
Фарборозпилювач 1,7 мм

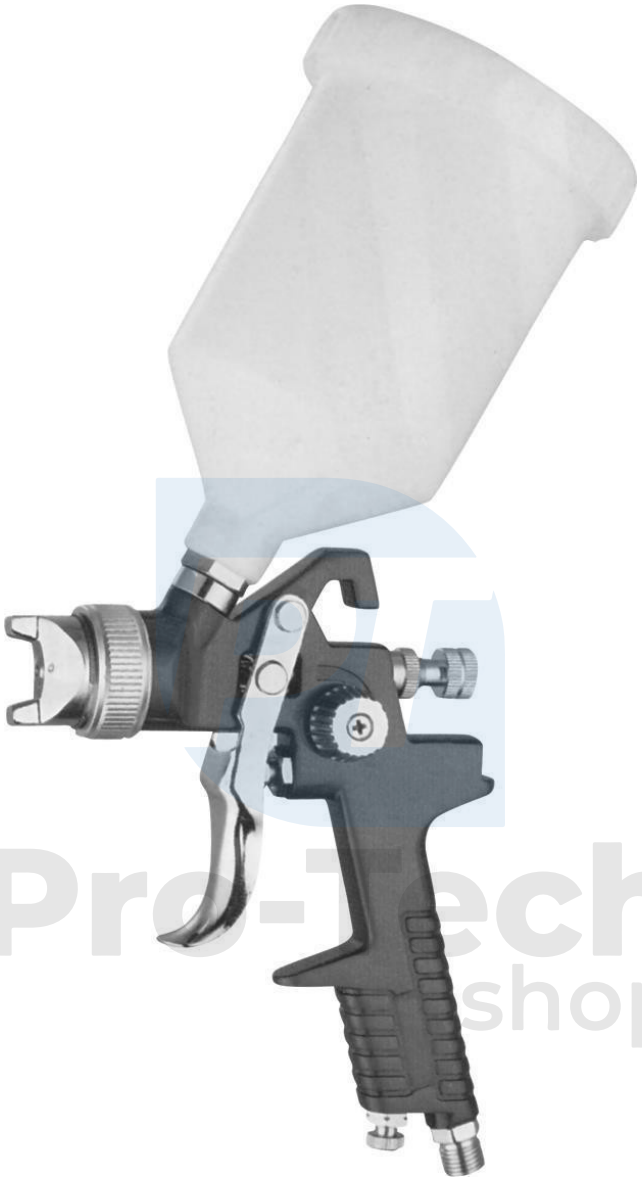

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

CE

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Обережно:

Уважно прочитайте цей посібник і зрозумійте всі правила безпечного використання.

Недотримання інструкцій може призвести до пошкодження обладнання або травми.

Прочитавши цей посібник, будь ласка, зберігайте його в легкодоступному місці, щоб мати змогу скористатися ним у будь-який час під час роботи з обладнанням.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ:



Прочитайте та зрозумійте інструкцію з експлуатації. Користувач несе відповідальність за дотримання інструкції з експлуатації та інструктаж усіх користувачів обладнання щодо принципів його використання.



Увага! Цей символ вказує на важливу інформацію про небезпечні умови, загрози або інструкції з техніки безпеки.



Носіть засоби захисту очей (окуляри, маску).



Одягайте робочі рукавички.



Одягніть захисний костюм.



Використовуйте лакову маску.

Пістолет-розпилювач захищений на заводі антикорозійним засобом. Перед першим використанням пістолета

промити розчинником.

Переконайтеся, що всі елементи обладнання правильно зібрані, затягнуті і не мають пошкоджень.

РОБОТА:

- Тримайте робоче місце в чистоті та порядку. Неприбране робоче місце може стати причиною нещасного випадку.
- Використовуйте пристрій тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Недостатня вентиляція може завдати шкоди здоров'ю, спричинити пожежу або вибух.
- Не використовуйте пістолет-розпилювач у приміщеннях, де зберігаються фарби та розчинники.
- Ніколи не зберігайте продукти харчування в приміщеннях, де ви використовуєте розпилювач.
- Забороняється перебувати в робочій зоні розпилювача особам без необхідних засобів індивідуального захисту.
- Не використовуйте пістолет поблизу джерел займання (відкрите полум'я, запалені сигарети).
- Не використовуйте пристрій у присутності дітей і не дозволяйте їм мати доступ до пристрою.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ


- Розпилювачем може користуватися тільки особа, яка ознайомилася з інструкцією з експлуатації.
- Пістолет-розпилювач працює під тиском стисненого повітря.
- Припливне повітря має бути сухим і чистим.
- Не використовуйте будь-який інший газ для живлення пристрою. Це може пошкодити обладнання і навіть спричинити пожежу.
- Перед початком роботи перевірте шланги та з'єднання на герметичність.
- Використовуйте тільки шланги для електростатичного розряду.
- Ніколи не перевищуйте максимальний робочий тиск.
- Ніколи не закривайте вихідні отвори насадки.
- Не залишайте зібрану систему без нагляду. Тримайте дітей подалі від повітряної системи.
- Високий тиск стисненого повітря може спричинити віддачу пістолета в напрямку, протилежному напрямку розпилення. Будьте особливо обережні, оскільки віддача може призвести до травмування.
- Перед початком робіт з технічного обслуговування від'єднайте шланг стисненого повітря.
- Не спрямовуйте зброю на себе, інших людей чи тварин.
- Не спрямовуйте струмінь розпилювача в напрямку джерел займання та відкритого вогню.
- Не їжте і не паліть під час роботи.
- Носіть відповідний захист тіла: окуляри, маски, рукавички, комбінезони.
- Перед початком роботи перевірте роботу пістолета.
- Дотримуйтесь рекомендацій виробника фарби та використовуйте її відповідно до перелічених вище правил особистого захисту, протипожежних та екологічних норм.
- Під час обприскування може виділятися шкідливий пил і пари. Якщо ви погано себе почуваєте, припиніть роботу. Завжди носіть малярську маску з відповідним фільтром.
- У разі подразнення очей або шкіри зверніться до лікаря. Завжди носіть захисний малярний костюм, робочі рукавички та захисні окуляри.
- Якщо обладнання не працює або має механічні пошкодження, негайно

припиніть роботу і зверніться до сервісного центру.

- Не модифікуйте пістолет.

Pro-Tech shop

ОПИС

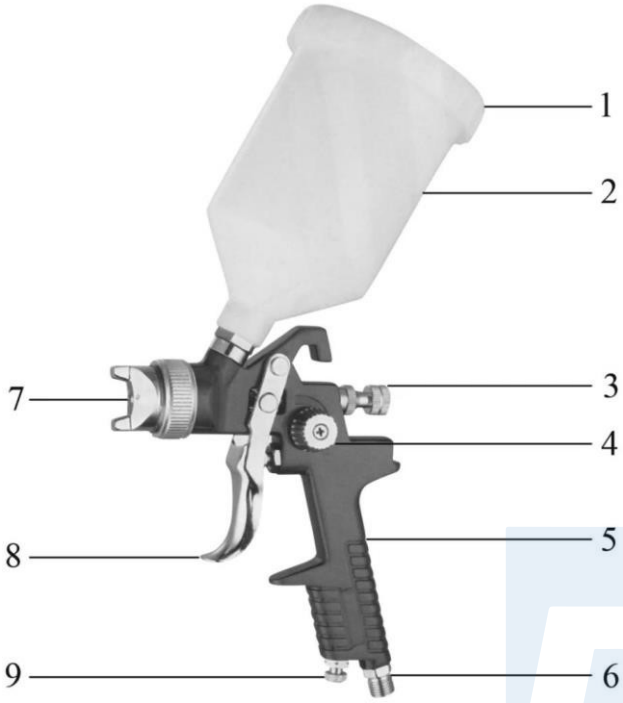


1. Кришка контейнера
2. Судно
3. Контроль кольору
4. Форсунки для регулювання подачі повітря
5. Ручка.
6. Швидкороз'ємний з'єднувач
7. Реактивний
8. Спусковий важіль
9. Регулювання подачі повітря

СЕРВІС

- Переконайтеся, що пістолет не забруднений залишками попереднього фарбування.
- Налийте в бак матеріал, який ви хочете нанести.
- Закрутіть кришку.
- Підключіть шланг стисненого повітря до пістолета.
- Зробіть пробну ін'єкцію, натиснувши на курок.
- Відрегулюйте потік і кількість фарби, що наноситься.


Повертаючи верхню ручку (3), ви можете відрегулювати кількість матеріалу, що наноситься. Занадто мала кількість призведе до недостатнього покриття, в той час як занадто велика кількість може спричинити стікання.

Бічну ручку (4) можна використовувати для регулювання тонкого очищення повітря.

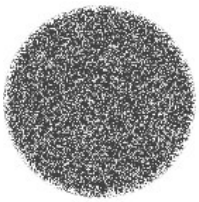

Круглий струмінь

- для малих площ площах і важкодоступних місцях

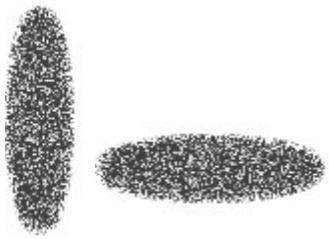

струміньШирокий

- для застосування на більших


Повертаючи насадку (7), ви можете регулювати широкий струмінь по

горизонталі або по вертикалі. Нижня ручка (9) використовується для


грубого регулювання кількості повітря, що подається.

Під час нанесення матеріалу тримайте пістолет-розпилювач вертикально, перпендикулярно до поверхні, що фарбується. Не нахиляйте пістолет.

Робіть плавні, не надто швидкі рухи, паралельно об'єкту, що фарбується. Відстань від сопла до поверхні повинна становити від 15 до 25 см.

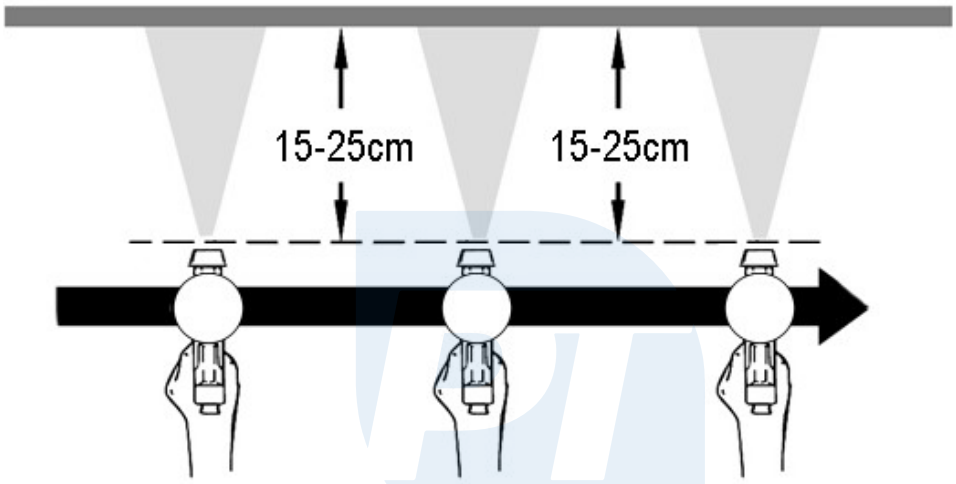

Правильний спосіб нанесення фарби.

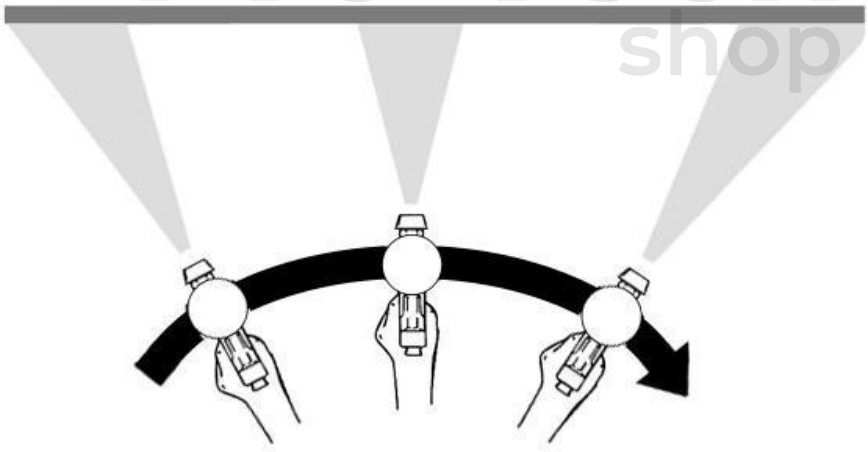

Неправильний спосіб нанесення фарби.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Виконуйте всі роботи з технічного обслуговування з порожнім балоном і без тиску стисненого повітря. Після завершення роботи завжди повністю спорожняйте бак, а потім промивайте пістолет миючим засобом.

Не залишайте фарбу в бачку і не залишайте пістолет брудним. Засохла фарба може призвести до пошкодження обладнання.

Для продовження терміну безперебійної роботи пістолет необхідно регулярно чистити. Чищення пістолета:

- Відключіть джерело живлення.
- Спорожніть і відкрутіть контейнер для фарби.
- Відкрутіть насадку.
- Відкрутіть ручку для регулювання кількості фарби, зніміть пружину.
- Натисніть на спусковий гачок, обережно витягніть голку.
- Відкрутіть насадку за допомогою гайкового ключа.
- Очистіть внутрішню частину пістолета щіткою для розчинника.
- Промийте голку та насадку в розчиннику.
- Очистіть пістолет-розпилювач і бак для фарби ганчіркою з розчинником.
- Зберіть пристрій.

Не використовуйте жорсткі щітки та наждачний папір. Ніколи не занурюйте пістолет у розчинник повністю. Це може пошкодити прокладку. Після складання зберігайте пістолет у місці, захищеному від вологи та пилу. Переконайтеся, що діти не мають доступу до пристрою.

Pro-Tech shop

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Робочий тиск прибл.: 2,0 - 3,5 бар

Витрата повітря: 45 - 113 л/хв

Підключення стисненого повітря: ¼"

Ємність резервуара: 600 мл

Діаметр сопла: 1,7 мм



ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Не зливайте фарбу або лак у каналізацію або в інші не призначені для цього місця. Утилізуйте залишки матеріалів і використаного обладнання відповідно до місцевих екологічних норм.

Умови гарантії

Відповідно до Закону № 136/2002 Зб. законів, на придбаний вами товар надається гарантія строком на 24 місяці від дати продажу. У разі придбання товару, що використовується в комерційних або
гарантійний термін експлуатації становить 12 місяців. Гарантія надається лише за умови використання виробів відповідно до інструкції з експлуатації та способу застосування.

Гарантія не поширюється на всі деталі, які піддаються природному зносу, перевантаженню, використанню виробу не за призначенням, а також на дефекти, спричинені транспортуванням або неналежним (непрофесійним) поводженням з виробом. Неналежним поводженням ми вважаємо, наприклад, недотримання інструкції з експлуатації та загальнообов'язкових правил поводження з виробом. Так само оцінюється спроба непрофесійного ремонту, що виходить за рамки рекомендованого технічного обслуговування.

Гарантія поширюється виключно на дефекти, спричинені дефектами матеріалів, виробничої збірки або технології обробки.

Право посилатися на гарантію анулюється:

1) виріб не використовувався відповідно до інструкції з експлуатації

2) будь-яке втручання в конструкцію машини було здійснено без попередньої письмової згоди виробника

3) виріб використовувався в інших умовах або для цілей, відмінних від тих, для яких він призначений

4) частина виробу була замінена на неоригінальну деталь

5) пошкодження виробу або надмірний знос спричинені неналежним технічним обслуговуванням

6) пошкодження, спричинені зовнішнім механічним, термічним або хімічним впливом

7) дефекти були спричинені неправильним зберіганням або поводженням з продуктом

8) виріб використовувався (для даного типу виробу) в агресивному середовищі, наприклад, запиленому, вологому

9) виріб використовувався з перевищенням допустимого навантаження

Гарантія не поширюється на елементи, які можуть зношуватися внаслідок їх нормального функціонування (наприклад, знос вугілля, свічки запалювання тощо).

Для експлуатації виробів використовуйте лише рекомендовані аксесуари та оригінальні запасні частини.

Претензії слід пред'являти негайно після виявлення дефекту дилеру, який продав вам виріб, і дізнатися про можливості ремонту в авторизованому ремонтному центрі. Якщо дефект, про який ви заявляєте, не покривається гарантією, вам буде виставлено рахунок за роботу і витрати, пов'язані з перевіркою, складанням і розбиранням.
компоненти.

При пред'явленні претензій надайте належним чином заповнений гарантійний талон або інший доказ покупки з датою продажу.

Передавайте виріб для ремонту в чистому стані, належним чином очищеним, без пилу та бруду. Для точної діагностики несправності надішліть разом з виробом оригінальні аксесуари.

При відправці транспортною службою вилийте з виробу невикористане паливо і масло. Упакуйте виріб належним чином, бажано в оригінальну упаковку, щоб не пошкодити його. Пошкодження, спричинені неналежним пакуванням, не є гарантійним дефектом!

Використовуйте в двигунах тільки паливо і мастила відповідної класифікації або паливо і мастила, рекомендовані офіційним дилером. Пошкодження, спричинені використанням невідповідного палива та оливи, не покриваються гарантією.

Pro-Tech shop