Зварювальний ковпак самозатемнюючий Чорний



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

CE

Дякуємо за придбання цього продукту і бажаємо вам задоволення від його використання.

Ви стали власником маски з автоматичним затемненням. Ця маска характеризується максимальною безпекою і простотою використання, це надійний, високоефективний пристрій з швидкою установкою. Забезпечує постійний захист від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, тепла. Незважаючи на простоту використання, її експлуатація повинна відповідати вимогам і нормам охорони здоров'я та безпеки, що діють у тій сфері, де вона використовується.

Зварювальна маска з автоматичним затемненням забезпечує безпечну роботу під час зварювання. Автоматична
перемикач забезпечує комфортну роботу, а можливість регулювання параметрів і розміру маски дозволяє адаптувати її до виконуваної роботи і вимог користувача. Маска оснащена фотосенсором з плавним регулюванням чутливості. Маска оснащена перемикачем режимів зварювання між TIG і MMA, MAG MIG, TIG і регулюванням рівня затемнення.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням переконайтеся, що рівень яскравості встановлено правильно.

2. Зварювальний капюшон захищає очі та обличчя від іскор, пилу та випромінювання, що виникають під час зварювання.

3. Вибір чутливості.

За допомогою ручки 1 ви можете налаштувати чутливість шолома, тобто світло, на яке він повинен реагувати. Встановіть мінімальне значення при використанні високих ампер і при зварюванні в яскраво освітленому приміщенні або на сонці. Встановіть ручку на максимум у разі зварювання на низькому струмі, в умовах низької освітленості. Це налаштування також рекомендується для зварювання TIG.

4. Одягни шолом.

Автоматичний зварювальний шолом оснащений наголовним кріпленням, яке дозволяє адаптувати його до індивідуальних потреб і забезпечує кожному користувачеві правильний кут огляду. Каску можна регулювати в трьох вимірах. Це робиться шляхом пересування відповідного гачка (пряжки).

ПОЯСНЕННЯ ПІКТОГРАМ



Будьте особливо обережні



Ознайомтеся зі змістом інструкції з експлуатації перед



використанням Виберіть відповідний спосіб утилізації

Утилізуйте електроінструменти, приладдя та упаковку відповідно до чинних природоохоронних норм.

Пластикові деталі мають відповідне маркування для захисту навколишнього середовища.



Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами. Відповідно до Європейської Директиви 2002/96/ЄС про старі, використані електричні та електронні інструменти та її імплементації в національне законодавство, слід виключити наступне
електроінструменти, непридатні для використання, збираються окремо та утилізуються екологічно чистим способом.

ПІСЛЯ РОЗПАКУВАННЯ ВИТЯЖКИ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ЖОДЕН ЕЛЕМЕНТ НЕ ПОШКОДЖЕНИЙ І НЕ ЗЛАМАНИЙ.



1. Фільтр

2. Сонячна батарея

3. Регулювання ступеня затемнення

Опис фільтра



1. Чутливість

2. Затримка.

3. Кришка фільтра

СЕРВІС

Рівень освітлення регулюється за допомогою бічної ручки. Рекомендований рівень освітлення залежно від способу зварювання наведено в таблиці нижче.

Клас відтінку DIN	Зварювальний процес/струм [A] [A						
	Паличка електроди (MMA)	MIG важкі метали	MIG - легкі сплави	TIG	MAG	Плазмова різка	Мікроплазмове зварювання
4							1,5-6
5							6-15
6							15-40
7							40-60
8	20-60			10-30	5-70	50-70	60-100
9	60-100	70-125		30-70	70-100	100-125	100-125
10	100-150	125-175	125-175	70-125	100-150	125-150	125-175
11	150-200	175-250	175-225	125-200	150-225	150-175	175-225
12	200-300	250-350	225-300	200-300	225-400	175-250	225-300
13	300-450	350-450	300-400	300-350	400-500	250-400	300-500
14	>450	>450	>400	>350	>500		

Чутливість визначає кількість світла, необхідну для затемнення фільтра. Цей параметр слід встановлювати відповідно до ваших уподобань і умов зварювання. Мінімальне положення рекомендується для високих підсилювачів в яскраво освітлених приміщеннях або під прямими сонячними променями. Максимальне значення встановлюється на зварювання слабким струмом при слабкому освітленні, це налаштування також рекомендується для зварювання TIG.

Затримка - це час, протягом якого фільтр залишається темним після завершення дуги, в діапазоні від 0,1 до 0,9 секунди. Гарячий метал часто сліпне одразу після зварювання, тому ця функція може бути дуже корисною.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Під час зберігання рекомендується повернути всі ручки на мінімум. Це продовжить термін служби батареї.

Зберігання повинно відбуватися в сухому приміщенні з постійною температурою не нижче -10°C і не вище 50°C. Регулярно очищайте інструменти стисненим повітрям. Зовнішня поверхня фільтра повинна бути чистою та без пошкоджень. Це забезпечить правильну роботу.

ЗАМІНА КРИШКИ ФІЛЬТРА

Заміна здійснюється шляхом відділення старої кришки на її місце, встановлення нової, не забуваючи розірвати захисну плівку.

Зовнішня кришка замінюється шляхом відкручування 2 гвинтів, що кріплять рамку. Після ослаблення рамки слід підняти весь фільтр, під яким знаходиться передня кришка фільтра.



1. Звільнення для обміну

2. Зніміть захисну плівку

Заміна зовнішньої кришки здійснюється шляхом відкручування 2 гвинтів, які кріплять рамку. Після ослаблення рамки слід підняти весь світлофільтр, під яким знаходиться передня кришка фільтра.



Гвинт для кріплення рами фільтра



ПРИМІТКА Під час встановлення кришок обов'язково зніміть захисну плівку.

НАЙПОШИРЕНІШІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нерівномірне затемнення: лінза розташована нерівномірно і відстань від очей до скла фільтра неоднакова. (Перемістіть наголов'я, щоб зменшити різницю у відстані до фільтра).

Фільтр автоматичного затемнення не тьмяніє і не мерехтить.

- Вітрове скло забруднене або пошкоджене (замініть).

- Датчики забруднені (очистіть поверхню датчика).

- Зварювальний струм занадто низький (відрегулюйте маску).

Уповільнена реакція

Занадто низька робоча температура (не використовуйте шолом при температурі нижче -5°C або 23°F).


Погана видимість

- Вітрове скло/внутрішній простір або фільтр забруднені (замініть скло).

- Навколишнє освітлення недостатнє.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Сила	-	батарея - фотоелемент
Матеріал	-	PA / PP
Поле зору		96x48 мм
Ступінь захисту в полегшеному стані	-	DIN 4
Діапазон ступенів захисту в темряві	-	DIN 9 - 13
Час відгуку світло - темрява	-	5/30000s
Час відгуку від темряви до світла	-	0.1s ~ 0.8s
Температура використання	-	- 5°C + 55°C
Температура зберігання	-	- 10°C + 65°C
Захист очей	-	EN379 ANSI Z87.1-2010
Захист обличчя	-	EN175
Вага шолома	-	450 г ± 10 г

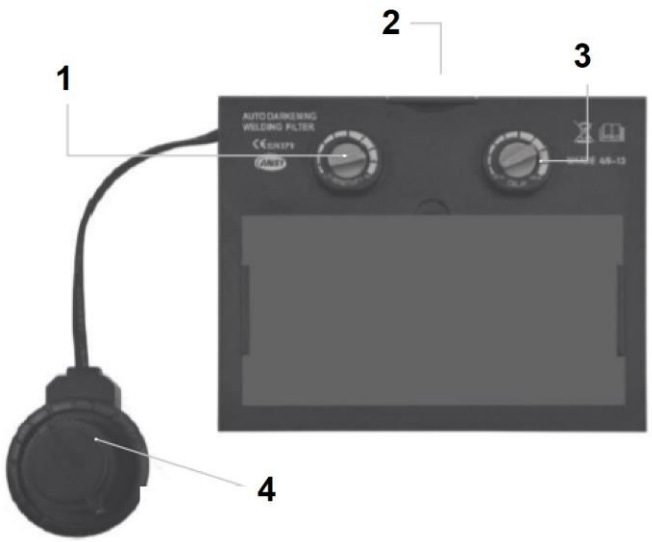

1. Чутливість

Поворотна ручка для регулювання чутливості самозатемнення скла

2. Кришка батарейного відсіку

3. Затримка.

Поворотна ручка для налаштування затримки освітлення

4. Поворотна ручка для регулювання ступеня затемнення

Умови гарантії

Відповідно до Закону № 136/2002 Зб. законів, на придбаний вами товар надається гарантія строком на 24 місяці від дати продажу. У разі придбання товару, що використовується в комерційних або
гарантійний термін експлуатації становить 12 місяців. Гарантія надається лише за умови використання виробів відповідно до інструкції з експлуатації та способу застосування.

Гарантія не поширюється на всі деталі, які піддаються природному зносу, перевантаженню, використанню виробу не за призначенням, а також на дефекти, спричинені транспортуванням або неналежним (непрофесійним) поводженням з виробом. Неналежним поводженням ми вважаємо, наприклад, недотримання інструкції з експлуатації та загальнообов'язкових правил поводження з виробом. Так само оцінюється спроба непрофесійного ремонту, що виходить за рамки рекомендованого технічного обслуговування.

Гарантія поширюється виключно на дефекти, спричинені дефектами матеріалів, виробничої збірки або технології обробки.

Право посилатися на гарантію анулюється:

1) виріб не використовувався відповідно до інструкції з експлуатації

2) будь-яке втручання в конструкцію машини було здійснено без попередньої письмової згоди виробника

3) виріб використовувався в інших умовах або для цілей, відмінних від тих, для яких він призначений

4) частина виробу була замінена на неоригінальну деталь

5) пошкодження виробу або надмірний знос спричинені неналежним технічним обслуговуванням

6) пошкодження, спричинені зовнішнім механічним, термічним або хімічним впливом

7) дефекти були спричинені неправильним зберіганням або поводженням з продуктом

8) виріб використовувався (для даного типу виробу) в агресивному середовищі, наприклад, запиленому, вологому

9) виріб використовувався з перевищенням допустимого навантаження

Гарантія не поширюється на елементи, які можуть зношуватися внаслідок їх нормального функціонування (наприклад, знос вугілля, свічки запалювання тощо).

Використовуйте лише рекомендовані аксесуари та оригінальні запасні частини для роботи з виробами.

Претензії слід пред'являти негайно після виявлення дефекту дилеру, який продав вам виріб, і дізнатися про можливості ремонту в авторизованому ремонтному центрі. Якщо дефект, про який ви заявляєте, не покривається гарантією, вам буде виставлено рахунок за роботу і витрати, пов'язані з перевіркою, складанням і розбиранням.
компоненти.

При пред'явленні претензій надайте належним чином заповнений гарантійний талон або інший доказ покупки з датою продажу.

Передавайте виріб для ремонту в чистому стані, належним чином очищеним, без пилу та бруду. Для точної діагностики несправності надішліть разом з виробом оригінальні аксесуари.

При відправці транспортною службою вилийте з виробу невикористане паливо і масло.
Упакуйте виріб належним чином, бажано в оригінальну упаковку, щоб не пошкодити його.
Пошкодження, спричинені неналежним пакуванням, не є гарантійним дефектом!

Використовуйте в двигунах тільки паливо і мастила відповідної класифікації або паливо і мастила, рекомендовані офіційним дилером. Пошкодження, спричинені використанням невідповідного палива та оливи, не покриваються гарантією.