Pro-Tech TOOLS

Мобільний гідравлічний домкрат 3т



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції



Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з перед першим використанням. Користувач несе відповідальність за ознайомлення з усіма інструкціями, необхідними для безпечного використання та експлуатації, а також за розуміння всіх ризиків, які можуть виникнути під час експлуатації обладнання.

УВАГА!!!

Перший запуск цього пристрою є законним кроком у розумінні цієї інструкції, в якому користувач вільно і без примусу підтверджує, що він уважно прочитав цю інструкцію, зрозумів її зміст і ознайомився з усіма її наслідками.

УВАГА!!!

У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, фотографії та малюнки в інструкціях наведені лише для ілюстрації і можуть відрізнятися від придбаного товару.

Ці розбіжності не можуть бути підставою для скарги.

Попередження та рекомендації щодо безпеки

● Використовуйте автомобільний домкрат обережно і не перевищуйте його технічні можливості. Для належної роботи домкрат повинен бути чистим.

● Максимальна вантажопідйомність - 3,5 тонни. Не перевищуйте вантажопідйомність. Не прикладайте надмірного тиску до робочої поверхні автомобільного домкрата.

● Використовуйте автомобільний домкрат відповідно до його призначення.

● Не дозволяйте дітям або непідготовленим особам перебувати поблизу автомобільного підйомника, .

● Необхідно зберігати рівновагу і носити неслизьке взуття.

● Автомобільний домкрат потрібно встановлювати на тверду, стійку поверхню, яка може витримувати великі навантаження. Поверхня повинна бути чистою, а робоча зона повинна бути належним чином очищена після завершення роботи. Робоча зона домкрата повинна бути достатньо освітлена.

● Перед початком роботи перевірте автомобільний домкрат на наявність видимих зовнішніх пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений, тріснутий або некомплектний домкрат.

● Перед початком роботи переконайтеся, що всі болти на автомобільному домкраті затягнуті.

● Забороняється залишати таль з вантажем без нагляду.

● Забороняється користуватися автомобільним домкратом, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або інших одурманюючих речовин і ліків, що мають одурманюючий ефект.

● Переконайтеся, що непідготовлені особи не працюють поблизу автомобільного підйомника або з ним.

● Забороняється самостійно вносити зміни в конструкцію та інші модифікації автомобільного підйомника.

● Не допускається використання гальмівної рідини та інших рідин, не призначених для гідравлічних систем. Забороняється змішувати різні типи гідравлічних масел при заправці гідравлічного насоса.

● Автомобільний домкрат повинен бути захищений від дощу та несприятливих погодних умов.

● Ремонт автомобільного домкрата повинен виконуватися професіоналом. Використовуйте тільки оригінальні запчастини.

● При використанні підйомника існує абсолютна заборона на підйом людей.

● Крім того, забороняється працювати під піднятим вантажем, якщо вантаж не закріплений відповідними засобами

● Передбачається, що термін служби підйомника становить 5 років.

● УВАГА!!! Наведені вище попередження та рекомендації не можуть відобразити всі ситуації та всі ризики. Тому для вашої власної безпеки та безпеки інших людей необхідно використовувати автомобільний підйомник з обережністю, наміром і уявою. Використовуйте автомобільний підйомник з належною відповідальністю.

Приєднання ручки до талі

Викрутіть шестигранний болт в ручці і вставте ручку в кріплення для ручки домкрата. Підключіть її до універсального роз'єму зливного клапана і знову закріпіть гвинтом. Після виконання цих кроків робота з домкратом не викличе жодних проблем.

ОПЕРАТОР ПІДЙОМНИКА

● Повністю закрийте зливний клапан, повернувши ручку .

● Заблокуйте колеса автомобіля, щоб зберегти стійкість під час підйому.

● Щоб знайти місця, призначені для підйому, ознайомтеся з інструкцією з експлуатації транспортного засобу, яка надається виробником.

● Натисніть на рукоятку або ножну педаль, щоб привід домкрата, який знаходиться під сідлом, піднявся до контакту з транспортним засобом, який потрібно підняти. Переконайтеся, що сідло правильно розташоване під транспортним засобом.

● Продовжуйте підкачування за допомогою рукоятки або ножної педалі, доки не буде досягнута необхідна висота. Після того, як автомобіль буде піднято, його слід негайно зафіксувати за допомогою відповідних опор, перш ніж проводити будь-які подальші роботи з автомобілем.

● У транспортному засобі, що піднімається, не повинно бути людей. Тип G01063 додатково оснащений ножною педаллю.

Pro-Tech shop

Специфікація:


Вантажопідйомність: 3000 кг

Макс. 495 мм Мінімальна


висота підйому: 135 мм

Вага: бл. 30 кг Функція

швидкого підйому

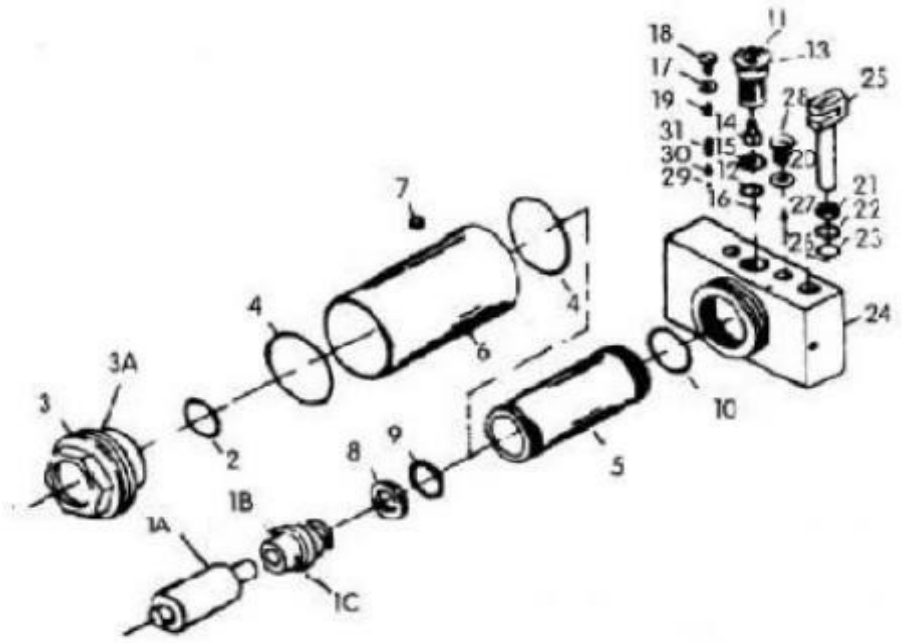

Серійний номер.	Опис	Серійний номер.	Опис
1A	Привідний шток	16	М'яч
1B	Привідна головка	17	Захисна прокладка
1C	Приводний вал	18	Гвинтова пробка
2	Ущільнювальне кільце	19	Гвинт проти перевантаження
3	Кришка бака	20	Подушечка
4	Ущільнювальне кільце	21	Двірник.
5	Ролик	22	Запасне кільце
6	Танк	23	Ущільнювальне кільце
7	Пробка заливної горловини бака	24	Блок клапанів
8	Опора ущільнювального кільця	25	Поршень
9	Ущільнювальне кільце	26	М'яч
10	Ущільнювальне кільце	27	М'яч
11	Гайка запобіжника	28	Гвинтова пробка
12	Ущільнювальне кільце	29	М'яч
13	Зливний клапан	30	Поршень
14	Інструмент	31	Весна
15	Плата управління		

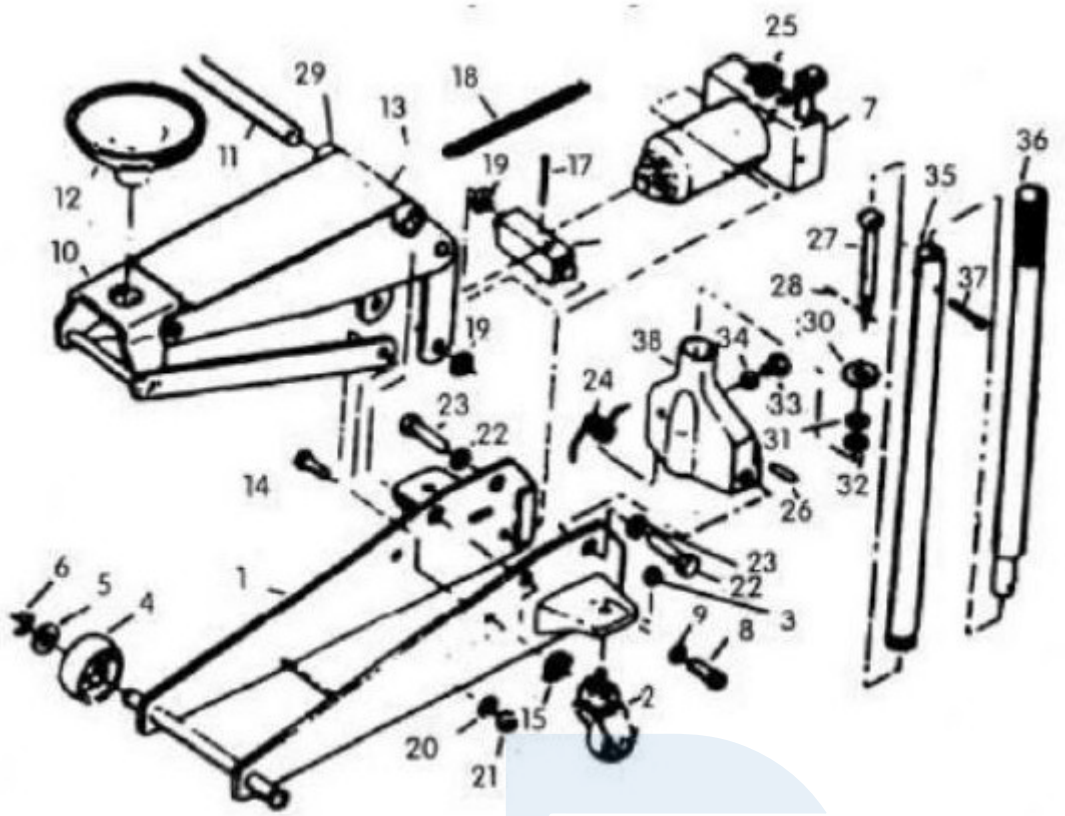

Серійний номер.	Опис	Серійний номер.	Опис
1	Бічна пластина	20	Захисна прокладка
2	Поворотне колесо	21	Шестигранна гайка
3	Гайка запобіжника	22	Захисна прокладка
4	Колесо	23	Гвинт.
5	Подушечка	24	Пружина кручення
6	Фіксуюче кільце	25	Зливний клапан
7	Драйв	26	Поршневий палець
8	Гвинт.	27	Зубчастий вал
9	Захисна прокладка	28	Шпилька
10	З'єднувальна частина	29	Підйомний кронштейн
11	Ролик	30	Механізм зливного клапана
12	Сідай.	31	Гайка запобіжника
13	Монтажне мастило	32	Шестигранна гайка
14	Гвинт.	33	Гвинт ручки
15	Фіксуюче кільце	34	Розпірна прокладка
16	Поршень	35	Ручка (нижня частина)

17	Голка.	36	Ручка (верхня частина)
18	Пружина повернення	37	Гвинт.
19	Фіксуюче кільце	38	Фіксація ручки

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Джек не піднімає.	Зливний не затягнутий. Гідравлічна система аерована. Низький рівень гідравлічного масла. Пошкоджений диск.	Затягніть зливний клапан, повернувши до упору. Випустити повітря з системи. Долийте оливу до необхідного рівня. Замініть привід.
Підйомник піднімає вантаж, але він його не втримає	Низький рівень гідравлічної . Пошкоджений блок.	Долийте оливу до необхідного рівня. Замініть блок.
Домкрат не опуститься у вихідне положення.	Переповнений бак. Рухомі частини підйомника проржавіли або застрягли.	Долийте гідравлічну оливу до необхідного рівня. Всі рухомі частини підйомника необхідно змащувати.
Домкрат піднімається погано, насос здається губчастим.	Гідравлічна система аерована. Низький рівень гідравлічного . Пошкоджений блок.	Випустити повітря з системи. Долийте оливу до необхідного рівня. Встановіть пристрій на місце.
Підйомник не піднімається на максимальну висоту.	Гідравлічна система аерована. Низький рівень гідравлічної .	Випустити повітря з системи. Долийте оливу до необхідного рівня.
Ручка піднімається вгору, коли вона знаходиться на підйомнику розмістили вантаж.	Гідравлічна система аерована.	Випустити повітря з системи.

Pro-Tech shop