
Pro-Tech TOOLS

Підйомник для двигунів і коробок передач 500 кг



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

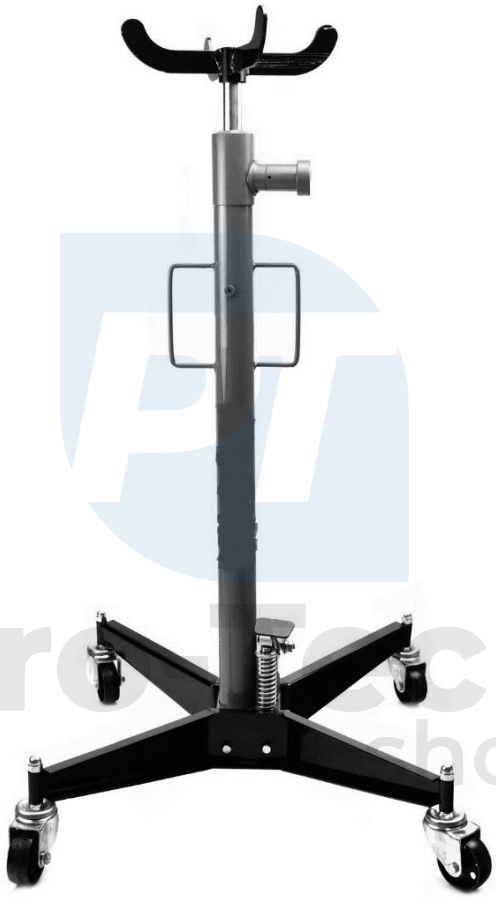

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з перед першим використанням. Користувач несе відповідальність за ознайомлення з усіма інструкціями, необхідними для безпечного використання та експлуатації, а також за розуміння всіх ризиків, які можуть виникнути під час експлуатації обладнання.

УВАГА!!!

Перший запуск цього пристрою є законним кроком у розумінні цієї інструкції, в якому користувач вільно і без примусу підтверджує, що він уважно прочитав цю інструкцію, зрозумів її зміст і ознайомився з усіма її наслідками.

Гідравлічний трансмісійний домкрат - дуже корисний пристрій для демонтажу і монтажу трансмісій транспортних засобів, а також елементів підвіски, амортизаторів, глушників, сайлентблоків двигунів і т.д.

Призначення

Таль призначена для підйому вантажів і не може бути використана для інших цілей. Перед використанням з'ясуйте вагу вантажу, що піднімається, вона не повинна перевищувати максимальну вантажопідйомність талі. Таль повинна знаходитися в центрі ваги предмета, що піднімається, і бути встановлена на тверду і рівну поверхню. Зафіксуйте вантаж, що піднімається, від зсуву, наприклад, поставте автомобіль на ручне гальмо і підпирайте колеса.

Правила безпеки

- Перед використанням підйомника переконайтеся, що він справний. Відремонтуйте або замініть пошкоджені деталі. Переконайтеся, що ви використовуєте тільки оригінальні деталі або їх точні еквіваленти.

- Встановіть домкрат на рівну і тверду поверхню, бажано бетонну.

- Тримайте робоче місце в чистоті та переконайтеся, що воно добре освітлене.

- Перед використанням переконайтеся, що вага та розміри редуктора не перевищують вантажопідйомність талі.

- Перед використанням переконайтеся, що висота домкрата встановлена на правильному рівні.

- На майданчику не повинно бути нікого, крім особи, яка керує підйомником.

- Перед переміщенням або транспортуванням домкрата з вантажем або без нього переконайтеся, що сідло повністю опущене, чисте, сухе і без слідів масла.

- , що ґрунт стабільний. Крім того, носіть неслизьке взуття.

- Забороняється носити краватки, годинники, каблучки та інші прикраси під час роботи з підйомником.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ПЕРЕД ПІДЙОМОМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВАНТАЖ РОЗМІЩЕНИЙ ПРЯМО І ПО ЦЕНТРУ НА СІДЛІ ТА ДОБРЕ ЗАКРІПЛЕНИЙ.**

- Швидкість опускання вантажу залежить від його ваги та габаритів.

- Якщо під час роботи ви почуєте будь-які "дивні" звуки, негайно припиніть використання підйомника.

- НЕ використовуйте підйомник, якщо будь-яка частина пошкоджена.

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати таль, якщо вантаж перевищує вантажопідйомність талі.

- НЕ піднімайте та не опускайте підйомне сідло, коли домкрат знаходиться під трансмісією.

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати підйомник з вантажем або без вантажу, а також з піднятим сідлом.

- Не допускайте потрапляння на домкрат дощу або вологи.

- НЕ використовуйте підйомник, якщо ви втомилися, перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або інших речовин.

- НЕ використовуйте підйомник як інструмент для підйому та підтримки засобу або як інструмент для підтримки вантажу.

- НЕ використовуйте домкрат для будь-яких інших цілей, окрім розбирання, транспортування або встановлення трансмісії.

- Забороняється вносити будь-які зміни в конструкцію домкрата. Будь-які модифікації підйомника, зроблені користувачем, анулюють гарантію!

- НЕ регулюйте запобіжний клапан.

- НЕ знімайте жодних наклейок з гнізда. Якщо наклейки нерозбірливі, замініть їх новими.

Встановлення

Розпакуйте виріб і перевірте його . Якщо деталі пошкоджені або відсутні, зверніться до постачальника.

1. Встановіть колеса.
2. Прикрутіть ніжки до основи домкрата і перевірте, щоб положення домкрата було стабільним і рівним, після чого затягніть болти на ніжках домкрата.
3. Помістіть сідло на стійку.

Інструкція з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВАГА І ГАБАРИТИ ВАНТАЖУ НЕ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ТАЛІ.

1. РОЗТАШУВАННЯ ДОМКРАТА ПІД ВАНТАЖЕМ

- , що транспортний засіб, з якого потрібно зняти коробку передач, правильно розміщений, піднятий і закріплений.
- що під автомобілем і навколо нього немає людей.
- Переконайтеся, що сідло знаходиться в найнижчому . За допомогою ручки перемістіть домкрат і розташуйте його по центру під коробкою передач.
- Підніміть сідло, натиснувши на педаль.
- Розташувавши сідло трохи нижче коробки передач, вирівняйте його так, щоб центр ваги коробки передач і сідла збіглися.

2. ЗНИЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

- Примітка: Перед підйомом, опусканням, транспортуванням переконайтеся, що вантаж стійкий, відцентрований на сідлі і закріплений на ньому.
- Перед транспортуванням повільно поверніть клапан проти годинникової стрілки і злегка опустіть сидіння до мінімальної висоти.

- ПРИМІТКА: Швидкість опускання регулюється запобіжним клапаном - чим швидше відкручується клапан, швидше опускається таль.

3. ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

- Перед транспортуванням вантажу переконайтеся, що сідло повністю опущене, а вантаж закріплений.
- Транспортуйте вантаж на рівній і твердій поверхні, бажано бетонній.
- Під час транспортування уважно стежте за вантажем.
- Під час підйому вантажу за тим, щоб ніхто не наближався до підйомника.

4. ЗБІРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ


Щоб транспортувати вантаж, його потрібно покласти назад під транспортний засіб і підняти, виконавши вищеописані дії в зворотному порядку.

Обслуговування

- Коли домкрат не використовується, сідло повинно бути в найнижчому .
- Очистіть домкрат, видаліть масляні плями. Змастіть всі рухомі частини .
- Циліндр опломбований і не має доступу до нього. Для ремонту або заміни циліндра, будь ласка, зверніться до сервісного центру.
- Перед кожним використанням перевіряйте таль на наявність пошкоджених деталей.
- Періодично перевіряйте поршень і шток насоса на наявність іржі.

- Очистіть зовнішні частини чистою ганчіркою, змоченою в олії.

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	РІШЕННЯ
Домкрат не піднімається	1. Нестача гідравлічного масла, пошкодження всмоктувального або напірного клапана. 2. Зливний клапан відкритий.	1. Зв'яжіться зі службою підтримки. 2. Закрийте зливний клапан.
Підйомник піднімається лише наполовину	Занадто мало або занадто багато гідравлічного масла.	Перевірте масло. Зв'яжіться з сервісом.
Піднятий вантаж не витримує	Пошкоджені клапани корпус.	Зв'яжіться зі службою підтримки.
Підйомник погано піднімається	Пошкоджено корпус поршневого пальця / поршневий шток /.	Зв'яжіться зі службою підтримки.

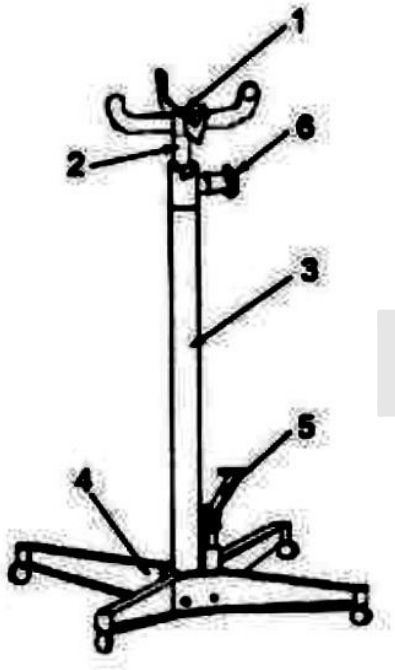

1. **Сідай.**
2. **Поршень**
3. **Гідравлічний циліндр**
4. **Підставка на колесах**
5. **Педаль насоса**
6. **Зливний клапан**

Технічні дані:

Вантажопідйомність: 500 кг
Мінімальна висота: 1050 мм
Максимальна висота: 1820 мм Висота підйому: 770 мм
Переміщення на чотирьох металевих колесах Вага: 30 кг