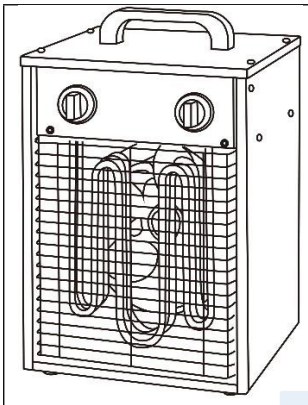
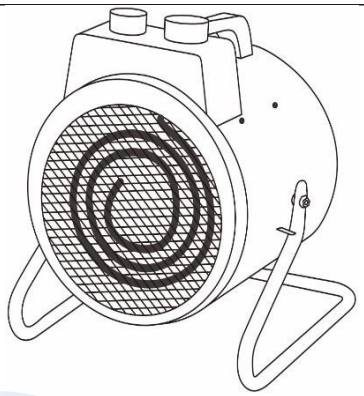
Електричний обігрівач

	
BH-20A, BH-30A, BH-50A, BH-90A	**BH-20FA**

Інструкція із застосування

Pro-Tech shop

Шановний користувачу,

Дякуємо, що обрали наш продукт. Будь ласка, уважно прочитайте важливу інформацію про безпеку та використання перед введенням обладнання в експлуатацію. Будь-які пошкодження, спричинені неналежним використанням обладнання або порушенням правил безпеки, анулюють гарантію та відповідальність дистриб'ютора.

Правила безпеки та використання:

Електрообігрівач призначений для обігріву закритих житлових приміщень, де необхідно підтримувати температуру на певному рівні.

1. Пристрій призначений лише для побутового використання. Його не можна використовувати в комерційних або промислових приміщеннях. Пристрій не призначений для використання на відкритому повітрі. Не використовуйте в приміщеннях, де існує ризик вибуху або пожежі. Обігрівач не є водонепроникним. Прилад не можна використовувати у ванній кімнаті або в безпосередній близькості від ванн, душових кабін, водопровідних шлангів тощо.

2. Перед першим використанням пристрою переконайтеся, що з нього знято всі захисні засоби, якими він був обгорнутий (фольга тощо). Задля власної безпеки та безпеки ваших дітей не залишайте на пристрої жодних предметів (поліетиленові пакети, пінопласт тощо). Перед використанням Перевірте зовнішній вигляд пристрою на наявність пошкоджень. Зверніть особливу увагу на шнур живлення. Якщо будь-яка частина пошкоджена, пристрій не можна використовувати. Якщо пошкоджено шнур живлення, його має замінити уповноважена компанія або особа. Некваліфікований ремонт може призвести до небезпеки для користувача.

3. Використовуйте пристрій тільки у вертикальному/вертикальному положенні.

4. Щоб запобігти перегріванню або пожежі, не накривайте пристрій. Не вмикайте прилад, якщо поблизу є вибухонебезпечні або легкозаймисті пари. Не ставте обігрівач поблизу відкритого вогню або поблизу кухонного чи нагрівального обладнання. Не піддавайте прилад впливу сонячних променів, гарячих поверхонь, вологи, гострих країв тощо.

5. Не використовуйте прилад поблизу штор, портьєр та інших тканин (матеріал може загорітися).

6. Обігрівач слід розміщувати на стійкій, твердій, бажано вогнетривкій поверхні на безпечній відстані від меблів або іншого обладнання.

7. Пристрій можна експлуатувати лише з уже встановленим шнуром живлення. Кінець кабелю повинен бути вставлений у відповідну розетку згідно з інформацією на заводській табличці. Не використовуйте подовжувач.

8. Не торкайтеся приладу або вилки мокрими або вологими руками. Це може призвести до небезпечного для життя ураження електричним струмом.

9. Переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі пристрою.

10. Розетка, до якої підключений шнур живлення пристрою, повинна бути завжди доступною, щоб пристрій можна було відключити від мережі в будь-який момент.

11. Прилад не можна залишати увімкненим в електромережу без нагляду через можливість виникнення пожежі.

12. Завжди відключайте пристрій від джерела живлення, коли він не використовується. Щоб відключити пристрій від мережі, витягніть вилку з розетки. За жодних обставин не тягніть за шнур.

13. Якщо обігрівач потрібно перенести в інше місце, вимкніть прилад, а потім витягніть вилку з розетки. Перед переміщенням дайте приладу охолонути. Не переміщуйте прилад, тягнучи за шнур живлення. Для перенесення приладу використовуйте ручку.

14. Поверхня обігрівача дуже тепла. - Після вимкнення пристрій ще деякий час залишається теплим - він поступово остигає. Під час роботи обігрівача не торкайтеся частин виходу гарячого повітря - є ризик отримати опік.

15. Забороняється перебувати безпосередньо перед виходом гарячого повітря під час роботи обігрівача - існує ризик отримання опіків.

16. Не розбирайте обладнання під напругою - ризик для життя.

17. Не торкайтеся пристрою мокрими руками - ризик для життя. Торкайтеся обігрівача тільки сухими руками.

18. Не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою. Існує ризик травмування або ураження електричним струмом і пошкодження обладнання.

19. Під час роботи обігрівача забороняється палити сигарети, наближатися з палаючим або тліючим вогнем
не торкайтеся предметів і не використовуйте будь-яке обладнання (інструменти, аксесуари тощо), яке може спричинити іскру - ризик для життя.

20. Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними можливостями,
не повинні використовуватися особами, які не мають досвіду або знань про обладнання, за винятком випадків, коли це робиться під наглядом або відповідно до інструкцій з використання обладнання, наданих особами, відповідальними за їхню безпеку. Обладнання призначене для використання тільки дорослими і повинно зберігатися в місцях, недоступних для дітей.


Технічна специфікація:

Модель	BH-20A	BH-30A	BH-50A	BH-90A	BH-20FA
Напруга живлення	220-240V	220-240V	380-400V	380-400V	220-240V
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Режим роботи електронагрівача:	25/1000 ВТ/2000 ВТ	30/1500/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W	25/2000W

Pro-Tech shop

Інструкція по застосуванню:

Керування пристроєм здійснюється за допомогою поворотних регуляторів у верхній частині обігрівача.

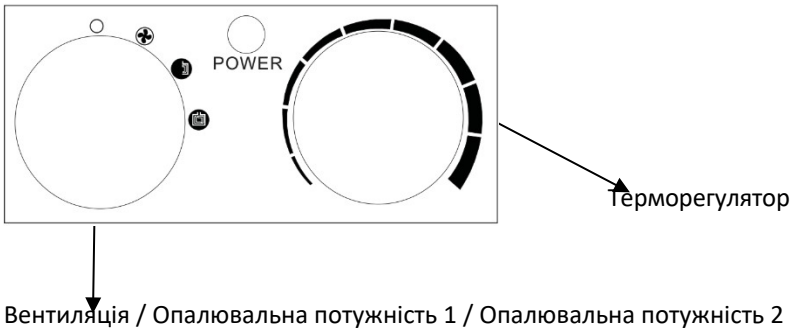

Режим роботи:

За допомогою поворотного регулятора можна встановити режим роботи: вентиляція / потужність обігріву 1 / потужність обігріву 2

Термостат:

Ви можете встановити бажану температуру в приміщенні за допомогою регулятора

температури. Для цього

1. Встановіть перемикач режимів в одне з положень "нагрівання".

2. Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою до клацання.

3. Коли приміщення нагріється до бажаної температури, поверніть регулятор температури проти годинникової стрілки до клацання.

4. Терморегулятор буде керувати обігрівачем так, щоб температура в приміщенні підтримувалася на одному рівні.

5. Після закінчення роботи переведіть перемикач режимів у положення "вентиляція", щоб дати пристрою охолонути.

Прибирання:

1. Ми рекомендуємо очищати обігрівач від пилу та інших забруднень раз на місяць. Це забезпечить ефективну роботу обладнання.

2. Завжди відключайте обладнання та дайте йому повністю охолонути перед виконанням будь-якого технічного обслуговування

3. Для видалення пилу використовуйте пилосос.

4. Очистіть зовнішню поверхню приладу вологою ганчіркою, а потім витріть її сухою ганчіркою. Ніколи не занурюйте пристрій у воду. Не використовуйте агресивні миючі засоби або не використовуйте розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню нагрівача.

Сховище:

1. Перед тим, як зберігати пристрій, відключіть його від мережі, дайте йому охолонути і почистіть.

2. Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, покладіть його разом з інструкцією з експлуатації в оригінальну картонну коробку і зберігайте в сухому і добре провітрюваному місці.

3. Під час зберігання не кладіть на коробку важкі предмети, оскільки це може призвести до пошкодження обладнання.

Заявка:



Символ на виробі або на його упаковці означає, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Віднесіть його до відповідного пункту збору для матеріали для вторинної переробки відпрацьованого електричного та електронного обладнання. Правильна утилізація відпрацьованої продукції впливає на навколишнє середовище та здоров'я людей. Більше
Для отримання інформації про можливість переробки цього продукту, будь ласка, зверніться до місцевого муніципалітету, муніципальної санітарної служби або магазину, де ви придбали продукт.

Цей виріб має маркування CE, що означає, що він відповідає директивам ЄС.

Pro-Tech shop