Pro-Tech TOOLS

Насос для масла та дизельного палива 12 В, 160 Вт



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ



Прочитайте та зрозумійте інструкцію з експлуатації. Користувач зобов'язаний дотримуватися інструкції з експлуатації та проінструктувати всіх користувачів інструменту відповідно до цієї інструкції.



Небезпека пожежі. Під час перекачування легкозаймистих рідин існує небезпека пожежі. На робочому місці не повинно бути жодних джерел займання, заборонено палити сигарети.



Носіть робочі рукавички. Насос призначений для перекачування моторного масла, мазуту, дизельного палива. Завдяки невеликим розмірам і вазі його легко переносити.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Утримуйте робоче місце в чистоті. Захаращене робоче місце може стати причиною нещасного випадку.
- Перед кожним використанням перевіряйте прилад. Якщо він тріснутий, погнутий або пошкоджений іншим чином, не починайте роботу. Будь-які несправності слід негайно усунути.
- Робоче місце повинно бути добре освітленим і провітрюваним.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі від робочого місця. Не дозволяйте їм використовувати та переміщувати прилад.
- Ніколи не працюйте, якщо ви втомлені, перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або сильних ліків, що знижують концентрацію уваги.
- Переконайтеся, що в робочій зоні немає джерел займання. Під час роботи не паліть.
- Насос не призначений для перекачування летких речовин, води, AdBlue, бензину, розчинників тощо.
- Зверніть увагу на підключення шлангів. Це може призвести до неправильного підключення та витоку перекачуваної речовини.
- Перед підключенням насоса до джерела живлення переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні.
- Підтримуйте шланги в належному стані. Переконайтеся, що вони не зігнуті, не скручені та не зношені. Не дозволяйте автомобілю переїжджати через шланг.
- Під час роботи носіть робочі рукавички, не стойте у воді, не працюйте босоніж.
- Перекачування рідин, що мають надто високу в'язкість або містять домішки, може призвести до пошкодження насоса.
- Не допускайте роботи насоса всуху. Всмоктувальний шланг повинен бути занурений в оливу.
- Запобігайте витоку масла або розливанню рідин. Розлите масло потрібно прибрати та негайно нейтралізувати.
- Не залишайте насос працювати без нагляду.
- Не направляйте потік масла на людей або тварин.
- Не намагайтеся переміщати прилад, тягнучи за шланг або шнур живлення. Під час транспортування тримайте насос за ручку.
- Після закінчення роботи завжди відключайте живлення.
- Не розбирайте та не модифікуйте пристрій.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Поставте пристрій на тверду та рівну поверхню.
- Правильно підключіть усі компоненти та переконайтеся, що немає витоків.
- Підключіть пристрій до джерела живлення. Переконайтеся, що напруга відповідає напрузі, необхідній для насоса.
- Вставте всмоктувальний шланг у резервуар, з якого ви будете перекачувати олію. Переконайтеся, що він не скручений і не зігнутий. Кінець шланга повинен бути повністю занурений, щоб насос не всмоктував повітря.
- Увімкніть насос за допомогою вимикача, щоб розпочати перекачування.
- Якщо ви хочете зупинити відкачування, вимкніть насос вимикачем.
- Після закінчення роботи відключіть пристрій від джерела живлення.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Перед початком будь-якого технічного обслуговування завжди відключайте прилад від мережі.
- Утримуйте прилад у чистоті, не використовуйте агресивні миючі засоби.
- Зберігайте насос у місці, яке не піддається впливу вологи та опадів.
- Місце зберігання повинно бути недоступним для дітей та осіб, які не мають права користуватися насосом.

Pro-Tech shop

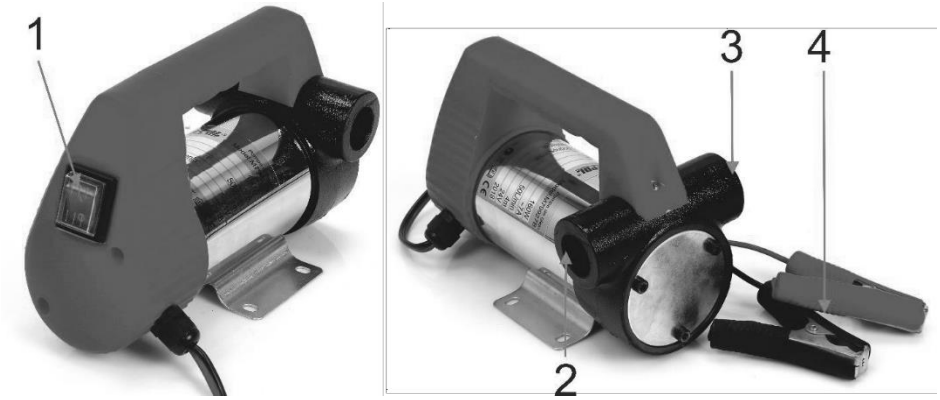

1. Вимикач
2. Вихід
3. Вхід (всмоктування)
4. З'єднувальні кабелі до акумулятора +/-

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель: DYB-40
Тип: DYB-40-1-12V
Живлення: 12 В
постійного струму
Висота всмоктування: 2
м Висота нагнітання: 13
м Пропускна здатність:
40 л/хв.
Оберoти: 3200 об. / хв.
Підключення: 3/4"
Робоча рідина: Дизельне паливо, Масло
Робочий цикл: 30 хв.
Діапазон температур: -10° ~ +40° C
Ступінь захисту: IP44
Клас захисту: Class III

Не виливайте оливу в каналізацію або в інші місця, не призначені для цього. Оливу необхідно утилізувати у спеціально призначеному для цього місці.



Після закінчення терміну експлуатації прилад не викидайте разом з іншими побутовими відходами. Насос слід здати до відповідного пункту утилізації електроінструментів.

Pro-Tech shop