
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОБІГРІВАЧ

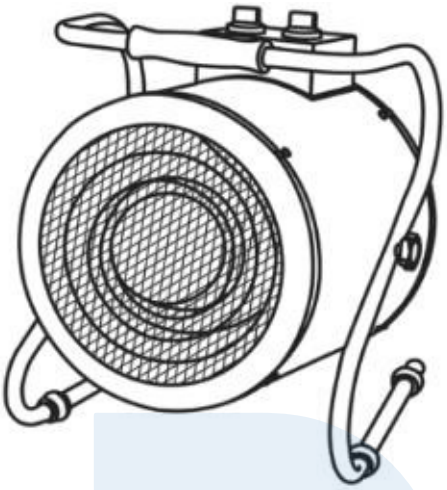

Інструкція із застосування

Pro-Tech shop

Прочитайте цю інструкцію перед використанням обігрівача. Зберігайте інструкцію після прочитання.

УВАГА

1.1 Прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи з недостатнім досвідом і знаннями, тільки якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють, що
небезпеки, які можуть виникнути під час експлуатації обладнання. Діти віком до 8 років не повинні грати з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.

1.2 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб запобігти перегріванню, не накривайте нагрівач.

1.3 Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.

1.4 Дітям віком від 3 років і старше та молодше 8 років дозволяється вмикати та вимикати прилад лише за умови, що він розміщений або змонтований у звичайному положенні, під наглядом дорослого та під час ознайомлення з інструкціями щодо безпечного використання приладу та небезпеками. Дітям віком від 3 до 8 років не дозволяється підключати, регулювати, чистити або обслуговувати обладнання.

1.5 ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і можуть спричинити опіки. Особливої обережності слід дотримуватися в присутності дітей.

2. Головна

2.1 Залежно від типу кабелю живлення, тепловентилятор можна використовувати тільки в житлових приміщеннях, на складах і в майстернях, на будівельних майданчиках і в теплицях. Прилад має вбудований
терморегулятор і термозапобіжник, які використовуються для керування нагрівальними елементами. Термостат визначає температуру повітря і регулює температуру навколишнього середовища. Двигун вентилятора не контролюється термостатом і працює навіть тоді, коли
термостат перериває нагрівання обігрівача. Тепловий запобіжник вимикає обігрівач, щоб забезпечити безпеку в разі перегріву.

2.2 При першому включенні обігрівача ви можете помітити невелику кількість диму, що виходить з нього. Це абсолютно нормально, і дим зникне через деякий час. Нагрівальний елемент виготовлений з нержавіючої сталі, яка в процесі виробництва була покрита захисним маслом. Дим спричинений залишками олії.

3. Технічні характеристики

Модель	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Напруга	220-240V	380-400V	380-400V
Сила	2500W	5000W	9000W
Режим електричного нагрівача:	30/1500BT/3000BT	42/2500/5000W	52/4500/9000W
Модель	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Напруга	220-240V	380-400V	380-400V
Влада	2500W	5000W	9000W

3.1 Кришка виготовлена з листової сталі і покрита вогнетривким порошком.

3.2 Поставляється з кабелем живлення з вилкою.

4. Опис панелі керування



4.1 Лівий поворотний перемикач: вибір ступеня нагрівання

4.2 Правий поворотний регулятор: налаштування термостата

5. Особливі вказівки з техніки безпеки

5.1 При використанні електроприладів завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема:

5.1.1 Обігрівач не призначений для використання на відкритому повітрі, в місцях з підвищеною вологістю, у ванній кімнаті або в інших вологих умовах.

5.1.2 Зверніть увагу, що обігрівач може сильно нагріватися, тому його слід розміщувати на безпечній відстані від горючих предметів, таких як меблі, штори тощо.

5.1.3 Не накривайте нагрівач.

5.1.4 Нагрівач не можна розміщувати безпосередньо під розеткою.

5.1.5 Не підключайте обігрівач за допомогою годинника з автоматичним перемиканням або інших пристроїв, які можуть автоматично вмикати прилад.

5.1.6 Обігрівач не можна розміщувати в приміщеннях, де використовуються або зберігаються легкозаймисті рідини або гази.

5.1.7 При використанні подовжувачів, подовжувач повинен бути якомога коротшим і повністю розмотаним.

5.1.8 Не підключайте інші пристрої до тієї самої розетки, що й обігрівач.

5.1.9 Не використовуйте обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.

5.1.10 Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його авторизований сервісний центр або особа з аналогічною кваліфікацією.

5.1.11 Забороняється залишати пристрій увімкненим без нагляду. Слідкуйте за тим, щоб діти та домашні тварини не наближалися до пристрою;

5.1.12 Не розміщуйте пристрій у транспортних засобах, що рухаються, або в місцях, де він може легко перекинутися.

5.1.13 Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте його від джерела живлення. Ніколи не залишайте пристрій увімкненим надовго. Не тягніть за шнур живлення, коли виймаєте вилку з розетки.

5.1.14 Тримайте прилад подалі від штор або місць, де доступ повітря може бути легко заблокований.

5.1.15 Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не користуйтеся пристроєм і вилкою мокрими руками, а також ніколи не вмикайте його, якщо шнур живлення мокрий.

5.1.16 Електрообладнання не можна утилізувати разом з несортованими побутовими відходами. Електричні
обладнання повинно зберігатися у спеціально відведених для цього місцях. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевих органів влади. Утилізація електроприладів на звалищах може призвести до потрапляння небезпечних речовин у ґрунтові води, а потім у харчовий ланцюг, що може становити загрозу для здоров'я.

5.1.17 Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними можливостями,
сенсорні або психічні розлади або брак досвіду і знань, якщо вони не перебувають під наглядом дорослих і не були проінструктовані щодо використання обладнання особою, відповідальною за їхню безпеку.

5.1.18 Дітям не дозволяється використовувати пристрій для ігор.

6. Сервіс

6.1 Розташовуйте обігрівач так, щоб він знаходився на стійкій поверхні та на безпечній відстані від вологого середовища і горючих предметів.

6.2 Підключіть обігрівач до електромережі.

6.3 Встановіть поворотний перемикач термостата на максимум і дайте приладу деякий час попрацювати на повній потужності.

6.4 Вентилятор опалення запуститься, коли перемикач буде встановлено в одне з налаштувань потужності вентилятора.

6.5 Коли температура в приміщенні досягне бажаного рівня, пристрій вимкнеться, але вентилятор продовжить обертатися. Коли температура знизиться, увімкнеться нагрівач. Нагрівач автоматично вмикається і вимикається, підтримуючи постійну температуру в приміщенні.

6.6 Перш ніж вимкнути пристрій, переведіть перемикач термостата в мінімальне положення (MIN) і встановіть перемикач вентилятора в положення повної потужності. Зачекайте, поки пристрій охолоне, потім вимкніть його і витягніть вилку з розетки.

7. Прибирання та обслуговування

7.1 Перед чищенням відключіть прилад від мережі та зачекайте, поки він охолоне. Кришка може легко забруднитися, тому обов'язково регулярно чистіть її м'якою губкою. Після очищення компонентів приладу протріть їх сухою ганчіркою. Не допускайте потрапляння води всередину приладу.
Не розпилюйте воду на пристрій. Не використовуйте розчинники, такі як бензин, для очищення обладнання.

7.2 Очистіть кабель і штекер, висушіть їх, а потім загорніть у поліетиленовий пакет.

7.3 Зачекайте, поки пристрій охолоне, перш ніж прибирати його. Потім накрийте пристрій поліетиленовим пакетом, покладіть його в картонну коробку і зберігайте в сухому провітрюваному місці.

8. Усунення несправностей:

Багато поширених проблем можна вирішити самостійно, заощадивши кошти на можливе сервісне втручання. Перш ніж звертатися до сервісного центру, скористайтеся наведеними нижче порадами, щоб перевірити, чи можете ви вирішити проблему самостійно.

Проблема	**Можлива причина**	**Рішення**
Прилад не працює, навіть якщо вилка вставлена в розетку і термостат працює.	Вилка нещільно вставлена в розетку або кабель неправильно підключений.	Витягніть вилку, перевірте з'єднання між вилкою та розеткою. Знову підключіть його.
	Немає напруги в розетці	Вставте вилку в іншу розетку.
Обігрівач горить	Вхідна напруга занадто висока або низька	Підключіть прилад до розетки з напругою, сумісною з напругою приладу. Цю інформацію можна знайти на заводській табличці приладу.
	Заблокований вентиляційний отвір	Тримайте пристрій подалі від штор, пластикових пакетів, паперу та інших предметів, які можуть легко заблокувати вентиляційні отвори.
Прилад не нагрівається. Обертається лише вентилятор	Поворотний перемикач не повертається в положення нагрівання	Поверніть перемикач у положення нагрівання
	Несправний термостат	Поверніть вимикач і перевірте, чи чути характерний звук відкривання/закривання. Якщо ні, це означає, що терморегулятор справний і активується після охолодження.
	Несправний запобіжник	Вимкніть прилад і переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані. Перед повторним вмиканням **витягніть вилку з розетки щонайменше на 10 хвилин, щоб** перезавантажити систему безпеки.

Неприродний звук	Пристрій не знаходиться у вертикальному положенні (він нахилений)	Покладіть пристрій на рівну поверхню



Захист навколишнього середовища

Відходи від електрообладнання не можна викидати разом з побутовими відходами. Електричні обладнання слід здати в пункт утилізації. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до місцевої влади

Pro-Tech shop