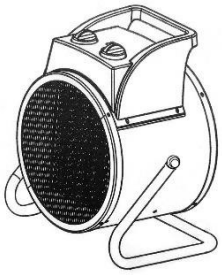
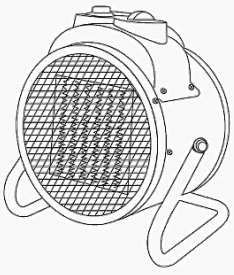
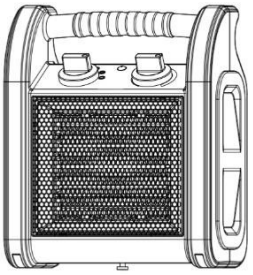
# Електричний обігрівач

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **BH-20R1,BH-30R1** | **BH-50R2** | **BH-20R3, BH-30R3** |

## Інструкція із застосування

Pro-Tech shop

**Шановний користувачу,**

Дякуємо, що обрали наш продукт. Будь ласка, уважно прочитайте важливу інформацію про безпеку та використання перед введенням обладнання в експлуатацію. Будь-які пошкодження, спричинені неналежним використанням обладнання або порушенням правил безпеки, анулюють гарантію та відповідальність дистриб'ютора.

**Правила безпеки та використання:**

Електрообігрівач призначений для обігріву закритих житлових приміщень, де необхідно підтримувати температуру на певному рівні.

1. Пристрій призначений лише для побутового використання. Його не можна використовувати в комерційних або промислових умовах. Пристрій не призначений для використання на відкритому повітрі. Не використовуйте в приміщеннях, де існує ризик вибуху або пожежі. Нагрівач не є водонепроникним. Прилад не можна використовувати у ванній кімнаті або в безпосередній близькості від ванн, душових кабін, водопровідних шлангів тощо.

2. Перед першим використанням пристрою переконайтеся, що з нього знято всі захисні засоби, якими він був обгорнутий (фольга тощо). Задля власної безпеки та безпеки ваших дітей не залишайте на пристрої жодних предметів (поліетиленові пакети, пінопласт тощо). Перед використанням Перевірте зовнішній вигляд пристрою на наявність пошкоджень. Зверніть особливу увагу на шнур живлення. Якщо будь-яка частина пошкоджена, пристрій не можна використовувати. Якщо пошкоджено шнур живлення, його має замінити уповноважена компанія або особа. Некваліфікований ремонт може призвести до того, що обладнання стане небезпечним для користувача.

3. Використовуйте пристрій тільки у вертикальному/вертикальному положенні.

4. Щоб запобігти перегріванню або пожежі, не накривайте пристрій. Не вмикайте прилад, якщо поблизу є вибухонебезпечні або легкозаймисті пари. Не ставте обігрівач поблизу відкритого вогню або поблизу кухонного чи нагрівального обладнання. Не піддавайте прилад впливу сонячних променів, гарячих поверхонь, вологи, гострих країв тощо.

5. Не використовуйте прилад поблизу штор, портьєр та інших тканин (матеріал може загорітися).

6. Обігрівач слід розміщувати на стійкій, твердій, бажано вогнетривкій поверхні на безпечній відстані від меблів або іншого обладнання.

7. Пристрій можна експлуатувати тільки з уже встановленим шнуром живлення з вилкою. Вилку слід вставляти у відповідну розетку згідно з інформацією на заводській табличці. Не використовуйте подовжувач.

8. Не торкайтеся приладу або вилки мокрими або вологими руками. Це може призвести до небезпечного для життя ураження електричним струмом.

9. Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі на пристрої.

10. Розетка, до якої підключений шнур живлення пристрою, повинна бути завжди доступною, щоб пристрій можна було відключити від мережі в будь-який момент.

11. Прилад не можна залишати увімкненим в електромережу без нагляду через можливість виникнення пожежі.

12. Завжди відключайте пристрій від мережі, коли він не використовується. Щоб відключити пристрій від мережі, витягніть вилку з розетки. За жодних обставин не тягніть за шнур.

13. Якщо обігрівач потрібно перенести в інше місце, вимкніть прилад, а потім витягніть вилку з розетки. Перед переміщенням дайте приладу охолонути. Не переміщуйте прилад, тягнучи за з'єднувальний кабель. Для перенесення приладу використовуйте ручку.

14. Поверхня нагрівача гаряча. - Після вимкнення пристрій ще деякий час залишається теплим - він поступово остигає.

Під час роботи обігрівача не торкайтеся елементів виходу гарячого повітря - існує ризик опіків.

15. Забороняється перебувати безпосередньо перед виходом гарячого повітря під час роботи обігрівача - існує ризик отримання опіків.

16. Не розбирайте обладнання під напругою - ризик для життя.

17. Не торкайтеся пристрою мокрими руками - ризик для життя. Торкайтеся обігрівача тільки сухими руками.

18. Не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою. Небезпека травмування або ураження електричним струмом та пошкодження обладнання.

19. Під час роботи обігрівача забороняється палити сигарети, наближатися з палаючим або тліючим вогнем не торкайтеся предметів і не використовуйте будь-яке обладнання (інструменти, аксесуари тощо), яке може спричинити іскру - ризик для життя.

20. Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними можливостями,


сенсорних або розумових здібностей, особами, які не мають досвіду або знань про обладнання, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або відповідно до інструкцій з використання обладнання, наданих особами, відповідальними за їхню безпеку. Пристрій призначений для використання тільки дорослими і повинен зберігатися в недоступному для дітей місці.

**Технічна специфікація:**

| **Модель** | **BH-20R1** | **BH-30R1** | **BH-20R3** | **BH-30R3** | **BH-50R2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Напруга живлення** | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| **Частота** | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| **Режим роботи електронагрівача:** | 25/1000 ВТ/2000 ВТ | 30/1500/3000W | 25/1000W/2000W | 30/1500/3000W | 50/2500/5000W |

**Інструкція по застосуванню:**

Керування пристроєм здійснюється за допомогою поворотних регуляторів у верхній частині обігрівача.

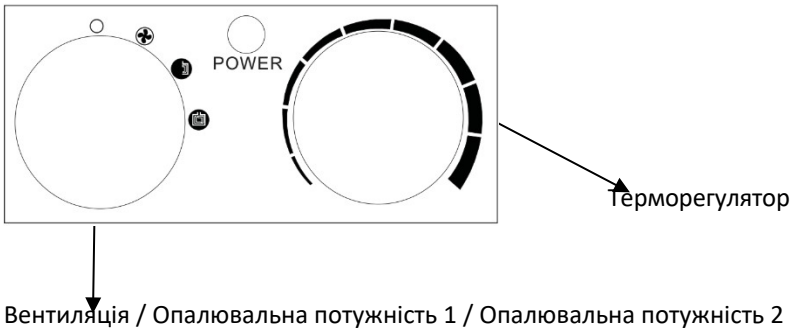


**Режим роботи:**

За допомогою поворотного регулятора можна встановити режим роботи: вентиляція / потужність обігріву 1 / потужність обігріву 2

**Термостат:**

Ви можете встановити бажану температуру в приміщенні за допомогою регулятора

температури. Для цього

1. Встановіть перемикач режимів в одне з положень "нагрівання".

2. Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою до клацання.

3. Коли приміщення нагріється до бажаної температури, поверніть регулятор температури проти годинникової стрілки до клацання.

4. Терморегулятор буде керувати обігрівачем так, щоб температура в приміщенні підтримувалася на одному рівні.

5. Після закінчення роботи переведіть перемикач режимів у положення "вентиляція", щоб дати пристрою охолонути.

**Прибирання:**

1. Ми рекомендуємо очищати обігрівач від пилу та інших забруднень раз на місяць. Це забезпечить ефективну роботу обладнання.

2. Завжди відключайте обладнання та дайте йому повністю охолонути перед виконанням будь-якого технічного обслуговування

3. Для видалення пилу використовуйте пилосос.

4. Очистіть зовнішню поверхню приладу вологою ганчіркою, а потім витріть її сухою ганчіркою. Ніколи не занурюйте пристрій у воду. Не використовуйте агресивні миючі засоби або не використовуйте розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню нагрівача.

**Сховище:**

1. Перед тим, як зберігати пристрій, відключіть його від мережі, дайте йому охолонути і почистіть.

2. Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, покладіть його разом з інструкцією з експлуатації в оригінальну картонну коробку і зберігайте в сухому і добре провітрюваному місці.

3. Під час зберігання не кладіть на коробку важкі предмети, оскільки це може призвести до пошкодження обладнання.

**Гарантія:**

1. На це обладнання надається гарантія відповідно до чинного законодавства. Підставою для розгляду гарантійних зобов'язань є збережений документ, що підтверджує покупку.

2. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені природним зносом деталей, пошкодженнями під час транспортування, використанням не за призначенням відповідно до інструкції з експлуатації, в тому числі недотриманням умов монтажу обладнання.

3. Претензія буде розглянута тільки в тому випадку, якщо обладнання буде доставлено в оригінальному стані і в оригінальній упаковці.

4. Забороняється вносити технічні зміни в обладнання.



Символ на виробі або на його упаковці означає, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Віднесіть його до відповідного пункту збору для матеріали для вторинної переробки відпрацьованого електричного та електронного обладнання. Правильна утилізація відпрацьованої продукції впливає на навколишнє середовище та здоров'я людей. Більше
Для отримання інформації про можливість переробки цього продукту, будь ласка, зверніться до місцевого муніципалітету, муніципальної санітарної служби або магазину, де ви придбали продукт.

Pro-Tech shop