
Pro-Tech TOOLS

Заправний пістолет CPN 1"

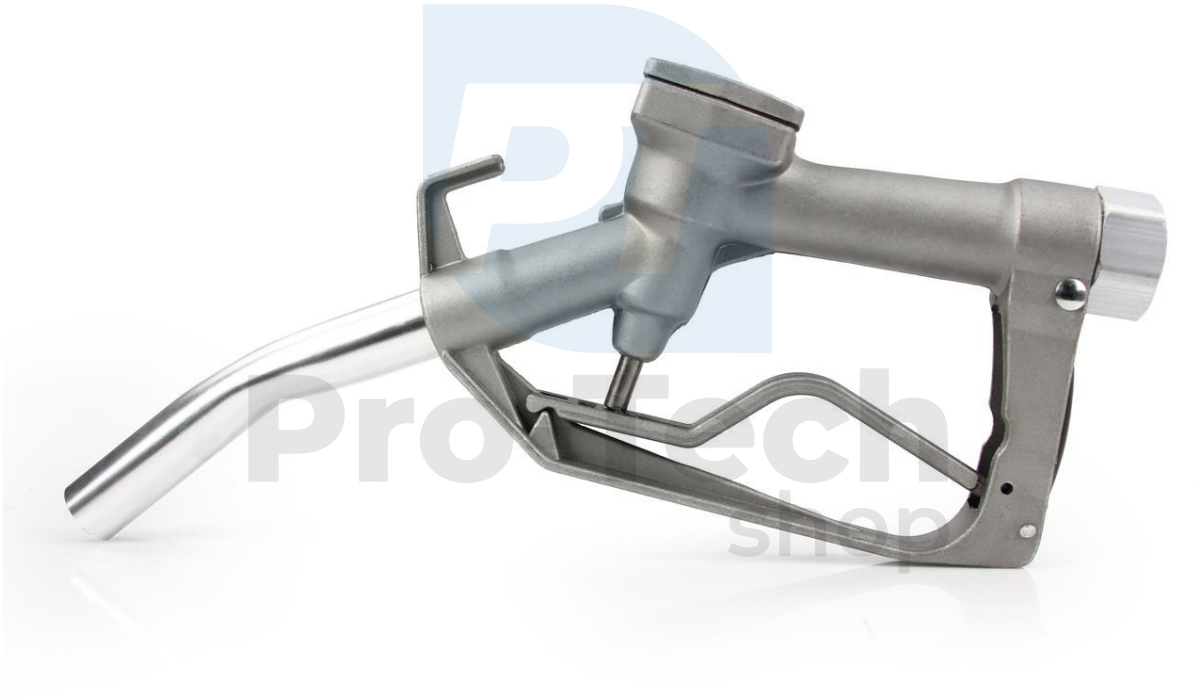

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Призначення та інформація з безпеки

Цей пістолет призначений для ручного заправлення паливом (бензин, дизель, інші мастила) у поєднанні з насосом або роздавальним пристроєм Mini CPN.

– Не використовуйте пістолет при тиску понад 3 бари.

– Не піддавайте пістолет дії вогню, іскор або полум'я під час заправки рідкими паливами.

– Під час роботи використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички, окуляри).

Встановлення

1. Перевірте, чи шланг і пістолет чисті та не мають забруднень.
2. Надіньте 1-дюймовий різьбовий з'єднувач на шланг або вихід насоса відповідним чином — щільно та без витоків.
3. Переконайтеся, що замість перехідників ви використовуєте правильний стандарт різьби (BSP/PAL).

Використання

1. Переконайтеся, що пістолет спрямований у безпечний резервуар – подалі від відкритого вогню.
2. Повільно натисніть на спусковий гачок – пістолет має 3 рівні регулювання для контролю витрати.
   – Позиція 1: помірний потік
   – Позиція 2–3: повний потік (60 л/хв)
3. Якщо резервуар досягне характерного «контакту наповнення» – відпустіть спусковий гачок.
4. Після заправки дайте пістолету спорожнити шланг, а потім закрийте клапан насоса.

Технічне обслуговування

Регулярно перевіряйте ущільнення та з'єднання.

Очищайте пістолет від бруду та відкладень палива.

Не використовуйте агресивні миючі засоби – достатньо м'яких миючих засобів і води.

Зберігання

– Зберігайте в сухому місці, подалі від екстремальних температур.

– Перед тривалим зберіганням переконайтеся, що пістолет сухий і не містить палива.

Технічні характеристики:

Модель: BZL-A19
Макс. тиск: 3 бар
Діапазон витрати: 0-60 л/хв Робоча
рідина: Нафта, Масло, Бензин Макс.
температура робочої рідини: 40°C
Підключення: 1" різьба

Pro-Tech shop