Pro-Tech TOOLS

Нафтовий обігрівач 9 кВт, 12 В, з непрямим спалюванням



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Перед використанням обігрівача прочитайте ці інструкції. Після прочитання збережіть інструкцію.

Шановний клієнте,

Вітаємо Вас з придбанням опалювального приладу. Його експлуатація буде простою. Однак необхідно дотримуватися певних правил. Перед початком роботи прочитайте зміст цієї інструкції. Суворо дотримуйтесь пояснень та вказівок. Особливу увагу приділіть інструкціям з безпеки.

Після прочитання збережіть цю інструкцію з експлуатації.

Коли обігрівач працює, забезпечте достатню вентиляцію приміщення, що опалюється. Не забувайте також дотримуватися мінімальної відстані 2,5 м від предметів, які можуть спалахнути.



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ!



ЗАХИЩАЙТЕ ВІД ВОЛОГИ!



УВАГА: НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ!

Увага!

1. Не заливайте в обігрівач паливо невідомого походження.

2. У приміщенні, де використовується обігрівач, не використовуйте розпилювальні засоби (спреї). Газ, що виходить з розпилювача під час використання, може спричинити пожежу або вибух.

3. НІКОЛИ не використовуйте обігрівач у приміщенні, де знаходяться частинки горючих матеріалів або пил горючої природи, такі як: частинки паперу, деревний пил, залишки волокон. Потрапляння таких матеріалів у нагрівач може призвести до викиду запальних частинок з нагрівача та спричинити пожежу.

4. Не перекривайте вхід і вихід нагрівача. Небезпека пожежі.

5. Не вносьте самостійно жодних змін у прилад. Це може спричинити несправності та пожежу.

6. Не піддавайте прилад впливу дощу або снігу, не використовуйте його в умовах високої вологості. Перед сервісним обслуговуванням або тестуванням відключіть прилад від електромережі.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Утримуйте прилад у чистоті. Регулярно видаляйте пил. Принаймні раз на рік звертайтеся до сервісного техніка для проведення чищення/обслуговування. Для чищення використовуйте стиснене повітря та м'яку вологу ганчірку.

2. Виробник повинен проводити обслуговування приладу принаймні раз на рік.

3. Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу: від’єднайте вилку від електромережі; злийте залишки палива з бака та трубопроводу; надіньте кришку на бак, щоб захистити його від забруднення, покладіть нагрівач у чистий поліетиленовий пакет, зберігайте його в чистому та сухому місці, недоступному для дітей. Перед наступним використанням переконайтеся, що вентилятор працює належним чином і всередині немає горючих забруднень.

Попередження: Не розбирайте обігрівач. Це може робити лише сервісна служба виробника. Не чистіть і не ремонтуйте прилад, поки він не охолоне або перебуває в роботі. Зазначені дії можна виконувати лише тоді, коли прилад не підключений до газопроводу або електромережі. В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом або опіків.

- При утилізації упаковки слід сортувати папір/картон, пластик або інші матеріали, які слід утилізувати в контейнерах для роздільного збору відходів.
- Перед утилізацією виробу після закінчення терміну експлуатації зверніться до виробника або дотримуйтесь інструкцій прибиральних або екологічних організацій у вашому регіоні.
- Маркування WEEE вказує на необхідність роздільного збору відходів від електричного та електронного обладнання, при цьому вироби з таким маркуванням не можна утилізувати разом з іншими відходами.
- Такі вироби можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та здоров’я людей, що вимагає особливих методів переробки, утилізації, рециркуляції та знищення.

.




Якщо ви маєте намір утилізувати цей виріб, не викидайте його у звичайне побутове сміття. Відповідно до директиви WEEE (директива 2002/96/ЄС), що діє в Європейському Союзі, використані електричні та електронні пристрої повинні утилізуватися окремо.

Шкідливі речовини, що містяться в пристрої, можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище, а також на здоров'я людей і тварин.

Знайдіть у своєму місті місце, де можна безпечно утилізувати електровідходи.

Під час першого ввімкнення обігрівача може поширюватися специфічний запах від нагрівальних елементів та ізоляції. Це нормальне явище.

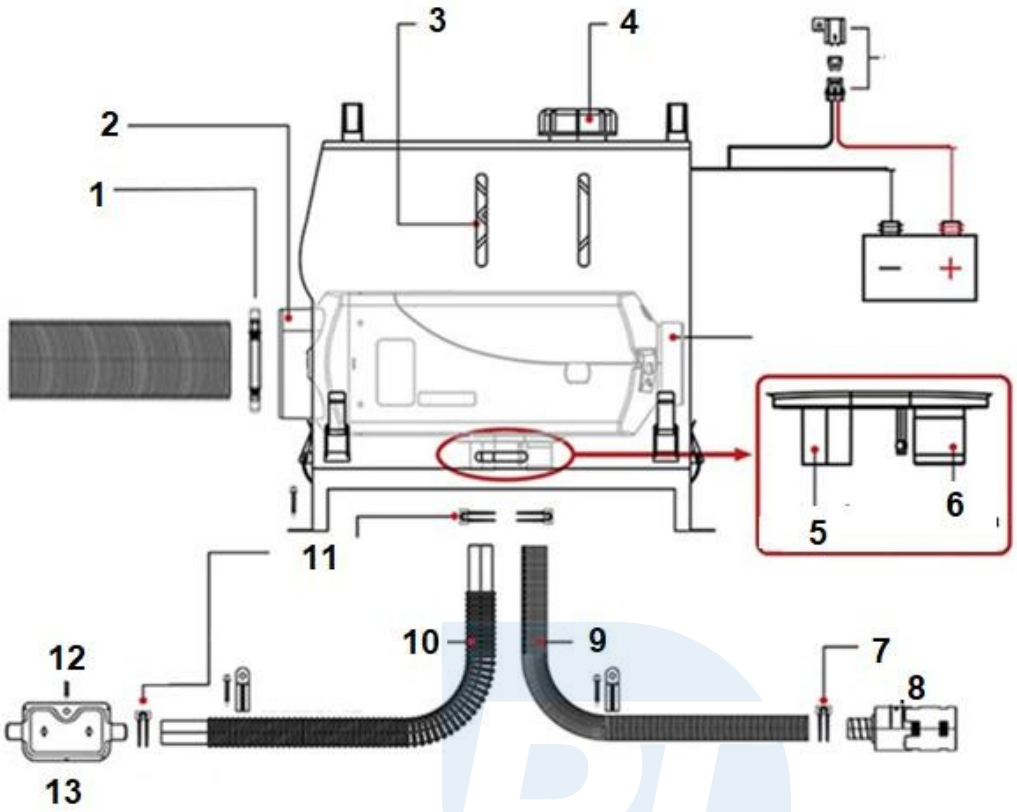

1. Затискач шланга
2. Вихід повітря
3. Датчик рівня палива
4. Паливний бак
5. Випускний отвір
6. Подача повітря
7. Затискач шланга
8. Повітряний фільтр
9. Труба для подачі повітря
10. Вентиляційний трубопровід
11. Затискач шланга
12. Гвинт
13. Глушник

Вхідний отвір для повітря та вентиляційний канал не повинні бути спрямовані в один бік.

1. У цьому виробі червоний провід є позитивним, а чорний — негативним. Позитивний провід підключіть до позитивної клеми, а негативний — до негативної. Зворотне підключення заборонено.

2. При першому використанні цього виробу необхідно прокачувати дизельне паливо приблизно 2 хвилини. Наповніть дизельну трубку дизельним паливом, інакше в трубці з'являться бульбашки і машина не заведеться.

3. Довжина кабелю, підключеного до цього виробу, повинна становити приблизно 2 метри. Якщо довжина підключеного провідника перевищує 2 метри, використовуйте мідний провідник перерізом 2 мм² або мідний провідник перерізом більше 2 мм².

4. Цей виріб використовує високооктанове дизельне паливо, тому не використовуйте паливо гіршої якості, оскільки це може спричинити утворення нагару, що призведе до порушення запалювання та скорочення терміну експлуатації машини.

5. Цей виріб не можна використовувати в закритих приміщеннях. Заборонено згинати повітровідвід або вихлопну трубу, а повітровідвід не повинен бути заблокований. Переконайтеся, що за вентилятором пристрою немає предметів і що вони не блокують приплив повітря.

6. Не вимикайте живлення, коли виріб використовується або вимкнений.

7. Під час монтажу жорстка задня панель повинна щільно прилягати до автомобіля, щоб запобігти потраплянню вихлопних газів у салон через щілини та травмуванню водія.

8. При встановленні обігрівача повітря вихлопна труба повинна виводитися назовні, а димохід повинен знаходитися подалі від горючих матеріалів, щоб запобігти виникненню пожежі.

9. Вихід вихлопної труби не повинен бути спрямований у напрямку руху.

10. Не торкайтеся димової труби, коли обігрівач працює, і будьте обережні, щоб не обпектися об димову трубу, яка має високу температуру.

11. У літні місяці, коли нагрівач не використовується, його слід щомісяця вмикати приблизно на 10 хвилин.

12. Коли наближається кінець терміну експлуатації обігрівача, його слід перевірити. Ретельно перевірте масляний контур і переконайтеся, що з'єднання масляної труби не ослаблене, а також чи немає проблем зі старінням масляної труби.

Перед використанням перевірте прохідність трубопроводів нагрівального повітря, трубопроводів повітря для горіння та вихлопного трубопроводу, за необхідності очистіть їх та очистіть машину від пилу та забруднень. Після пробної роботи перевірте, чи немає витоку дизельного палива на з'єднаннях дизельного контуру.

Pro-Tech shop