Pro-Tech TOOLS

Санітарний насос для шламу з подрібнювачем, 600 Вт



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Цей пристрій — насос, призначений для відведення стічних вод з туалету, душової кабіни, умивальника тощо.
Стічні води, що надходять з туалету, душової кабіни або умивальника, потрапляють у пристрій самопливом. Пристрій має вбудований реле тиску, яке виявляє надходження стічних вод і автоматично запускає насос.

Температура води повинна становити щонайменше 1 °C, і важливо, щоб пристрій не замерз. Максимальна температура води становить 45 °C.

Цей пристрій заземлений. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити кваліфікований фахівець. Тип шнура — H05VV-F, 3G0,75 мм² VDE. Ступінь захисту (IP) цього пристрою — IP54.

Перелік комплектуючих

1 × заглушка вхідного отвору (туалет)
2 × заглушка вхідного отвору 4
× затискачі для шлангів





Підключення до вхідних отворів

Під'єднайте трубопровід безпосередньо до унітазу, до одного або обох бічних входів і зафіксуйте його затискачами для шлангів. Якщо ви використовуєте лише один вхід, другий закрийте заглушкою. Гумовий кінець з'єднувача, який не входить до комплекту, необхідно відрізати до потрібного розміру, щоб рідина могла вільно надходити до перекачувальної станції.

Підключення до зливу унітазу

Унітаз повинен мати стандартний горизонтальний злив, центр якого розташований на висоті 18 см від підлоги (згідно з європейським стандартом). Унітаз повинен бути обладнаний змивним бачком або змивним клапаном. Вставте цей горизонтальний злив унітазу в шламовий насос і закріпіть гумову манжету насоса навколо труби за допомогою шлангової скоби, що входить до комплекту.

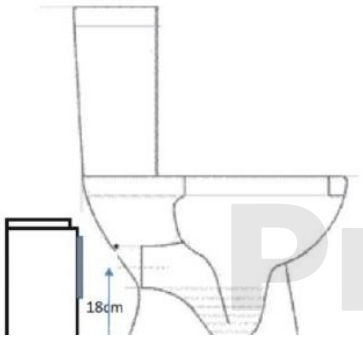

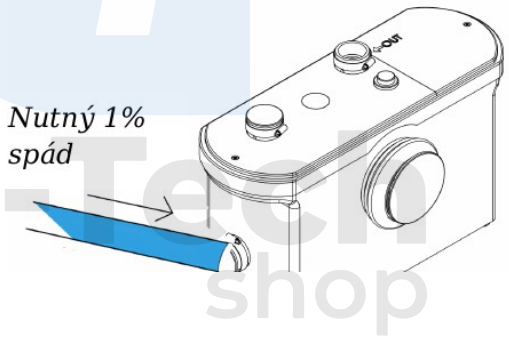

Підключення до зливу душової кабіни або умивальника

Підключіть трубопровід до перекачувальної станції одним кінцем, як описано в розділі «Підключення до вхідних отворів», а іншим кінцем — до зливу душової кабіни. Переконайтеся, що злив душової кабіни розташований щонайменше на 85 мм вище рівня вхідного отвору перекачувальної станції, щоб забезпечити самоплив води в пристрій. Ухил повинен становити щонайменше 1 % (1 см на метр).

Під’єднайте трубопровід до перекачувальної станції одним кінцем, як описано в розділі «Підключення до вхідних отворів», а іншим кінцем — до зливу умивальника. Ухил повинен становити щонайменше 1 % (1 см на метр).

Нагнітальне підключення


У цьому блоці шламового насоса заздалегідь встановлений зворотний клапан. Зазвичай сантехніку не потрібно встановлювати додаткові зворотні клапани на нагнітальному трубопроводі.


Під’єднайте трубу безпосередньо (або через з’єднувач) до нагнітального кінця; потім з’єднайте обидва з’єднувачі за допомогою


хомута для шланга. Горизонтальні ділянки трубопроводу повинні мати ухил 1 %.

Якщо у з’єднувальному трубопроводі ви використовуєте вигини, подбайте про те, щоб вони були плавними, що зменшить ризик засмічення. При кожному вигині трубопроводу враховуйте зменшення максимальної висоти нагнітання приблизно на 0,5 м, див. приклад на рис. A.



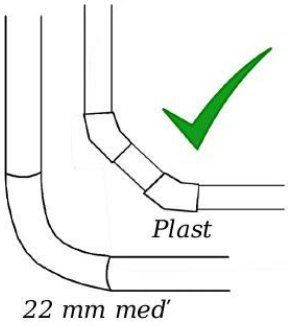

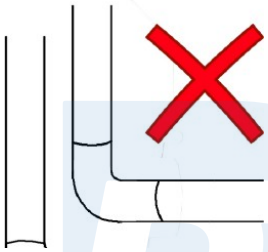

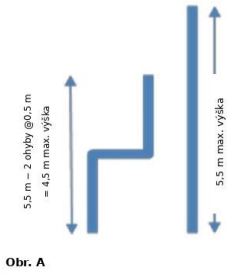


Obr. A

Технічна інформація

Код товару: PT02670
Модель: MP600
Потужність двигуна: 600 Вт
Режим роботи двигуна: S2
Максимальна вертикальна відстань перекачування: 6,5 метра
Максимальна горизонтальна відстань перекачування: 60
метрів Максимальна температура води: 45 °C
Висота зливу унітазу: 180 мм Макс.
витрата: 140 л/хв
Мінімальна висота зливу душу: 85 мм

Відстані та висоти перекачування

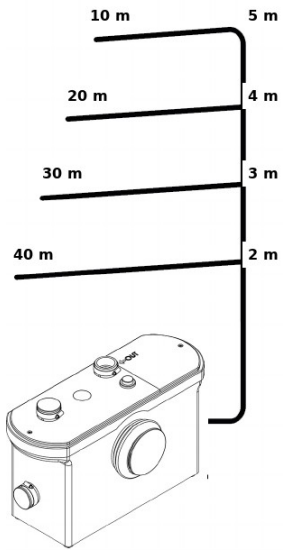

Загальні вказівки щодо використання

Пристрій призначений виключно для побутового використання в приміщенні.

Ця перекачувальна станція призначена для відведення стічних вод з унітазу, душової кабіни, умивальника тощо.

Не впускайте в перекачувальну станцію хімічні речовини, кислоти, розчинники, фарби та сторонні предмети, оскільки це може пошкодити пристрій і призвести до втрати гарантії.

Усі сервісні роботи та технічне обслуговування повинні виконуватися виключно кваліфікованим фахівцем.

Очищення слід проводити кожні 6 місяців. Перед будь-яким сервісним обслуговуванням або технічним обслуговуванням необхідно відключити живлення. Під час виконання цих робіт завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

Утилізація виробу

Цей виріб не можна утилізувати разом із звичайними побутовими відходами.

Щоб уникнути можливого шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, здайте прилад до відповідного пункту збору або на сміттєзвалище згідно з місцевими нормами.

Усунення несправностей

Ознака	**Причина**	**Вирішення**
Шламовий насос вимкнувся	Пристрій перегрівся.	Дайте пристрою охолонути протягом 30 хвилин, увімкніть його знову та натисніть і утримуйте аварійний (override) перемикач, щоб скинути налаштування. Перевірте, чи немає засмічень.
	Живлення було перервано	Перевірте запобіжники та джерело живлення.
Вода тече назад	Недостатній ухил	Забезпечте перепад висоти 1 см на метр.
Пристрій протікає.	Зворотний клапан / хомути шлангів встановлені неправильно.	Перевірте ці елементи.
Насос для шламу не працює і ніколи не відкривався.	Шламовий насос підключено до трубопроводу невідповідного розміру.	Переконайтеся, що діаметр трубопроводу становить 32 або 40 мм.
	Електромонтаж виконано неправильно.	Переконайтеся, що обладнання встановлено кваліфікованим фахівцем.
	Зворотний клапан повернений у неправильному напрямку.	Перевірте зворотний клапан (клапани).
	Реле тиску засмічене	Перевірте або замініть реле тиску.
Канальний насос має недостатню потужність.	Нагнітальний трубопровід занадто довгий/високий	Порівняйте відстані з технічними даними.
	Нагнітальний трубопровід занадто малий	Перевірте розміри
	Агрегат засмічений.	Виконайте технічне обслуговування відповідно до наведених вище інструкцій.
Каналізаційний насос видає гучний звук, але не відкачує стоки.	Насос засмічений	Перевірте / проведіть технічне обслуговування насоса.
	Зворотний клапан встановлено неправильно.	Перевірте зворотний клапан.
Канальний насос запускається самостійно.	Зворотний клапан несправний	Перевірте або замініть зворотний клапан.
	Резервуар протікає	Перевірте резервуар.
	Часткове засмічення	Усуньте засмічення

Pro-Tech shop

	Помилка реле тиску	Замініть реле тиску
Канальний насос не видає жодного звуку.	Агрегат неправильно підключено до джерела живлення	Перевірте джерело живлення.
	Реле тиску не підключено.	Перевірте, кілька разів натискання аварійного (override) вимикача.
	Двигун не працює	Якщо натискання аварійного (override) не дає жодного ефекту, двигун може бути пошкоджений.

Pro-Tech shop