Pro-Tech TOOLS

Кімнатний газовий обігрівач 4,2 кВт Pro-Tech TOOLS



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Обігрівач використовується тільки у провітрюваному приміщенні. Обігрівач потребує великої кількості свіжого повітря, тому ніколи не можна закривати головний вхід та вікна. Правильна вентиляція забезпечить ефективне горіння та приємну атмосферу. Забезпечення правильної вентиляції запобігає можливому утворенню конденсату

Інструкція з використання газового обігрівача:

Газовий обігрівач складається з трьох регуляторів, яким слід приділяти належну увагу. Перший клапан знаходиться на газовому балоні і використовується для
відкриття та закриття подачі газу. Другий регулятор — це газовий ручку з циферблатом, що має три положення. Третій регулятор — це п'єзоелектрична кнопка запалювання, розташована поруч із газовою ручкою. Натискання цієї ручки створює іскру на пальнику, що призводить до займання газу в пальнику.


Підключення газового балона:

1. покладіть газовий балон у газовий обігрівач,
2. встановіть захисну регулювальну заслінку, яка забезпечить фіксацію газового балона,
3. підключіть трубку до газового клапана з заглушкою (переконайтеся, що немає витоків)
4. підключіть іншу частину трубки до регулятора з заглушкою (переконайтеся, що немає витоків),
5. відкрийте газовий кран перед використанням нагрівача та закрийте газовий кран після використання.


Увімкнення газового нагрівача:

• Відкрийте клапан балона на 1-2 оберти. Переконайтеся, що ручка управління C (рис. 2) знаходиться в положенні 1 СТАРТ (запалювання полум'я) і натисніть її. Утримуючи регулювальну ручку натиснутою, натисніть кнопку запалювання D (рис. 2). Повинно запалитися запальне полум'я A (рис. 1). Якщо воно не запалилося, відпустіть кнопку
і натисніть його знову. Після запалювання запального полум'я відпустіть кнопку запалювання, але перед тим утримуйте регулювальний ручку натиснутою приблизно 20-30 секунд. Запальне полум'я повинно продовжувати горіти і запалити середню панель нагрівача B (рис. 1).

Малюнок 1

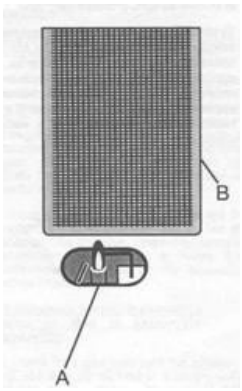

Малюнок 2

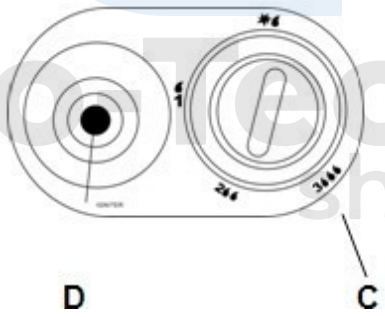

• Якщо ви хочете збільшити теплову потужність за допомогою двох панелей, натисніть регулювальну ручку C вниз і поверніть її в положення 2 (рис. 2). Це автоматично запалить перші дві панелі. Не потрібно утримувати регулювальну ручку натиснутою після налаштування в положення 2.
• Якщо ви хочете збільшити теплову потужність до максимального рівня, натисніть регулювальний регулятор вниз і поверніть його в положення 3 (рис. 2). Це автоматично увімкне третій панель. Не потрібно тримати регулювальний регулятор натиснутим після налаштування в положення 3.
• Зверніть увагу, що теплову потужність неможливо регулювати за допомогою положення відкриття клапана балона.
• Якщо ви хочете повністю вимкнути нагрівач, закрийте клапан балона і переконайтеся, що він правильно закритий, повернув його за годинниковою стрілкою до упору. Нагрівач неможливо вимкнути, повернув регулювальний ручку!

Вимкнення газового обігрівача

1. Натисніть і поверніть регулювальну кнопку в положення СТАРТ
2. Закрийте клапан газового балона.
3. Переконайтеся, що контрольний полум'я та головна панель згасли.

Перевірка на витік газу:

У разі підозри на витік газу необхідно відключити подачу газу з балона до обігрівача. НЕ ВІДКЛЮЧАЙТЕ редуктор. Загасіть усі джерела відкритого вогню. Перевірте всі з'єднання на газових трубопроводах. Повільно відкрийте газовий клапан, перевірте герметичність окремих трубопроводів і з'єднань за допомогою мильної води або води з миючим засобом — у місці витоку з'являться бульбашки. Якщо ви виявили місце витоку, закрийте газовий клапан і негайно повідомте про це постачальника газу. Не вмикайте прилад, доки його не перевірить сертифікований технік.

Правила безпеки:

1. Нагрівач можна використовувати лише відповідно до інструкції з експлуатації, що входить до комплекту поставки. Зберігайте інструкцію в безпечному місці.
2. НЕ НАКРИВАЙТЕ обігрівач будь-якими предметами або іншими матеріалами. Окрім небезпеки виникнення пожежі, це може також вплинути на продуктивність пристрою.
3. Обігрівач НЕ МОЖНА ставити поблизу м'яких меблів або інших текстильних виробів.
4. Під час роботи обігрівач НЕ МОЖНА переміщувати.
5. Обігрівач НЕ МОЖНА ставити біля стіни або поблизу штор тощо. Нагрівальні панелі завжди повинні бути спрямовані в центр кімнати. Особливу обережність слід дотримуватися, якщо обігрівач встановлений на поверхнях, на яких він може легко зміститися на коліщатках, наприклад, якщо його штовхне дитина або собака тощо.

Попередження:

1. Прилад можна використовувати лише з відповідним регулятором тиску 29-30 мбар.
2. Не натискайте регулювальну кнопку довше ніж на 40 секунд.
3. Не від'єднувати регулятор, коли клапан газового балона або регулятора відкритий.
4. Не замінюйте газовий балон поблизу відкритого вогню.
5. Не перегрівати газовий балон.
6. Не зберігайте інші газові балони в приміщенні, де використовується піч.
7. Не вставляйте пальці або будь-які предмети через передню панель пристрою.
8. Дотримуйтесь безпечної відстані не менше 1 м від інших джерел тепла.
9. Не дозволяйте стороннім особам маніпулювати приладом.
10. Дотримуйтесь безпечної відстані від електричних розеток.
11. Не використовуйте поблизу ванни, душу або басейну.
12. Не вмикайте пристрій без попереднього підключення газового балона.
13. Не накривати.
14. Тканини, одяг та інші горючі матеріали можуть спалахнути, якщо їх розмістити перед нагрівальною панеллю пристрою.

Зберігання:

1. Від'єднайте газовий балон.
2. Газові балони слід зберігати в добре провітрюваних приміщеннях, дотримуючись рекомендованих відстаней від легкозаймистих матеріалів. Рекомендуємо зберігати газові балони на відкритому повітрі. Газові балони в жодному разі НЕ МОЖУТЬ зберігатися в підвалі або у дуже високому підвалі.
3. Нагрівач необхідно зберігати в сухому та безпечному місці в оригінальній упаковці.

Чищення:

1. Зовнішні частини пристрою, а також простір навколо газового балона мийте ганчіркою, змоченою в мильній воді.
2. Увага, пальник та область навколо регулюючої кнопки не повинні намокати. Перед запуском обігрівача його необхідно витерти насухо.
3. Не використовуйте миючі засоби, які можуть подряпати поверхню приладу.

Технічне обслуговування:

1. Регулярно перевіряйте кабелі між регулятором і піччю та замінюйте їх у разі зносу або пошкодження. Незалежно від ступеня зносу, замінюйте їх до закінчення терміну придатності.
2. Усі ремонтні роботи можуть виконувати лише авторизовані сервісні центри.
3. Рекомендуємо проводити регулярний огляд в авторизованому сервісному центрі принаймні раз на 2 роки.

Технічні дані:

Модель: HT-H-0001
Теплова потужність: 4,2 кВт (305 г/год) Категорія:
I3B/P, I3+
Тип газу: G30/G31 (LPG)
Робочий тиск: 28-30/37 мбар