
Pro-Tech HOME

Масажне крісло

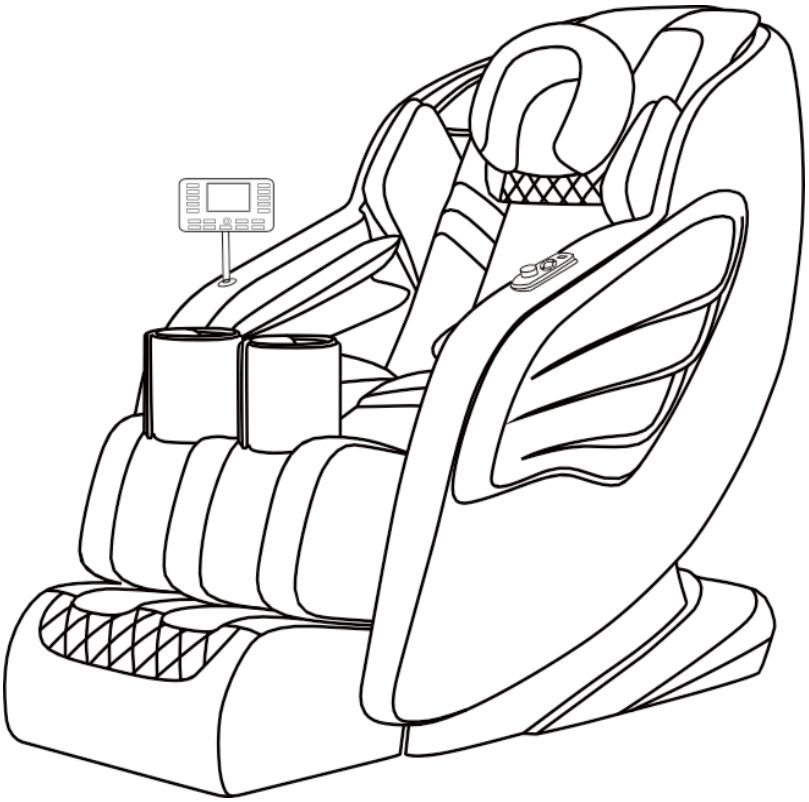

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Підготовка та вказівки перед використанням


1. Відкрийте упаковку та дістаньте аксесуари

1. Зніміть пакувальну стрічку з зовнішньої коробки масажного крісла, підніміть зовнішню коробку вгору та витягніть її.
2. Дістаньте аксесуари та відкладіть їх для подальшого використання.

2. Розміщення масажного крісла


* Вийміть все масажне крісло з коробки та розмістіть його у відповідному місці у вашому домі.
* Уникайте розміщення під прямими сонячними променями або поблизу опалювальних приладів, оскільки це може призвести до зміни кольору або затвердіння оббивки.
* Щоб запобігти пошкодженню підлоги та зменшити шум, покладіть під масажне крісло тканину або інший матеріал.
* Переконайтеся, що перед масажним кріслом та за ним немає перешкод (за спинкою крісла залиште вільний простір більше 30 см).
* Не розміщуйте його у вологих або нерівних приміщеннях.
* Щоб уникнути перешкод у сигналі, розмістіть масажне крісло на відстані не менше 1 метра від телевізорів, радіоприймачів та інших пристроїв.



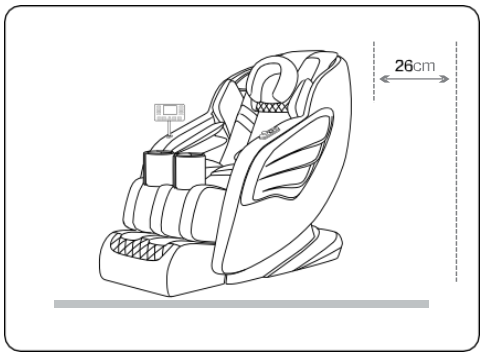



Примітка: Не затискайте шнур живлення під основою масажного крісла та під час переміщення крісла уникайте наїжджання на шнур живлення.

Конструкція виробу

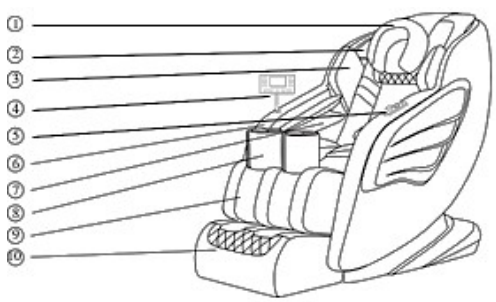





1. Подушка
2. Кришка динаміка
3. Бічні подушки
4. Пульт дистанційного керування
5. Комбінація клавіш
6. Підлокітник
7. Подушка для плечей
8. Подушка для колін
9. Подушка для ніг
10. Ролик для ніг
11. Запобіжник
12. Роз'єм живлення
13. Увімкнути/Вимкнути

Як перемістити масажне крісло




1. Обома руками візьміться за спинку, як показано на малюнку ліворуч, і нахиліть крісло назад приблизно на 30°.

2. Обережно посуньте масажне крісло вперед або назад за допомогою коліщаток, доки воно не займе потрібне положення, а потім відпустіть його.

*Не переміщуйте масажне крісло, коли ним хтось користується.
*Під час переміщення масажного крісла може статися пошкодження підлоги. Рекомендується покласти під крісло підкладку.
*Щоб уникнути падіння, під час переміщення масажного крісла міцно тримайтеся за нього.
*Під час переміщення масажного крісла переконайтеся, що підніжка повністю засунута, щоб уникнути травм.

Інструкції щодо пульта дистанційного керування

Функціональні зони пульта: (лицьова сторона пульта)

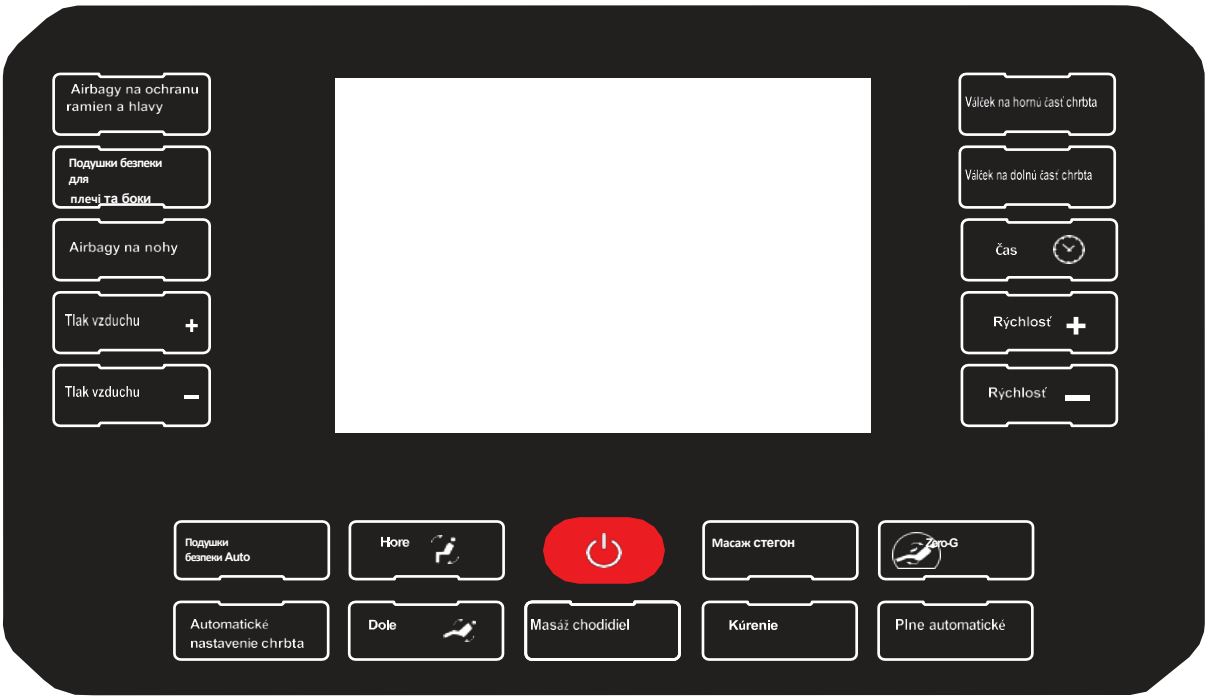

Інструкція з експлуатації

Опис функцій на нижній стороні

1. Живлення: У режимі очікування натисніть кнопку, щоб увімкнути дисплей пульта. На цьому етапі ви можете вибрати відповідну програму масажу та розпочати масаж.

2. Повітряні подушки для плечей/голови: Увімкнення/вимкнення функції масажу повітряними подушками для плечей і голови.

3. Повітряні подушки на руках/боках: Увімкнення/вимкнення функції масажу повітряними подушками на руках і боках.

4. Повітряна подушка для ніг: Увімкнення/вимкнення функції масажу подушок для ніг.

5. Тиск повітря +: Натисканням кнопки ви збільшуєте інтенсивність повітря в подушці, всього 3 рівні.

6. Тиск повітря -: Натисканням кнопки зменшується інтенсивність повітря в подушці, всього 3 рівні.

7. Повітряні подушки Auto: Увімкнення/вимкнення масажу всіх повітряних подушок.

8. Автоматичний режим спини: увімкнення/вимкнення автоматичного режиму спини (одночасне увімкнення/вимкнення режимів масажу).

9. Вгору: Тривале натискання цієї кнопки піднімає спинку та опускає підніжку, при відпущенні кнопки спинка та підніжка зупиняються.

10. Вниз: Тривале натискання цієї кнопки опускає спинку та піднімає підніжку; після відпускання кнопки спинка та підніжка зупиняються.

11. Масаж стоп: Увімкнення/вимкнення роликів для стоп, доступні 3 рівні налаштування.

12. Масаж стегон: увімкнення/вимкнення масажу стегон.

13. Підігрів: Увімкнення/вимкнення підігріву спини та ніг.

14. Zero-G: Одним натисканням ви вмикаєте функцію нульової гравітації з максимальним кутом нахилу. Функція Zero-G означає, що все крісло переміщується у горизонтальному положенні.

15. Повністю автоматичний режим: Релакс / Радісний / Стретчинг / Потужний / Сон /

16. Ролик для верхньої частини спини: Натисніть один раз, щоб запустити масаж за годинниковою стрілкою, при цьому на дисплеї з'явиться A1. Після активації масажу. Натисніть двічі для обертання проти годинникової стрілки, при цьому на дисплеї з'явиться A2. Після запуску масажу натисніть тричі для почергового обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки, при цьому на дисплеї з'явиться A3. Після запуску масажу натисніть кнопку чотири рази, щоб на дисплеї з'явилося A0, що вимкне всі функції масажу роликів у ділянці плечей та верхньої частини спини.


17. Ролик для нижньої частини спини: Натисніть один раз, щоб увімкнути масаж за годинниковою стрілкою, при цьому на дисплеї з’явиться B1. Після увімкнення масажу натисніть двічі, щоб увімкнути обертання проти годинникової стрілки, при цьому на дисплеї з’явиться B2. Після активації масажу натисніть тричі для почергового обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки, при цьому на дисплеї з'явиться B3. Після активації масажу натисніть чотири рази, щоб на дисплеї з'явилося B0, що вимкне всі функції масажу роликом для нижньої частини спини.

18. Час: Натисканням кнопки «Старт» ви встановлюєте: 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 20 хвилин, 25 хвилин, 30 хвилин, вимкнення циклу роботи.

19. Швидкість +: Натисканням кнопки ви збільшуєте швидкість руху роликів, всього 3 рівні.

20. Швидкість -: Натисканням цієї кнопки ви зменшите швидкість руху валиків, загалом доступно 3 рівні.

Довідник клавіатурних скорочень

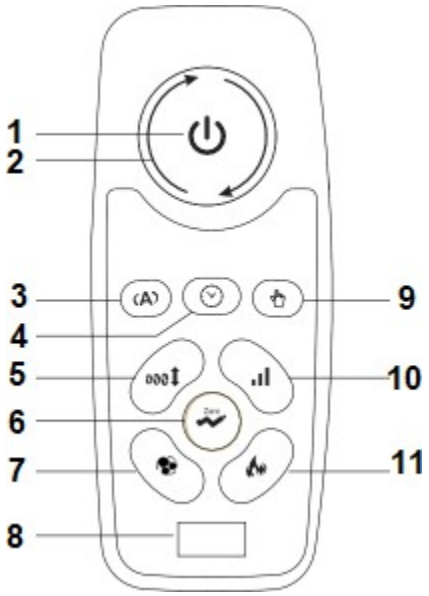

1. Увімкнення/Вимкнення
2. Управління ходом
3. Автоматичний режим
4. Час
5. Сила повітряних подушок
6. Невагомість
7. Стопи/Ролик з подушкою
8. USB
9. Ручний режим
10. Інтенсивність масажу
11. Тепло

Інструкції щодо використання Bluetooth

1. Bluetooth за замовчуванням увімкнено при ввімкненні пристрою з назвою: VDGROUP.
2. Увімкніть Bluetooth на телефоні, знайдіть і підключіться до відповідного Bluetooth-пристрою, щоб мати змогу відтворювати музику.


Перед використанням

·Під час налаштування масажної частини для ніг у вертикальному положенні не сідайте в масажне крісло, оскільки це може призвести до пошкодження механізму та можливого перекидання крісла, що може спричинити травми та поранення.

·Перш ніж сідати в масажне крісло, переконайтеся, що спинка знаходиться у вертикальному положенні. Кут нахилу налаштуйте відповідно до особистих уподобань лише після того, як ви сядете.

·Щоб уникнути травм та пошкоджень, не вставляйте руки чи предмети у проміжки між сидінням та спинкою або між сидінням та масажною частиною для ніг.

·Під час регулювання кута нахилу переконайтеся, що за спинкою, а також під і перед масажною частиною для ніг немає перешкод або дрібних тварин.

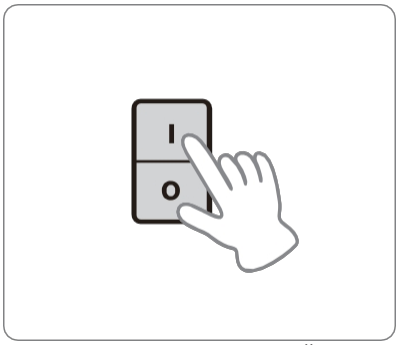

Підключіть шнур живлення масажного крісла
-Підключіть шнур живлення
-Увімкніть головний вимикач, який розташований з правого боку масажного крісла.
-Якщо ви тривалий час не користуєтеся масажним кріслом, не забудьте перевести вимикач у положення «O», щоб продовжити термін його служби.
-Від'єднайте шнур живлення.
-Не згинайте та не скручуйте шнур живлення, щоб уникнути його пошкодження.

Перемикач знаходиться на задній кришці електронного блоку управління.

Заходи безпеки


Перед використанням, будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції.

Це масажне крісло необхідно використовувати з розеткою, що відповідає типу вилки. Неправильне заземлення може спричинити ураження електричним струмом. Не модифікуйте вилку або розетку самостійно; завжди доручайте їх перевірку кваліфікованому техніку. Під час використання електричних виробів дотримуйтесь основних заходів безпеки, щоб уникнути таких ризиків, як ураження електричним струмом, опіки, пожежа або травми, включаючи наступні.

- Використовуйте лише розетку, яка відповідає вилці.
- Переконайтеся, що вилка повністю вставлена в розетку, щоб зменшити ризик короткого замикання.
- Завжди відключайте крісло від мережі після використання або перед чищенням.
- Не використовуйте цей виріб при високих температурах.
- Не зберігайте та не використовуйте цей виріб на відкритому повітрі або під прямими сонячними променями.
- У разі раптового відключення електроенергії під час використання негайно вимкніть пристрій і від'єднайте його від розетки, щоб уникнути пошкодження при відновленні електропостачання.
- Не використовуйте масажне крісло, якщо шнур живлення мокрий або пошкоджений.
- Не вставляйте та не виймайте вилку мокрими руками, щоб уникнути травм.
- Наглядайте за дітьми, особами з інвалідністю або особами з обмеженою рухливістю, коли вони знаходяться поблизу масажного крісла або користуються ним.
- Використовуйте виріб лише для цілей, описаних у цій інструкції.
- Не використовуйте аксесуари, які не були надані виробником.
- Щоб уникнути травм, не стойте, не сідайте та не стрибайте на підніжку.
- Не намагайтеся сидіти на підлокітнику або спинці, оскільки крісло може перекинутися і спричинити травму.
- Не засинайте під час масажу.
- Регулярно чистіть масажне крісло та не вставляйте в його щілини жодних предметів.
- Не пересувайте масажне крісло, тягнучи за шнур живлення.
- Перед кожним використанням перевіряйте, чи немає на оббивці або спинці крісла незвичайних тріщин або пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які незвичайності, не використовуйте крісло та негайно зверніться до сервісного центру постачальника.
- Цей виріб призначений виключно для домашнього використання.
- Якщо ви не впевнені, чи можете використовувати масажне крісло, проконсультуйтеся з лікарем.
- Перед використанням виробу проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас: злоякісні пухлини, серцеві захворювання, ви вагітні, перебуваєте в післяпологовому періоді або у вас менструація, вам необхідний спокійний відпочинок, ви проходите лікування, у вас проблеми з хребтом, аномалії шийних хребців або деформації.
- Якщо під час використання ви відчуєте біль, негайно припиніть використання виробу, а в разі травми зверніться за медичною допомогою.
- Не масажуйте запалену або набряклу шкіру.
- Цей виріб забезпечує приємний масаж для домашнього використання і не замінює професійну масажну терапію.
- Рекомендується користуватися масажним кріслом не більше 30 хвилин на день, при цьому на одну ділянку не слід витрачати більше 20 хвилин, щоб уникнути негативних наслідків надмірного використання та перегріву, що може скоротити термін експлуатації виробу.
- Не використовуйте цей виріб у приміщенні з аерозолями або подачею кисню.

● Не підходить для дітей віком до 12 років.
● Цей виріб не повинні використовувати особи з фізичними, сенсорними або психічними вадами, а також особи без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або керівництвом особи, відповідальної за їхню безпеку під час використання цього виробу.
● Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з цим масажним кріслом.
● Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити на спеціальний шнур або деталі, отримані від виробника або сервісного центру.
● Не використовуйте цей прилад з напругою, яка не відповідає зазначеним нормам для цього пристрою.
● Цей виріб повинен використовуватися з заземленою триконтактною розеткою і повинен мати надійне заземлення.
● Пошкоджену оббивку, шкіряну чи тканинну, необхідно негайно замінити. Не використовуйте прилад, щоб уникнути травмування.
● Щоб уникнути несправності, не допускайте намокання пульта дистанційного керування або його впливу вологи

Технічне обслуговування виробу

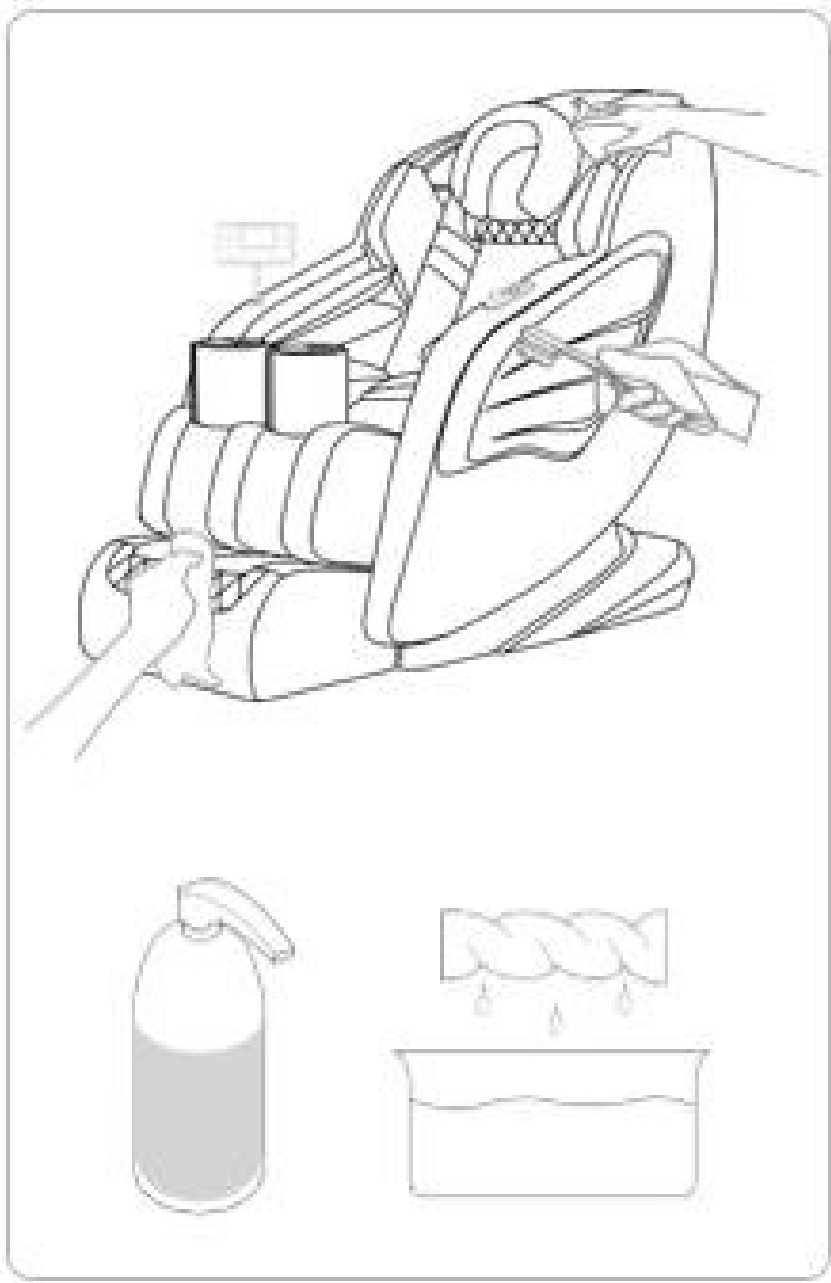



Чищення

1. Для чищення виробу не використовуйте сталеву вату, абразивні засоби для чищення або корозійні рідини (наприклад, бензин або ацетон).
2. Вийміть вилку з розетки.
3. Для чищення масажного крісла, пульта дистанційного керування та кабелю живлення використовуйте суху ганчірку.
4. Не використовуйте вологі ганчірки або миючі засоби.

Зберігання

1. Вийміть вилку з розетки.
2. Цей виріб слід зберігати в прохолодному та сухому місці, подалі від сонячних променів.
3. Не кладіть на цей виріб важкі предмети.

Якщо пошкоджено чохол або сталася механічна несправність, припиніть використання виробу та зверніться до служби технічної підтримки.

Інструкція з догляду за шкірою масажного крісла

Правильний догляд за шкірою масажного крісла може значно подовжити термін його служби, зберегти привабливий вигляд та приємні тактильні відчуття. Ось кілька практичних порад щодо догляду:

1. Щоденне чищення та догляд Регулярне протирання

·Для протирання поверхні шкіри використовуйте м’яку суху ганчірку або злегка зволожену ганчірку (змочену у воді або розведеному нейтральному миючому засобі) та видаліть пил, плями від поту та забруднення.
·Уникайте миючих засобів, що містять спирт, лужні або кислі компоненти (наприклад, мильну воду або відбілювач), оскільки вони можуть прискорити старіння шкіри.
·Примітка: Після протирання негайно витріть насухо чистою ганчіркою, щоб уникнути залишків вологи, які можуть призвести до появи цвілі або відшарування. Видалення стійких плям
·Плями на масляній основі (наприклад, жир, косметика): Акуратно протріть невеликою кількістю спирту (з концентрацією менше 75 %), потім очистіть вологою ганчіркою.
·Плями на водній основі (наприклад, напої, соки): Негайно витріть вологою ганчіркою, щоб запобігти проникненню в поверхню.
·Ніколи не використовуйте тверді предмети або грубі ганчірки для чищення, оскільки це може пошкодити поверхневе покриття.

Регулярний догляд
·Кожні 1–2 місяці рівномірно наносьте на поверхню спеціальний засіб для догляду за PU-шкірою (або силіконову олію), щоб зберегти м'якість і блиск та запобігти розтріскуванню.
·Уникайте використання олій для догляду за шкірою (наприклад, норкової олії), оскільки вони можуть зробити шкіру липкою або призвести до її забарвлення.

2. Заходи безпеки

Уникайте прямого сонячного світла та високих температур
·Тривале перебування під впливом УФ-випромінювання може призвести до вицвітання, затвердіння та тріщин на шкірі. Розмістіть масажне крісло в затіненому місці або використовуйте штори для захисту від сонячних променів.
·Розмістіть крісло подалі від джерел тепла, таких як радіатори або електричні обігрівачі, оскільки високі температури прискорюють старіння шкіри. Регулювання вологості
·Вологе середовище може спричинити появу цвілі або відшарування шкіри. Забезпечте провітрювання та сухість приміщення; у умовах високої вологості використовуйте осушувач повітря.
·Якщо шкіра намокла, негайно витріть її сухою ганчіркою та дайте їй природно висохнути на повітрі. Ніколи не піддавайте її дії прямих сонячних променів та не використовуйте фен для сушіння.
Мінімізуйте тертя та контакт з гострими предметами
·Під час використання крісла уникайте носіння одягу з твердими елементами, такими як заклепки або блискавки, щоб запобігти подряпинам на поверхні.
·Якщо до крісла мають доступ домашні тварини, не забудьте підстригти їм кігті або покласти під крісло тонкий плед для захисту поверхні.

3. Оптимізація звичок при

використанні Використовуйте масажне

крісло рівномірно

·Тривалий тиск на одне місце може спричинити локальну деформацію шкіри. Регулярно змінюйте положення сидіння або використовуйте подушку для розподілу тиску.
·Уникайте перевантаження крісла (перевищення вагового ліміту виробу), щоб запобігти його передчасному зношенню.
Регулярний контроль та обслуговування
·Перевірте шви, краї та інші місця, що піддаються інтенсивному зносу. Якщо ви помітите дрібні тріщини або відшарування, негайно застосуйте клей для ремонту шкіри, щоб запобігти подальшому пошкодженню.
·Якщо крісло тривалий час не використовується, рекомендується накрити його повітропроникним захисним чохлом, щоб на ньому не осідав пил.

4. Вирішення типових проблем

·Невеликі подряпини: Акуратно нанесіть крем для ремонту шкіри за допомогою ватної палички і після висихання відполіруйте.
·Липка поверхня: Причиною може бути надмірна кількість миючого засобу. Змийте його розведеним нейтральним миючим засобом і дайте повністю висохнути.
·Запах: посипте поверхню харчовою содою, залиште на кілька годин, а потім пропилососьте, щоб поглинути запахи.

5. Примітки
·Не використовуйте клейку стрічку, двосторонню клейку стрічку або декоративні клеї, оскільки їх видалення може пошкодити шкіряне покриття.
·Якщо шкіра сильно зношена або тріснула на великій площі, зверніться до служби підтримки клієнтів, щоб замінити шкіряну оббивку.

Дотримуючись цих кроків, ви можете ефективно продовжити термін служби шкіри та зберегти привабливий вигляд і комфорт вашого масажного крісла. Ключ до щоденного догляду — це своєчасна профілактика проблем, швидке вирішення дрібних проблем та запобігання їх накопиченню, що може спричинити більші пошкодження

Технічні характеристики продукту

Модель: VD-A077
Напруга: 100–240
В Потужність: 120
Вт Вага: 55 кг
Розміри (у розкладеному положенні): 140 x 70 x 104 см
Розміри (у складеному положенні): 161 x 70 x 78 см
Розміри упаковки: 117 x 75 x 106 см

Наша компанія залишає за собою право вдосконалювати продукт та інструкцію до нього без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від реального.
Ця інструкція була ретельно перевірена, проте ми не можемо виключити можливість друкарських помилок або неправильного тлумачення змісту. Приносимо вибачення за можливі незручності, які можуть виникнути через це.