
Pro-Tech CHEF

Акумуляторний ручний блендер 30 Вт Pro-Tech CHEF

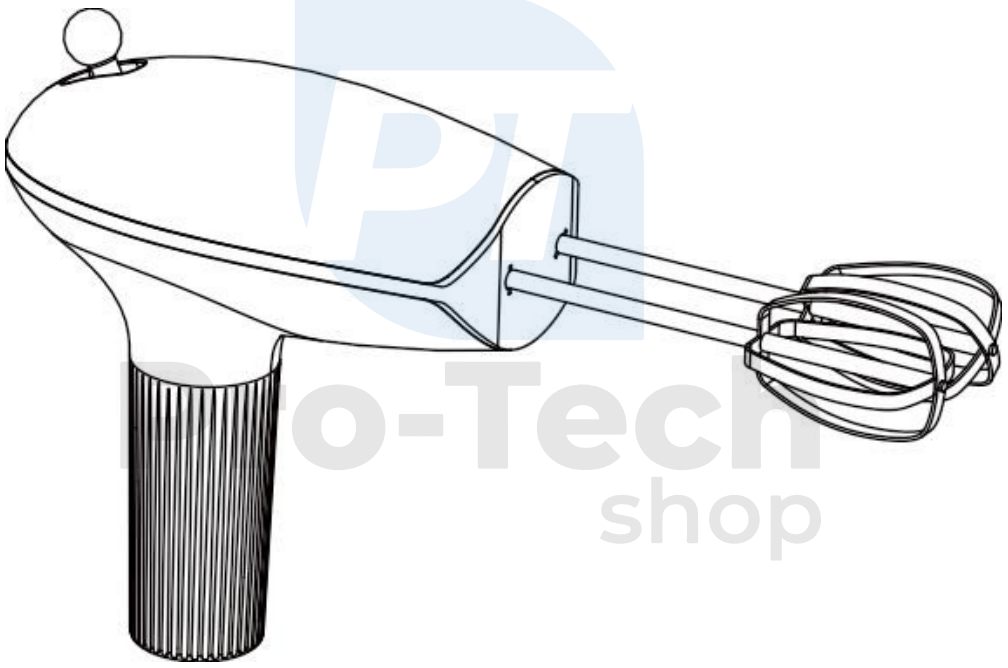

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Застереження щодо безпеки

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

★Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

★Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.

★Не дозволяйте неповнолітнім чистити або використовувати прилад без нагляду.

Електрична безпека

Адаптер живлення: Використовуйте лише кабель типу C (5 В/2 А), що входить до комплекту. Не використовуйте швидкі зарядні пристрої та пошкоджені кабелі, щоб уникнути перегріву/вибуху акумулятора.
Захист від проникнення рідини: ступінь водонепроникності IPX4 (можна мити лише насадки-змішувачі; основний блок не можна занурювати у воду). Якщо основний блок намокнув, негайно відключіть живлення та зверніться до сервісної служби.
Захист від перевантаження: обмежте безперервне використання до 3 хвилин, щоб запобігти перегріванню двигуна (якщо температура перевищить межі, спрацює автоматичне вимкнення).

Інструкції з експлуатації


Умови експлуатації: Тримайте подалі від морозу та високих температур (>50 °C заборонено). Використовуйте на сухих поверхнях з протиковзкими підкладками. Використання: Ніколи не вкладайте металеві предмети (ножі, ложки тощо) під час роботи. Не залишайте без нагляду, коли пристрій увімкнено.
Призначення: Для змішування яєць, масла, соусів, джему, борошна тощо.
Безпека дітей: Швидкість міксера досягає 1300 об/хв. Під час використання тримайте дітей на відстані >1 метра. Під час зберігання заблокуйте

вимикач. Заборонені дії:

Не торкайтеся рухомих частин. Під час роботи не допускайте контакту металу з міксером. Не розбирайте прилад – ремонт може виконувати лише авторизований персонал. Ніколи не занурюйте прилад у воду та не ставте його в посудомийну машину. Прилад не повинні використовувати особи (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не були проінструктовані. Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом. Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед монтажем, демонтажем або чищенням. Перед заміною аксесуарів або наближенням до деталей, що рухаються під час роботи, вимкніть прилад і відключіть його від мережі.

Цей прилад містить батареї, які може замінити лише кваліфікований сервісний центр.

Опис продукту

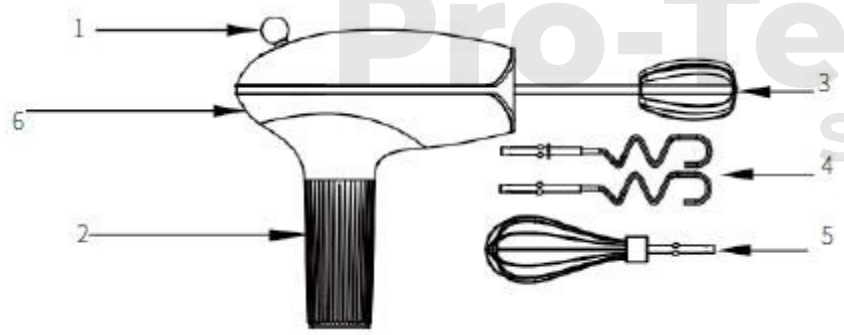


1. Перемикач
2. Основний блок
3. Змішувальна паличка
4. Гачок для тіста
5. Віночок
6. Отвір для зарядки

Використання

Регулювання швидкості

Швидкості 1–3 (низька): Сухі суміші (борошно, соуси, джеми).
Швидкості 3–7 (середня): Вершки, масло, яйця, пасти.
Швидкості 7–9 (висока): збивання білків, замішування тіста.

Довідник по аксесуарах

Аксесуари	Зображення	Тривалість	Поради	Макс. місткість
Гачок для тіста		3 хв.	Почніть на низькій швидкості і поступово збільшуйте	≤300 г
Змішувальна насадка		2-3 хв.	Рівномірно змішуйте на середній або високій швидкості	≤300 г
Віночок		1,5 хв.	Висока швидкість для яєць/білків	≥1 яйце 2 білки

Кроки:

Заряджання: На дисплеї відображається динамічний індикатор заряду акумулятора; «100 %» + зелене світло, коли акумулятор повністю заряджений. Приладдя: Вирівняйте з пазом, щоб уникнути неправильного встановлення; «клацання» сигналізує про правильну установку.
Увімкнення: Поверніть перемикач вліво, щоб увімкнути пристрій.

Використання: Поверніть перемикач вліво, щоб поступово збільшувати

швидкість. Перше використання: Перед першим використанням очистіть


насадки.

Робочий цикл: 3 хвилини увімкнено → 30 хвилин вимкнено

(охолодження). Заміна насадок:

Перед заміною вимкніть прилад.

Примітка: Гачки для тіста повинні бути вирівняні з відповідними отворами (позначеними кільцями), щоб запобігти застряганню.

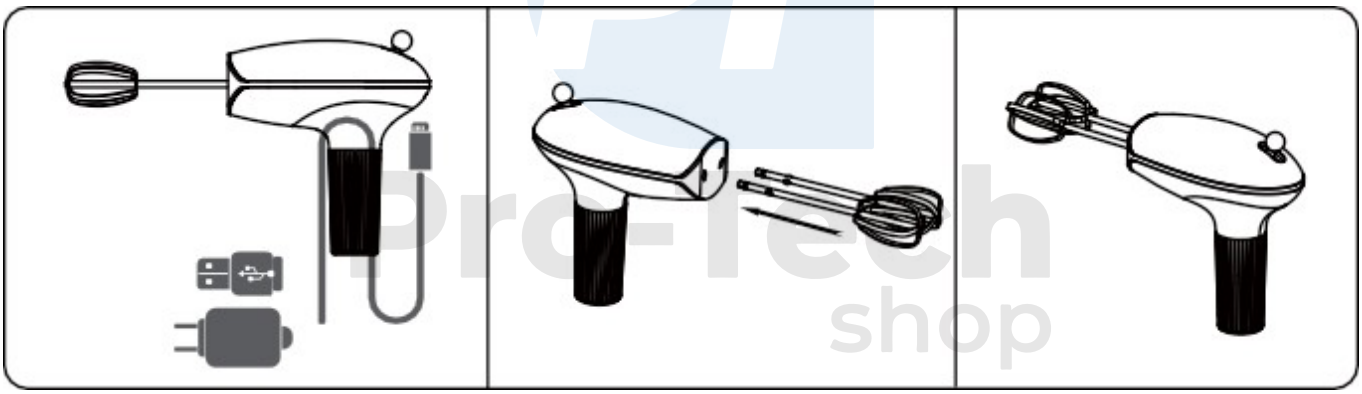


Поради та підказки

1. Перед змішуванням розморозьте заморожені інгредієнти (наприклад, масло).
2. Спочатку розбийте яйця в окрему миску, щоб перевірити їх свіжість.
3. Уникайте занадто тривалого безперервного змішування. Час змішування не повинен перевищувати 3 хвилини.
4. Сухі суміші зазвичай потрібно змішувати на низькій швидкості.
5. Кліматичні умови, сезонні температури, склад суміші, температура та матеріали постійно змінюються, що впливає на час змішування та кінцевий результат.

Замініть насадки

1) Переконайтеся, що електричний міксер вимкнений, щоб уникнути випадкового увімкнення та потенційних небезпек під час роботи.
2) Однією рукою притримайте корпус міксера, а другою рукою візьміть віночок біля основи.
3) Акуратно потягніть мішалку назовні, поки вона не вийде з паза в корпусі міксера.
4) Після виймання насадок очистіть також отвори: за допомогою зубочистки (палички) або м'якої ганчірки протріть їх зсередини. Залишки інгредієнтів можуть заважати правильному встановленню насадок під час наступного використання.
5) Виберіть віночок, який хочете замінити, вирівняйте його з прорізом у корпусі блендера та обережно вставте, доки не почуєте «клацання», що означає, що віночок надійно встановлено.
6) Після встановлення обережно потрусіть віночком. Якщо ви не чуєте жодних незвичайних звуків і віночок не рухається, він надійно закріплений. Якщо він хитається, знову розберіть його, перевірте, чи немає в пазі залишків бруду (наприклад, засохлого тіста), очистіть його та знову встановіть.

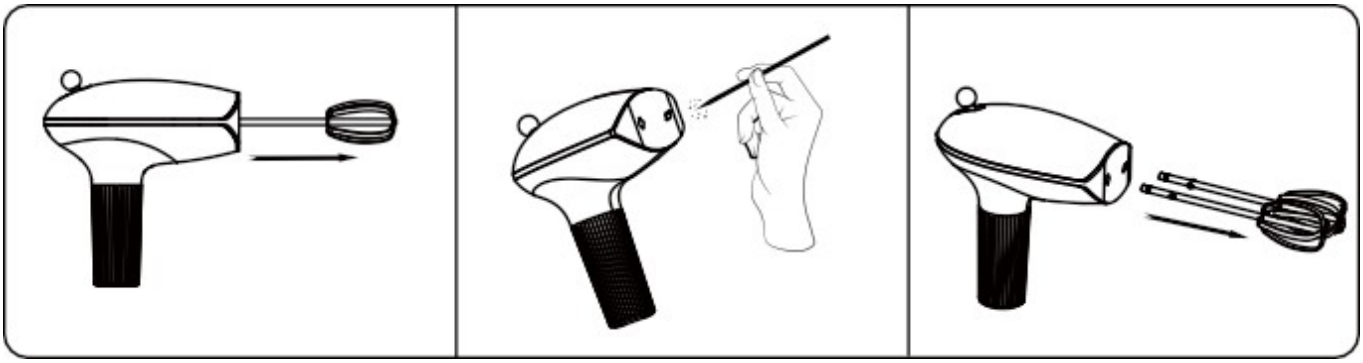

Чищення та обслуговування

1. Перед чищенням відключіть прилад від мережі та дайте йому охолонути.
2. Насадки вимийте в теплій воді та ретельно висушіть.

Технічні дані Код
продукту: PT41992
Модель: HM-3009R
Потужність: 30 Вт
Акумулятор: перезарядний 3,7 В / 1500
мА·год Порт зарядки: USB Type-C
Час заряджання: 3–4 години
Час роботи: 5–10 використань на одне заряджання (приблизно
2 хв/використання) Матеріал корпусу: ABS-пластик
Комплектація: 1 пара хромованих насадок для збивання

Pro-Tech shop