
Pro-Tech CHEF

Електричний ручний блендер 800 Вт Pro-Tech CHEF

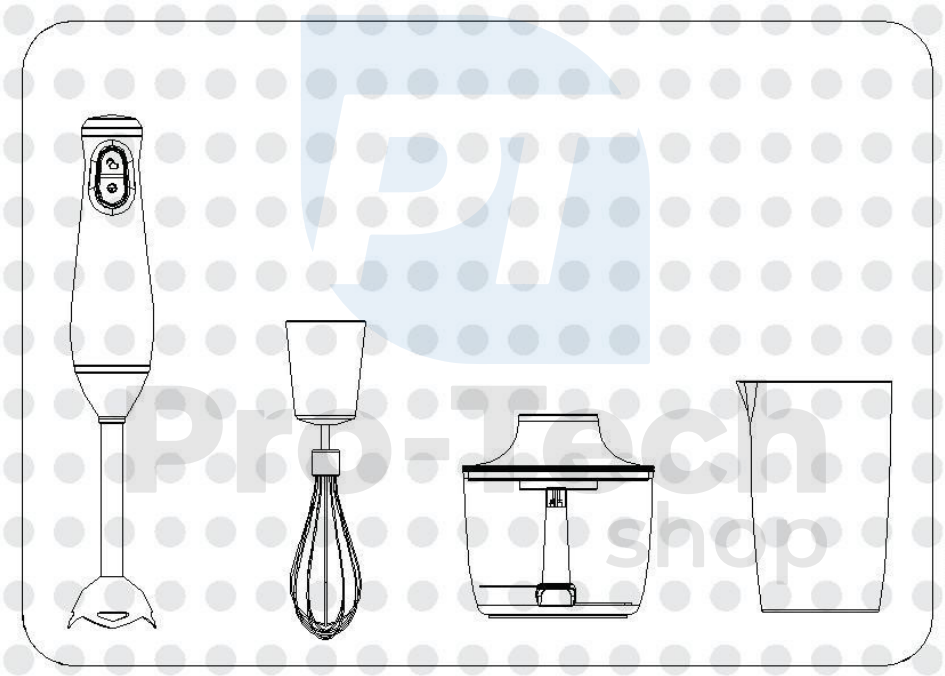

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Інструкції з безпеки для загального використання

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Якщо ви даруєте цей прилад комусь іншому, передайте йому також інструкцію з експлуатації. Цей прилад призначений виключно для приватного використання. Будь-яке інше використання вважається неправильним і, отже, небезпечним. Не підходить для комерційного використання. Не використовуйте його на відкритому повітрі та захищайте від тепла, прямих сонячних променів, вологи (не занурюйте його в будь-яку рідину) та гострих країв. Не працюйте з приладом мокрими руками. Якщо прилад намокнув, відключіть його від розетки. Перед чищенням приладу відключіть його від розетки, а після кожного використання завжди виймайте вилку з розетки. Таким чином ви забезпечите повне відключення від мережі.
Не використовуйте прилад без нагляду. Якщо ви йдете, завжди вимикайте прилад або витягуйте вилку з розетки (витягуйте вилку, а не кабель). Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджені електричні частини (наприклад, кабель живлення). Якщо ви виявили будь-які пошкодження, не використовуйте прилад і не намагайтеся його ремонтувати самостійно. У будь-який час зверніться до авторизованого техніка. З міркувань безпеки кабель може замінювати лише
виробник, наш відділ обслуговування клієнтів або особа, що має посвідчення кваліфікованого електрика. На приладі можна використовувати лише оригінальні деталі. Під час використання приладу зверніть увагу на «особливі інструкції з безпеки», що знаходяться на зовнішній стороні приладу.

Діти та особи з обмеженими фізичними можливостями


З метою безпеки дітей зберігайте всі упаковки (пластикові пакети, коробки, пінопластові упаковки, картонні коробки тощо) поза їхнім досягом.

Попередження. Не дозволяйте дітям гратися з пластиковою упаковкою, оскільки існує небезпека задушення! Цей прилад не призначений для використання дітьми. Щоб уникнути небезпеки, не дозволяйте дітям торкатися приладу або його кнопки ввімкнення. Цей прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними або розумовими здібностями, однак під час використання за ними повинні наглядати інші особи та надавати їм відповідні вказівки.

Особливі вказівки з безпеки

Якщо прилад залишається без нагляду, а також перед його розбиранням або миттям, необхідно від'єднати шнур живлення, щоб забезпечити повне відключення від мережі. Перед заміною або маніпуляціями з аксесуарами вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі, щоб переконатися, що прилад не працює.
Попередження: Щоб уникнути небезпеки випадкового повторного запуску, не підключайте пристрій до джерела живлення
за допомогою зовнішнього вимикача або кабелю. Під час роботи машини перевірте, чи працює запобіжний вимикач нормально. У жодному разі не маніпулюйте з елементами безпеки. Під час роботи машини жоден предмет не повинен потрапляти в обертові механічні частини або
жодний предмет, щоб уникнути травмування людей, тварин або пошкодження майна. Експлуатуйте машину на гладкій, рівній та стабільній робочій поверхні. Не вставляйте шнур живлення машини в електричну розетку, не встановивши попередньо все
необхідні аксесуари.


Основні частини та аксесуари

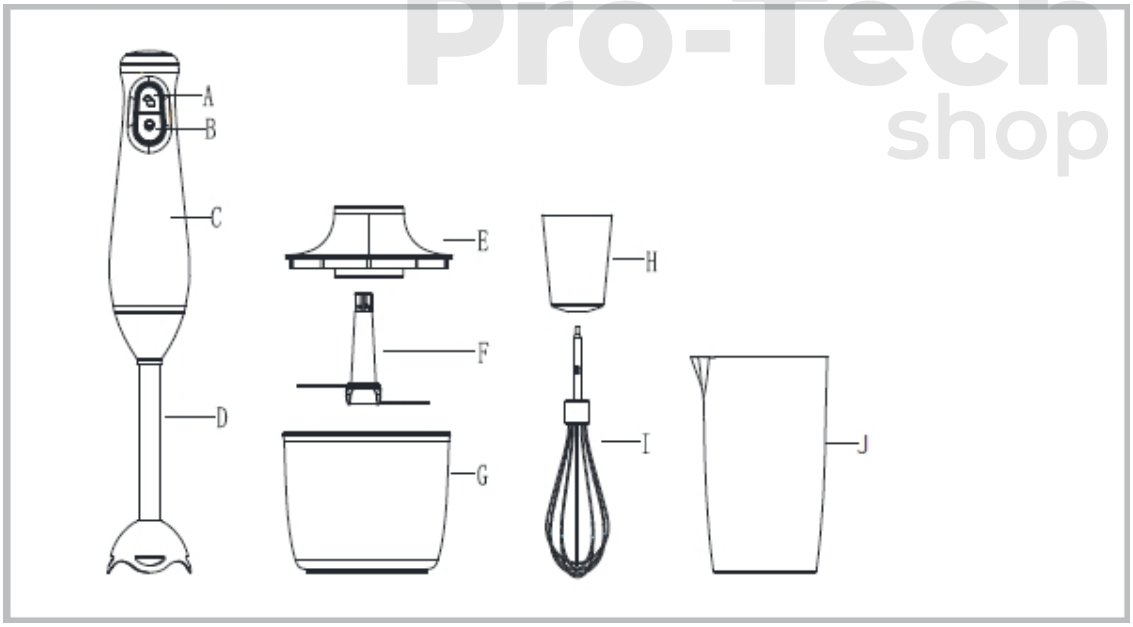

A. Перемикач швидкості Turbo I
B. Перемикач швидкості Turbo II
C. Моторний блок
D. Змішувальна насадка
E. Кришка ємності
F. Нож для подрібнення
G. Ємність для подрібнення
H. Віночок
I. Віночок
J. Мірний стакан

Використання


Збивання та перемішування. Це приладдя підходить для приготування та обробки соусів, супів, майонезу, змішаних напоїв, соків, смузі тощо.

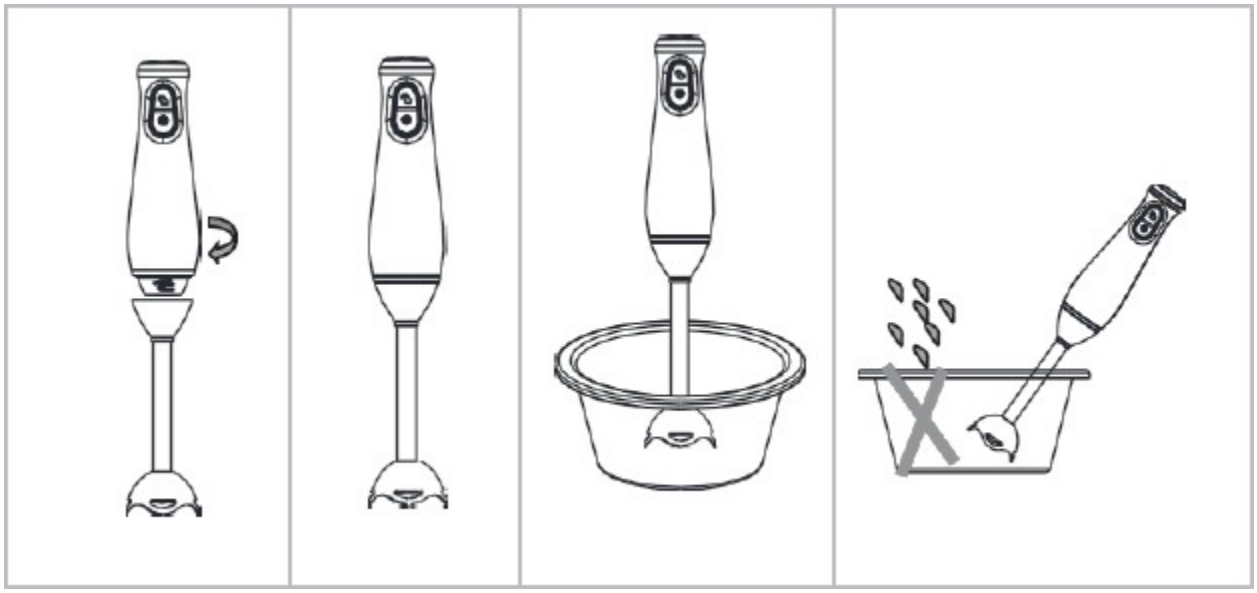

1. Надіньте пластиковий або нержавіючий занурювальний блендер на блок з двигуном, поки він не зафіксується.
2. Опустіть занурювальний блендер у ємність, підключіть до мережі та встановіть швидкість I або II.
3. Після використання спочатку відключіть живлення, а потім зніміть змішувальний інструмент, щоб від'єднати його від блоку з двигуном; Ви можете вибрати відповідну мірну чашку або інші ємності.

Примітка: ніж для подрібнення дуже гострий, використовуйте його обережно.

Як користуватися чашею для подрібнення

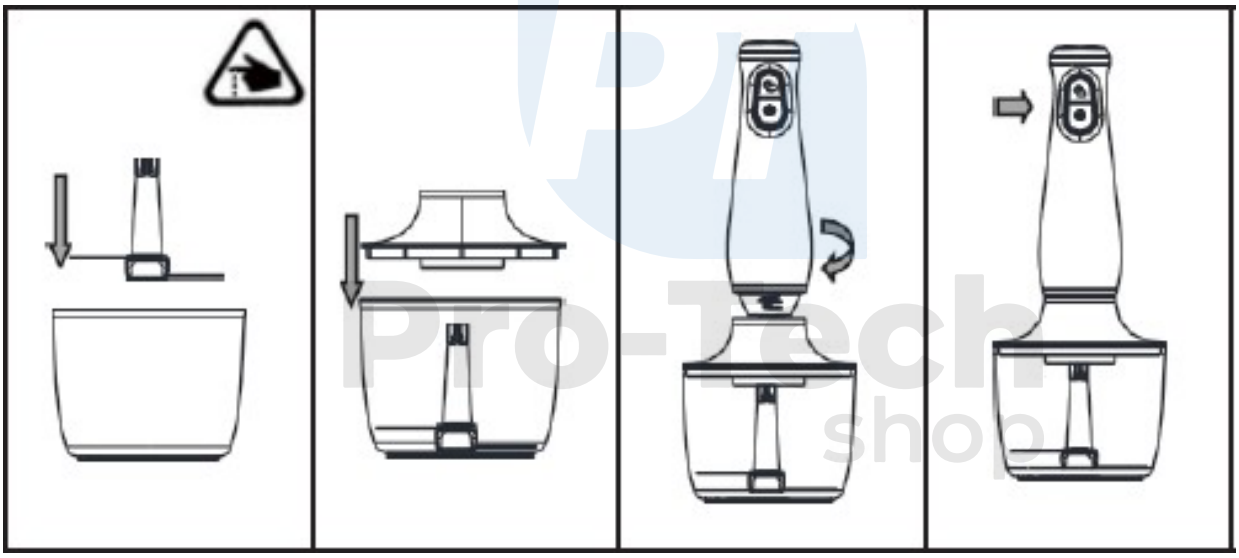


1. Чаша для подрібнення цього виробу спеціально розроблена для подрібнення нетвердих продуктів, таких як м'ясо, сир, цибуля, овочі, часник, горіхи та інші інгредієнти.
2. Не використовуйте цей виріб для обробки надто твердих продуктів, таких як лід, горіхи, кавові зерна, крупи тощо.

Інструкції перед використанням чаші для подрібнення

1. Обережно перемістіть пластикову штангу з ріжучим лезом і переконайтеся, що тримаєте її лише за пластикову штангу (будьте обережні з гострими лезами).
2. Помістіть ріжучий ніж у центр чаші, натисніть на нього, щоб зафіксувати, і покладіть на чашу для подрібнення протиковзке дно.
3. Помістіть продукти, які потрібно обробити, у чашу.
4. Закрийте чашу кришкою
5. Приєднайте блок до чаші, поки кришка контейнера не зафіксується.
6. Встановіть швидкість II і під час обробки продуктів міцно тримайте моторний блок, щоб зафіксувати його між ним і пластиковим кожухом.
7. Після використання відключіть прилад від мережі, а потім вийміть блок з кришки чаші.
8. Зніміть кришку чаші та обережно вийміть ножа для подрібнення.
9. Вийміть оброблені продукти з чаші.

Як користуватися кульовою віночкою

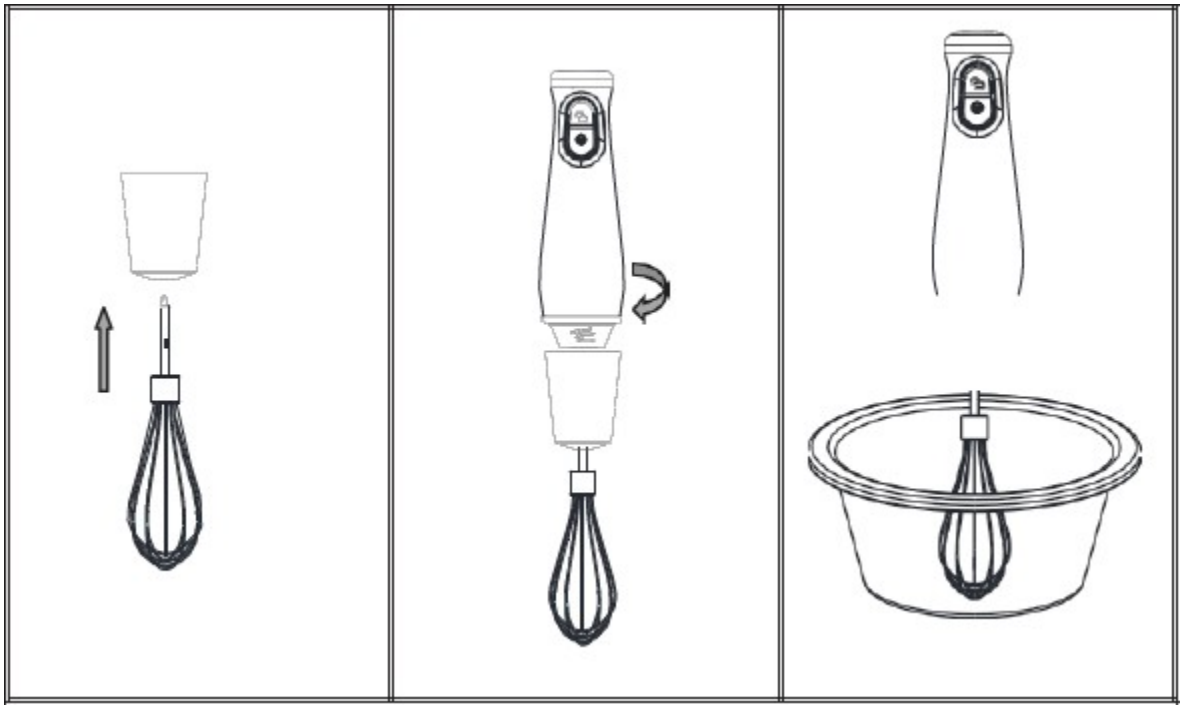

Віночок для збивання використовується переважно для приготування вершкового сиру, збивання яєць, розчинення розчинних напоїв у воді тощо.

1. Вставте стрижень у віночок, а потім поверніть його на моторному блоці, поки він не зафіксується.
2. Вставте зібрану штангу віночка в чашу, підключіть живлення та натисніть перемикач швидкості I або II.
3. Після використання відкрутіть віночок від приладу та одночасно вийміть стрижень.

Аналіз типових проблем

Явище	Причини	Рішення
Двигун працює нормально, але лопаті не обертаються.	Корпус машини та навісне обладнання встановлені неправильно.	Зніміть насадку та знову встановіть її на місце.
Машина раптово зупиняється під час роботи.	Двигун перегрівся після занадто тривалого використання.	Спробуйте знову після охолодження двигуна
Незвичайні вібрації або шум	1. Перевірте, чи правильно закріплені корпус і насадки. 2. Перевірте, чи не занадто багато сировини в ємності.	1. Затягніть корпус і насадки. 2. Вимкніть прилад і видаліть зайві продукти.
Після підключення кабелю живлення прилад не вмикається натисканням кнопки живлення	1. Перевірте, чи не стався збій у електропостачанні. 2. Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення. 3. Перевірте, чи не вимкнена розетка. 4. Вбудована електроніка пошкоджена.	1. Після перевірки відключіть живлення. 2. Після перевірки відключіть живлення. 3. Після перевірки відключіть живлення 4. Надішліть пристрій до сервісного центру.

Примітки: Якщо несправність не вдається усунути після аналізу зазначених ознак, зверніться до сервісного відділу або представників компанії. Нефахівцям суворо заборонено розбирати пристрій.

Технічне обслуговування

Перед чищенням відключіть кабель живлення.
Корпус пристрою протріть сухою ганчіркою. Категорично заборонено мити корпус пристрою водою або занурювати його у воду.
Оскільки лезо гостре, не торкайтеся його.
Засоби для чищення, такі як металеві щітки, нейлонові щітки, деконтамінаційний порошок та розчинники, пошкодять поверхневу структуру виробу. Бруд на кабелі живлення протріть сухою та м'якою ганчіркою.

Чищення

1. Для чищення двигуна блендера, кришки чаші та насадки використовуйте вологу ганчірку. Не занурюйте їх у воду та не промивайте безпосередньо водою.

2. Інші аксесуари можна мити в посудомийній машині або безпосередньо під проточною водою. Зверніть увагу, що ніж необхідно очищати відразу після обробки солоних продуктів.

3. Під час чищення не додавайте в посудомийну машину занадто багато миючого засобу або засобу для видалення накипу.

4. Якщо ви обробляєте кольорові продукти, пластикова частина приладу може забруднитися. Очистіть її рослинною олією та покладіть у посудомийну машину для миття.

Кришка двигуна: Для чищення зовнішньої сторони кришки використовуйте лише вологу ганчірку.

Технічні дані Код продукту: PT41993
Модель: HB-4603
Живлення: DC 220–240 В, 50–60 Гц
Потужність: 800 Вт
Тип двигуна: Мідний двигун постійного струму (Copper DC motor) Матеріал корпусу: ABS-пластик
Матеріал ніжки та лез: Нержавіюча сталь (Stainless steel) Швидкості: 2 швидкісні режими
Обслуговування: Знімна змішувальна насадка

Pro-Tech shop