
Pro-Tech CHEF

Акумуляторний ручний блендер 80 Вт Pro-Tech CHEF

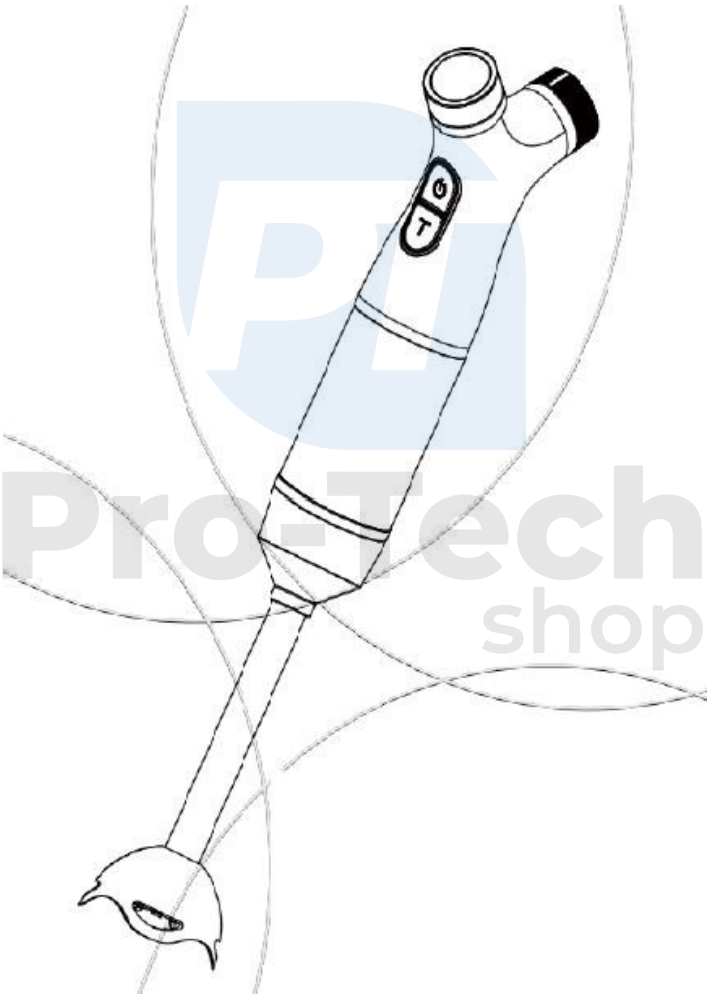

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

★ Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

★ Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.

★ Не дозволяйте неповнолітнім чистити або обслуговувати прилад без нагляду.

Електрична безпека


Адаптер живлення: Використовуйте лише кабель типу C (5 В/2 А), що входить до комплекту. Не використовуйте швидкі зарядні пристрої та пошкоджені кабелі, щоб уникнути перегріву/вибуху акумулятора.
Захист від проникнення рідини: ступінь водонепроникності IPX4 (можна мити лише насадки-змішувачі; основний блок не можна занурювати у воду). Якщо основний блок намокнув, негайно відключіть живлення та зверніться до сервісної служби.
Захист від перевантаження: обмежте безперервне використання до 3 хвилин, щоб запобігти перегріванню двигуна (якщо температура перевищить межі, спрацює автоматичне вимкнення).


Інструкції з експлуатації

Умови експлуатації: Тримайте подалі від морозу та високих температур (>50 °C заборонено). Використовуйте на сухих поверхнях з протиковзкими підкладками. Використання: Ніколи не вкладайте металеві предмети (ножі, ложки тощо) під час роботи. Не залишайте без нагляду, коли пристрій увімкнено.
Призначення: Для змішування яєць, масла, соусів, джему, борошна тощо.
Безпека дітей: Швидкість міксера досягає 1300 об/хв. Під час використання тримайте дітей на відстані >1 метра. Під час зберігання пристрій заблокуйте.
Заборонені дії: Не торкайтеся рухомих частин. Під час роботи не допускайте контакту металу з міксером. Не розбирайте прилад – ремонт може виконувати лише авторизований персонал. Ніколи не занурюйте прилад у воду та не ставте його в посудомийну машину.
Прилад не повинні використовувати особи (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не були проінструктовані. Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом. Цей прилад не повинні використовувати діти. Зберігайте прилад та його шнур поза межами досяжності дітей. Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед монтажем, демонтажем або чищенням.
Перед заміною аксесуарів або наближенням до деталей, що рухаються під час роботи, вимкніть прилад і відключіть його від мережі.

Цей прилад містить батареї, які можуть замінювати лише кваліфіковані фахівці. Цей прилад містить батареї, які неможливо замінити самостійно. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконувати діти, якщо їм не виповнилося щонайменше 8 років і вони не перебувають під наглядом. Тримайте прилад та його шнур поза досяжністю дітей віком до 8 років. Будьте обережні під час роботи з гострими ріжучими ножами, під час випорожнення чаші та під час
чищення. Завжди використовуйте блендер з надітою кришкою або захисним кожухом, як зазначено в інструкції. Ніколи не вкладайте руку в чашу, коли вона встановлена на базі. Якщо потрібно притиснути продукти вниз, використовуйте відповідний інструмент, наприклад, лопатку

Основні компоненти

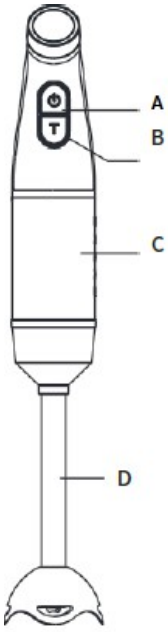

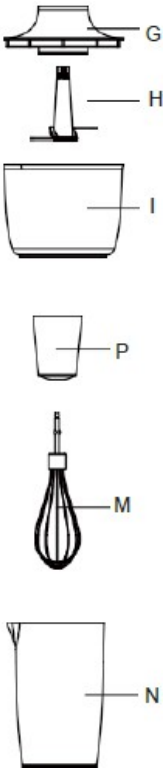

A) Вимикач

B) Кнопковий вимикач

C) Корпус блендера

D) Змішувальна штанга

G) Редуктор подрібнювача

H) Ножі для подрібнення

I) Пластикова чаша

P) Редуктор віночка


M) Віночок

N) Мірний стакан

Змішування та змішування

Ці аксесуари підходять для приготування та обробки соусів, супів, майонезу, а також змішаних напоїв, фруктових соків, молока тощо. Ці кухонні прилади ідеально підходять для приготування соусів, приправ, супів, майонезу та дитячого харчування. Крім того, їх можна використовувати для змішування та приготування молочних коктейлів.

1). Вставте пластикову або нержавіючу змішувальну насадку в основний блок блендера та закрутіть основний блок за годинниковою стрілкою (вправо).
2). Вставте блендер у ємність, спочатку увімкніть положення розблокування, а потім одночасно увімкніть положення перемикача для роботи.
3). Після використання відкрутіть змішувальну головку від основного блоку. Ви можете вибрати відповідний мірний стакан або використовувати інші ємності в комбінації.

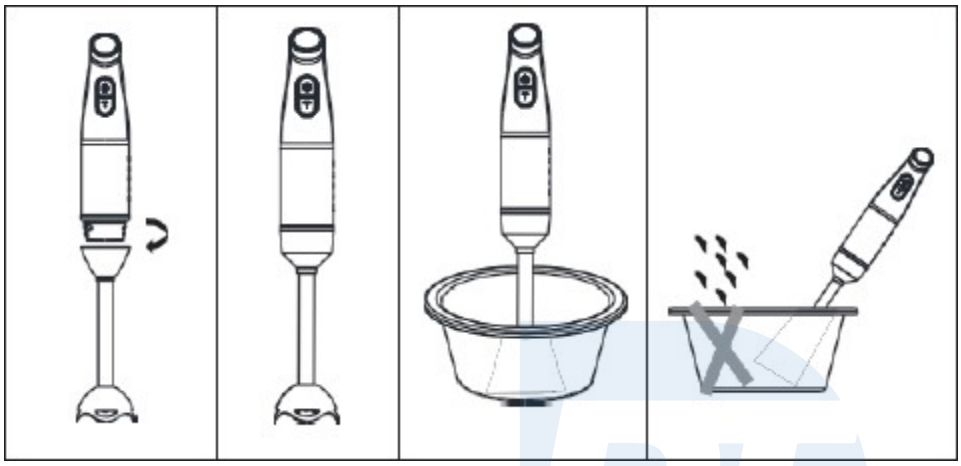


Примітка: Мішальний ніж надзвичайно гострий. Користуйтеся ним обережно!

Подрібнення

1. Функція подрібнення ідеально підходить для твердих продуктів, таких як м'ясо, сир, цибуля, овочі, часник тощо.
2. Не подрібнюйте надто тверді продукти, такі як кубики льоду, волоські горіхи, кавові зерна та зернові.

Перед початком подрібнення

1. Поводьтеся з ножами обережно. Увага: ніж дуже гострий! Завжди тримайте його за верхню частину.
2. Помістіть ніж у центр пластикової чаші та натисніть на нього, щоб він зафіксувався в чаші, одночасно притримуючи дно пластикової чаші за допомогою протиковзкої підкладки.
3. Покладіть продукти в чашу подрібнювача.
4. Надіньте кришку чаші для подрібнення на чашу подрібнювача.
5. Натисніть на моторний блок у кришку чаші, поки він не зафіксується.
6. Натисніть кнопку I, щоб запустити подрібнювач. Під час роботи міцно тримайте моторний блок і зафіксуйте його між мотором і чашею.
7. Після використання зніміть моторний блок з кришки чаші для подрібнення.
8. Зніміть кришку чаші та обережно вийміть ніж.
9. Вийміть оброблені продукти з чаші.

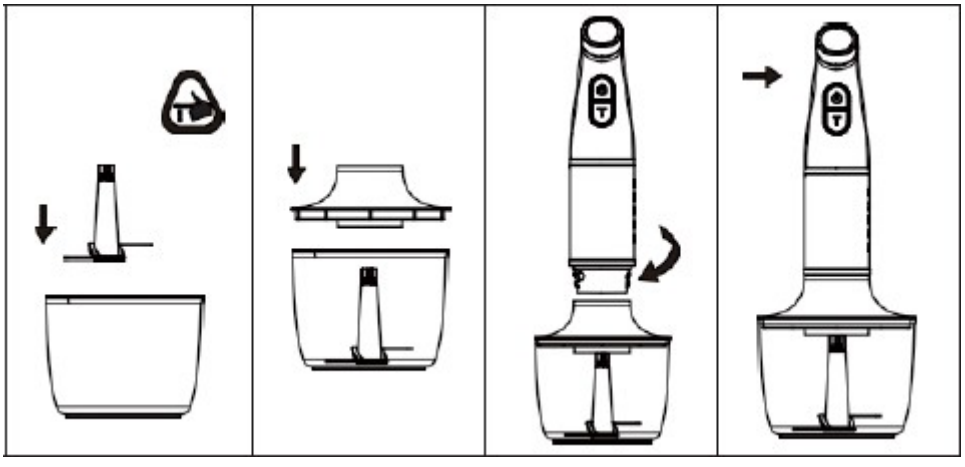


Pro-Tech shop

Збивання

Використовуйте віночок лише для збивання вершків, яєць та змішування готових сумішей з водою тощо.

1. Вставте віночок у тримач віночка та поверніть тримач у моторний блок, доки він не зафіксується.
2. Вставте віночок у чашу та натисніть кнопку розблокування або кнопку I/L для запуску роботи.
3. Після використання зніміть тримач віночка з моторного блоку. Потім вийміть віночок з тримача.

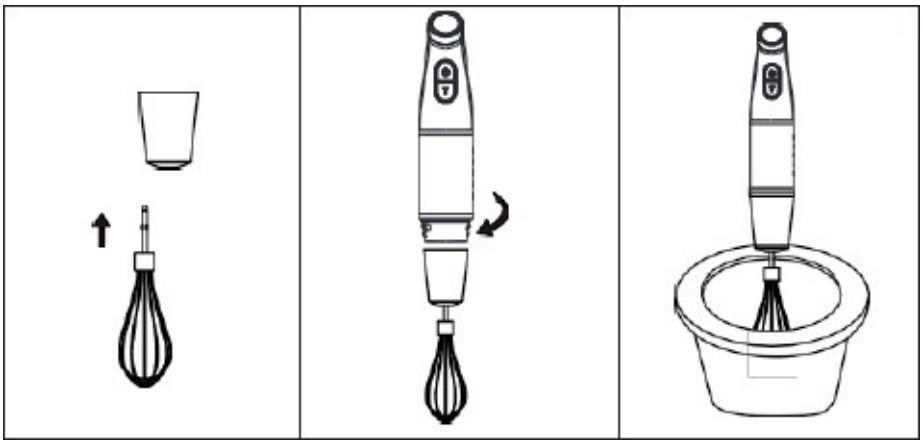

Аналіз типових проблем

Явище	Причини	Рішення
Двигун працює нормально, але лопаті не обертаються.	Корпус машини та навісне обладнання встановлені неправильно.	Зніміть насадки та знову встановіть їх на місце.
Машина раптово зупиняється під час роботи.	Двигун перегрівся після занадто тривалого використання.	Спробуйте знову після охолодження двигуна
Аномальні вібрації або шум	1. Перевірте, чи правильно закріплені корпус та насадки. 2. Перевірте, чи в ємності не занадто багато сировини.	1. Затягніть корпус і насадки. 2. Вимкніть прилад і видаліть зайві продукти.
Після підключення кабелю живлення прилад не вмикається натисканням кнопки живлення	1. Перевірте, чи не стався збій у електропостачанні. 2. Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення. 3. Перевірте, чи не вимкнена електрична розетка. 4. Вбудована електроніка пошкоджена.	1. Після перевірки відключіть живлення. 2. Після перевірки відключіть живлення. 3. Після перевірки відключіть живлення 4. Надішліть пристрій до сервісного центру.

Примітка: Якщо несправність не вдається усунути навіть після аналізу зазначених симптомів, зверніться до сервісного центру. Нефахівцям суворо заборонено вирішувати цю проблему.

Технічне обслуговування та догляд

1. Заряджання: Дисплей відображає динамічний індикатор заряду акумулятора; «100 %» + зелене світло, коли заряджений.
2. Висушіть корпус пристрою та протріть його серветкою.
3. Лезо гостре! Не торкайтеся його.
4. Бруд з кабелю живлення витріть сухою та м'якою ганчіркою

Чищення

1. Для чищення основного корпусу блендера, кришки ємності та насадки використовуйте вологу серветку. Не занурюйте їх у воду та не промивайте безпосередньо водою.
2. Усі інші аксесуари можна мити в посудомийній машині або безпосередньо водою. Зверніть увагу, що головку ножа необхідно мити одразу після обробки солоних продуктів.
3. Під час чищення не кладіть в посудомийну машину (надмірна кількість миючого засобу або засобу для видалення накипу).
4. Якщо ви обробляєте кольорові продукти, пластикові частини аксесуарів можна протерти, а потім помістити в посудомийну машину для миття.
5. У разі забруднення, будь ласка, очистіть їх рослинною олією.

Технічні дані Код
товару: PT41994
Модель: HB-4505R
Потужність: 80 Вт
Акумулятор: перезарядний 7,4 В / 1500 мА·год

Порт зарядки: USB Type-C
Час зарядки: 3–4 години
Час роботи: 8–10 циклів на одному заряді (приблизно 60 с/цикл)
Регулювання потужності: Плавне регулювання швидкості (Variable speed) Матеріал: ABS-пластик з нержавіючим (SUS) покриттям
Ніжка та леза: Нержавіюча сталь (Stainless steel)