
Pro-Tech CHEF

Багатофункціональний кухонний комбайн Pro-Tech CHEF

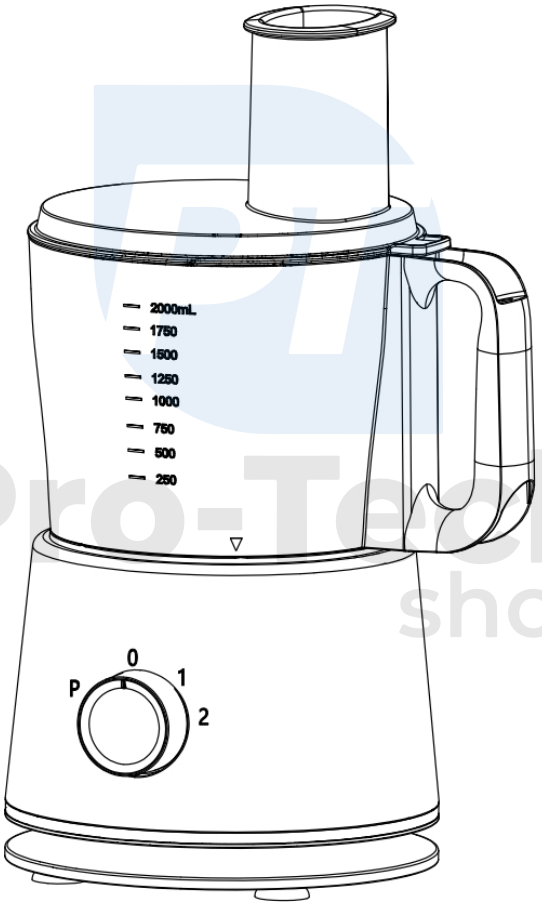

Pro-Tech shop

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

ПРИЗНАЧЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання та передайте її разом із приладом майбутнім користувачам


Інструкції з безпеки

Перед використанням прочитайте всі наведені нижче інструкції, щоб запобігти травмам або пошкодженням та досягти найкращих результати під час використання пристрою. Зберігайте цю інструкцію в безпечному місці. Якщо ви даруєте цей пристрій або передаєте його комусь іншому, не забудьте додати до нього цю інструкцію.

Гарантія втрачає чинність, якщо пошкодження спричинене недотриманням інструкцій, наведених у цій інструкції. Виробник/імпортер не несе відповідальності за збитки, спричинені недотриманням інструкцій, наведених у цій інструкції, недбалим використанням або використанням, що суперечить вимогам цієї інструкції.


1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
2. Джерело живлення, яке ви використовуєте під час експлуатації, має відповідати номінальній напрузі та частоті, зазначеним на типовій табличці.
3. Використовуйте лише відповідну розетку.
4. Щоб уберегти відповідні електричні компоненти виробу від небезпеки, не занурюйте корпус виробу, а також шнур живлення, вилку тощо в будь-яку рідину та не допускайте їх намокання. Детальнішу інформацію див. у розділі про чищення.
5. Цей виріб призначений для домашнього використання і не може використовуватися на відкритому повітрі. Виробник не несе жодної відповідальності за збитки, спричинені недотриманням інструкцій.
6. Якщо виріб не працює або має інші пошкодження, не використовуйте його далі. Надішліть виріб до авторизованого сервісного центру для ремонту.
7. З міркувань безпеки регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити кваліфікований персонал виробника, його сервісний центр або аналогічна установа, щоб уникнути небезпеки.
8. Якщо прилад впав у воду, не торкайтеся його. Вийміть вилку з розетки, вимкніть прилад і надішліть його на ремонт до авторизованого сервісного центру.
9. Ніколи не намагайтеся відкривати корпус приладу або ремонтувати його самостійно, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
10. Діти не можуть усвідомити небезпеку, пов’язану з неправильним використанням електроприладів, тому діти ніколи не повинні користуватися побутовими приладами без нагляду.
11. Не кладіть у ємність для соку продукти з температурою вище 60 ℃.
12. Для миття або сушіння цього виробу не використовуйте гарячу воду з температурою вище 60 ℃.
13. Не натискайте на запобіжний штифт або запобіжний важіль будь-яким інструментом, палицею тощо, оскільки це може призвести до запуску виробу, що може спричинити травму.
14. Перед кожним використанням переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений.
15. Під час використання не залишайте прилад без нагляду.
16. Не допускайте, щоб шнур живлення звисав з краю столу або прилавка, а також не допускайте його контакту з гарячими поверхнями. Під час роботи не тягніть за шнур живлення і не відключайте прилад від розетки, тягнучи за шнур. Після зупинки приладу дайте йому повністю охолонути, перш ніж змотати шнур живлення. Прилад не можна зберігати або накривати, поки він повністю не охолоне.
17. Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте аксесуари, які не входять до комплекту постачання виробника.
18. Коли прилад не використовується, під час заміни або встановлення аксесуарів відключіть прилад від мережі та витягніть вилку з розетки перед завантаженням продуктів та чищенням.
19. Ножі дуже гострі, тому будьте обережні під час використання або чищення.
20. Перед запуском приладу переконайтеся, що кришка надійно зафіксована.
21. Під час роботи не вставляйте пальці та інші предмети у завантажувальний отвір. Якщо продукти застрягли у завантажувальному отворі, скористайтеся штовхачем продуктів, щоб проштовхнути їх вниз.
22. Під час роботи пристрою уникайте контакту з рухомими частинами.
23. Коли прилад працює, не притискайте продукти руками, завжди використовуйте штовхач.
24. Під час обробки продуктів тримайте руки та кухонне приладдя подалі від рухомого ножа або різального диска, щоб зменшити ризик серйозних травм або пошкодження кухонного приладдя. Ви можете використовувати скребок або лопатку, але їх можна використовувати лише тоді, коли
прилад не працює.
25. Щоб уникнути перегріву двигуна, не використовуйте прилад надто довго. Без навантаження він не може працювати безперервно довше ніж 30 секунд. Після 5 послідовних робочих циклів можна продовжувати роботу лише після охолодження приладу. Охолодження триває приблизно 30 хвилин.
26. Після кожного використання вимикайте прилад і перед демонтажем переконайтеся, що двигун повністю зупинився.
27. Перед чищенням необхідно зняти насадки.
28. Особи з фізичними, сенсорними та розумовими обмеженнями (включно з дітьми) або особи, яким бракує досвіду та знань, не повинні користуватися цим виробом самостійно, якщо поруч немає спеціальної особи, яка б наглядала за використанням виробу, навчала їх користуванню та несла відповідальність за їхню безпеку.
29. У сім’ях з дітьми або особами з обмеженими можливостями за ними повинні наглядати батьки або члени сім’ї.

Опис деталей

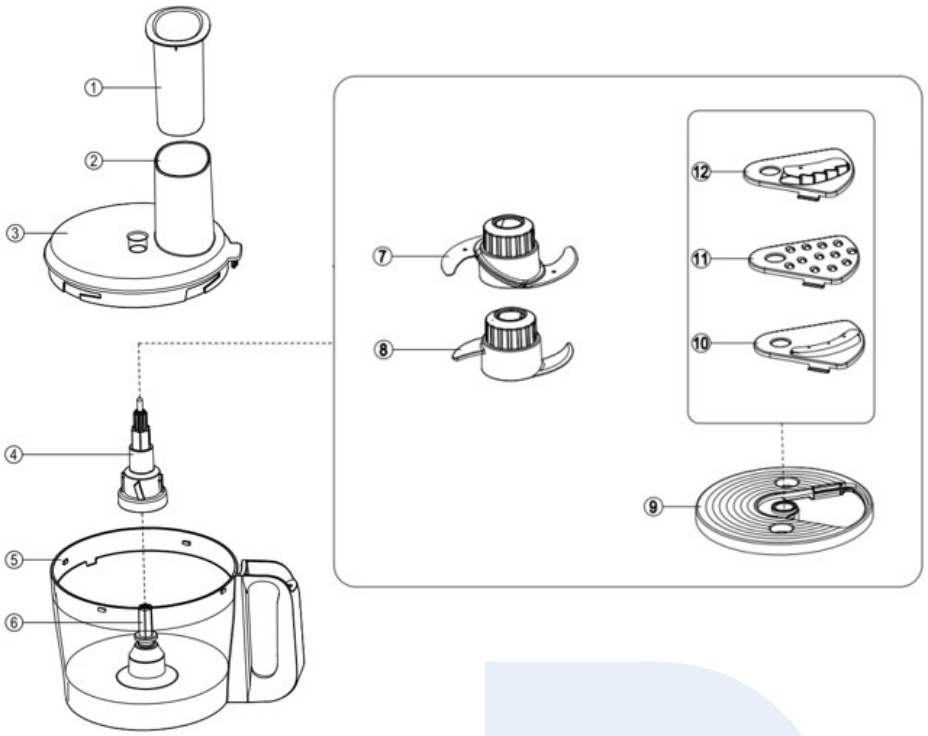

1. Посувач
2. Наповнювальна трубка
3. Кришка обробної ємності
4. Приводний вал
5. Обробна чаша
6. Короткий вал
7. Нержавіюче ріжуче лезо
8. Місильний ніж
9. Тримач ножа
10. Ріжучий ніж
11. Ніж для натирання
12. Ніж для картоплі фрі

Основний корпус

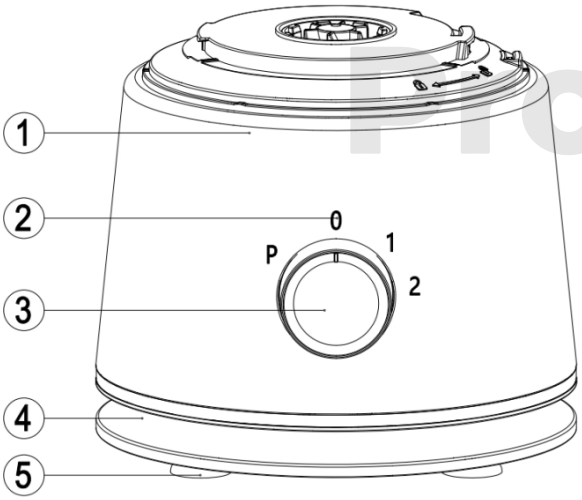

1. Корпус
2. Швидкість: P = Імпульс 0 = Вимкнено


① = Низька швидкість

② = Висока швидкість

3. Основа
4. Протиковзні ніжки

Інструкція з експлуатації кухонного комбайна

Ріжучий диск, диск для натирання, диск для картоплі фрі

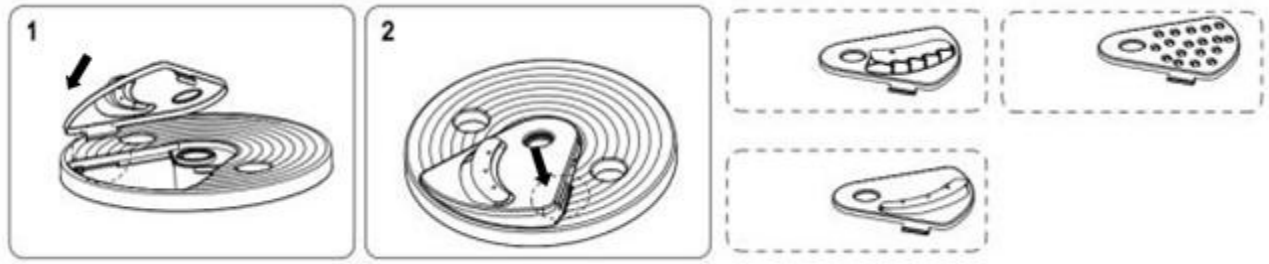

1. Встановіть обраний ніж на тримач, вставте його під кутом 30 градусів і переконайтеся, що він правильно закріплений.
2. Натисніть увігнуту частину ножа вниз, доки він не зафіксується.

ПРИМІТКА:

- Під час встановлення ножа в тримач будьте обережні з його гострими лезами.
- Щоб вийняти ніж, поверніть тримач і, натиснувши на ніж, вивільніть його з паза.


Тримач дисків + (диск для подрібнення, диск для нарізання, диск для картоплі фрі)




Візьміть довгу палицю та вставте її у велику миску.



Вставте тримач ножа з нержавіючим диском у чашу.

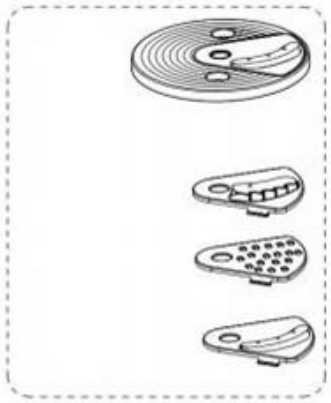

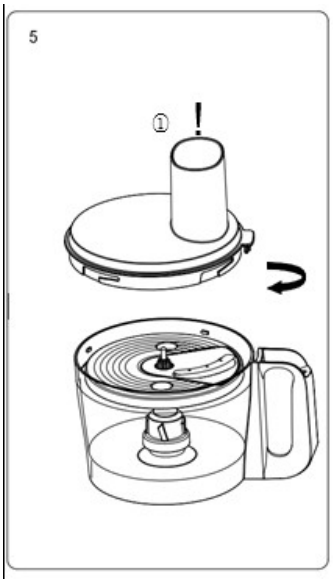

Надіньте кришку на чашу і обертайте її за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується.



Помістіть вузол чаші на верхню кришку та обертайте його за за годинниковою стрілкою, доки не почуєте «клацання» і не спрацює запобіжний вимикач.




Вставте продукти у завантажувальний отвір і притисніть їх за допомогою штовхача.

ПРИМІТКА:

Після завантаження переконайтеся, що вал виступає з верхньої частини тримача ножа. Коли машина працює, не притискайте продукти рукою, завжди використовуйте штовхач.

Інструкція з намотування

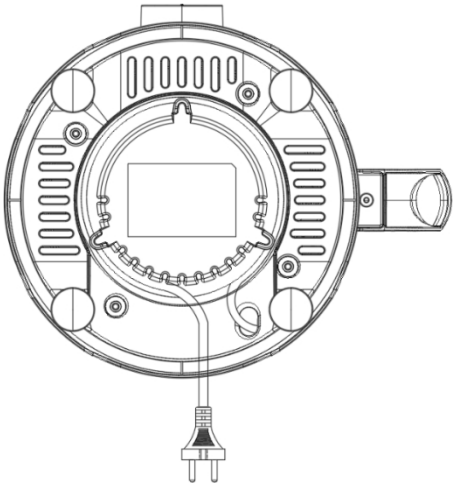

Оберніть шнур живлення навколо основи та залиште вилку поруч з нею.

Перед першим використанням

• Видаліть та утилізуйте всі пакувальні матеріали.

Інструкції щодо використання кухонного комбайна

Перед першим використанням ретельно розпакуйте кухонний комбайн та його аксесуари й видаліть усі пакувальні матеріали, етикетки або наклейки.
Очистіть прилад відповідно до інструкцій у розділі «Очищення та догляд». Ножі гострі, будьте особливо обережні.
Прилад можна використовувати для нарізання м’яса, овочів та фруктів, замішування тіста, змішування, подрібнення, нарізання та перемелювання овочів або картоплі, змішування однорідних супів, соусів, вершків, пюре, молока тощо з використанням різних насадок для різних завдань.
Перевірте, чи не пошкоджений шнур живлення.
Помістіть продукти в чашу блендера. (Не перевищуйте максимальну місткість, вказану на чаші)

Чаша кухонного комбайна

Функція	Інгредієнти	Швидкості	Макс. місткість	Час роботи (приблизно)
Нарізання	Огірки	3–5	600 г	20 с
	Морква	3–5	600 г	20 с
	Картопля	3–5	600 г	20S
Картопля фрі	Картопля	3–5	600 г	20S
Нарізання	М'ясо	11	400 г	30S
Змішування	300 г борошна + 170 г води	Низька 1–3	470 г	150S

Заходи безпеки та чищення

. Перед чищенням необхідно вимкнути прилад та витягнути шнур живлення.
. З метою дотримання підвищеної обережності під час догляду за дітьми та вразливими людьми похилого віку під час приготування їжі необхідно дезінфікувати прилад дезінфікуючим засобом відповідно до інструкцій виробника та завжди підтримувати ручний блендер у ретельно дезінфікованому стані.
. Деякі продукти, такі як яйця та морква, можуть спричинити зміну кольору пластику. У такому випадку забарвлення можна видалити за допомогою ганчірки, змоченої в кухонній олії.
. Не торкайтеся ножів.
. Увага: Ножі надзвичайно гострі, тому будьте дуже обережні під час чищення!
. Примітка: Не використовуйте посудомийну машину для миття основного блоку.
. Не занурюйте у воду чи інші рідини. Не чистіть розчинниками, бензином, металевими щітками чи полірувальним порошком.

Попередження

. Усі ремонтні та технічні роботи повинні виконувати авторизовані сервісні центри.
. Після 5 послідовних циклів використання перед подальшим використанням має минути щонайменше 30-хвилинна перерва.

Технічні характеристики

Модель: E02-01
Потужність: 1500 Вт
Напруга/частота: 220–240 В ~ 50/60 Гц

Pro-Tech shop