

Pro-Tech CHEF

Соковижималка для цитрусових Pro-Tech CHEF

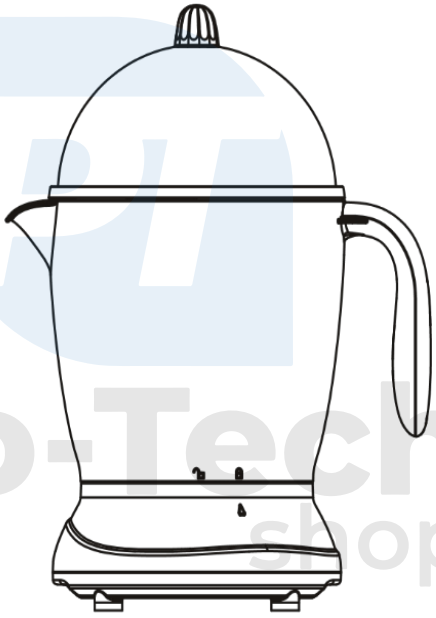

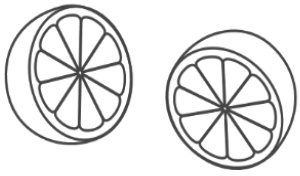

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

★ **Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.**

★ **Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.**


★ **Не дозволяйте неповнолітнім чистити або обслуговувати прилад без нагляду.**

Інструкції з безпеки

Під час використання електроприладів необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки, зокрема таких:

1. Перед використанням поставте прилад на стійку робочу поверхню та дотримуйтесь інструкції з експлуатації.
2. Перед віджиманням соку перевірте, чи правильно встановлені ємність для соку та основа, чи стрілка на основі вказує на позначку блокування на ємності для соку.
3. Перед використанням не заплутуйте шнур живлення і під час роботи не виймайте його з розетки.
4. Після віджимання соку відключіть прилад від розетки. Перед чищенням переконайтеся, що прилад відключений від мережі.
5. Щоб уникнути перегріву та перегорання двигуна, не використовуйте прилад надто довго безперервно. Якщо ви будете використовувати його в режимі 15 секунд увімкнено та 15 секунд вимкнено, це подовжить термін служби приладу.
6. Не стерилізуйте всі аксесуари в дезінфекційній камері або паровій каструлі, інакше вони деформуються.
7. Під час роботи не залишайте цей прилад без нагляду і не дозволяйте дітям гратися з ним.
8. Не використовуйте цей прилад із пошкодженим кабелем. Щоб уникнути ризику, зверніться до виробника, його сервісного відділу або кваліфікованої особи для його заміни.
9. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або якщо їм не надано інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Діти повинні перебувати під постійним наглядом, щоб уникнути гри з приладом.
10. У разі несправності не розбирайте прилад самостійно, а зверніться до сервісного відділу.
11. Цей прилад призначений виключно для побутового використання, не використовуйте його для інших цілей. Зберігайте прилад у сухому та провітрюваному місці, захищайте його від пилу та прямих сонячних променів.
12. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання або використання цього приладу всупереч інструкціям.


Деталі

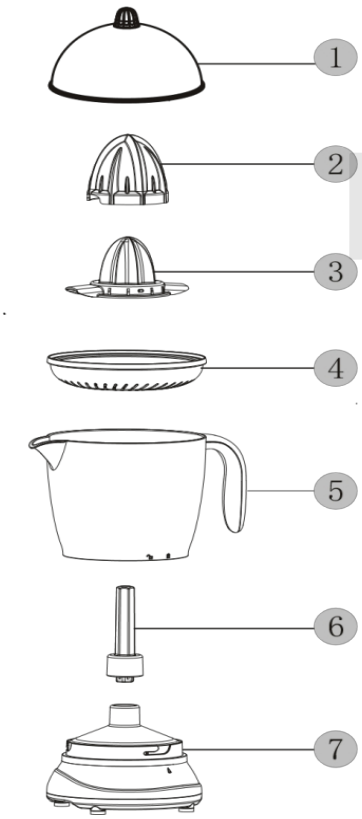



1. Прозора кришка
2. Великий конус соковижималки
3. Малий конус соковижималки
4. Верхнє сито
5. Ємність для соку
6. Вал редуктора
7. Основа


Pro-Tech shop


Налаштування соковижималки

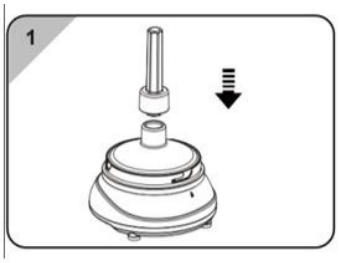


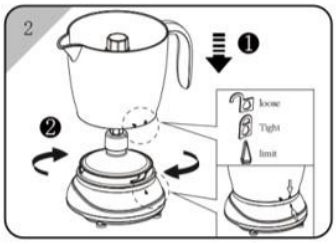

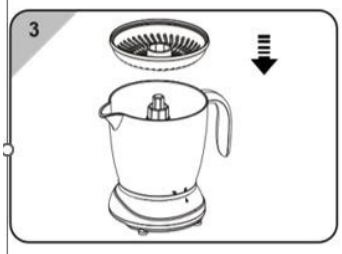

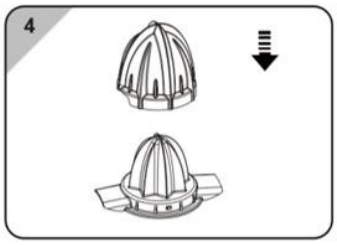

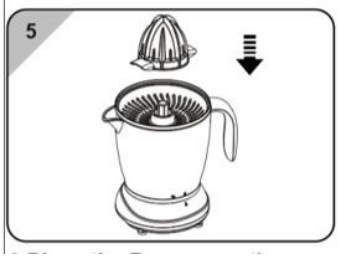

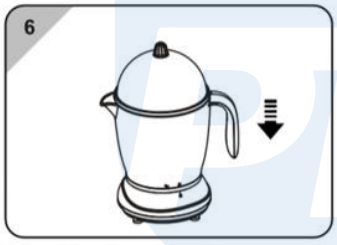

1. Вставте зубчастий вал в основу.

2. Встановіть чашу для соку у напрямку, вказаному в кроці 1. Встановіть індикатор на основу та вирівняйте його з положенням затискача. Потім натисніть.
Крок 2. Поверніть за годинниковою стрілкою. Затягніть корпус чаші, а трикутник вказує стрілкою на піктограму індикатора повороту.

3. Помістіть верхнє сито над ємністю для соку.

4. Помістіть великий конус соковижималки над малим конусом соковижималки.

5. Поставте соковижималку на зубчастий вал над верхнім ситом.

6. Насамкінець надіньте прозору кришку зверху

Експлуатація












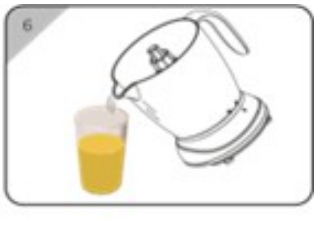

1. Підключіть прилад до мережі та зніміть прозору кришку. Перед першим використанням вимийте всі частини, що контактують з
продуктами.

2. Розріжте цитрусовий плід навпіл і притисніть відрізаний кінець однієї половини до конуса соковижималки.

3. Натисніть на фрукт вниз, конус соковижималки почне обертатися вперед, коли ви відпустите цитрусовий фрукт, він зупиниться. Потім натисніть знову, конус обернеться назад.

4. Вийміть великий конус соковижималки, і ви зможете вичавити ним сік з дрібних цитрусових, таких як лимон.

5. Зніміть конус соковижималки, а потім зніміть верхнє сито.

6. Налийте сік у чашку або випийте його прямо

Pro-Tech shop

Очищення

1. Відключіть прилад. Зніміть вищезазначені компоненти.
2. Відкрутіть ємність для соку проти годинникової стрілки. Потім вийміть ємність для соку.
3. Очистіть вищезазначені компоненти м'якою ганчіркою та миючим засобом.
4. Протріть основу м'якою ганчіркою

Важливе зауваження

1. Пігмент, що виділяється зі свіжих фруктів під час віджимання соку, може спричинити забарвлення пластикових деталей. Це звичайне явище. Ви можете без побоювань користуватися приладом.
2. Виріб необхідно очистити відразу після використання. При очищенні всіх деталей (крім підставки) необхідно використовувати м'яку ганчірку та миючий засіб, а потім витерти їх і висушити; не використовуйте металеві щітки або миючі засоби з абразивним ефектом, щоб не пошкодити поверхню
3. Підставку чистіть лише вологою м'якою ганчіркою, ніколи не занурюйте її у воду.
4. Перед зберіганням пристрою переконайтеся, що всі компоненти сухі, і розмістіть їх у сухому та провітрюваному місці.
5. Під час розбирання та чищення пристрою дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути його пошкодження.
6. Цей виріб підходить для вичавлювання соку з м'яких фруктів, таких як апельсини та лимони. Не використовуйте його для інших цілей.

Технічні характеристики
Код продукту: PT42000
Модель: D04
Живлення: AC 220–240 В, 50–60 Гц
Потужність: 30 Вт
Об'єм ємності: 600 мл з мірною шкалою
Функції: Автоматичний двосторонній хід
Рівень шуму: менше 80 дБ
Аксесуари: 2 розміри пресових конусів (для дрібних і великих плодів)
Розміри: 200 x 140 x 274 мм
Вага: 0,77 кг

Pro-Tech shop