
Pro-Tech CHEF

Блендер для смузі 400 Вт Pro-Tech CHEF

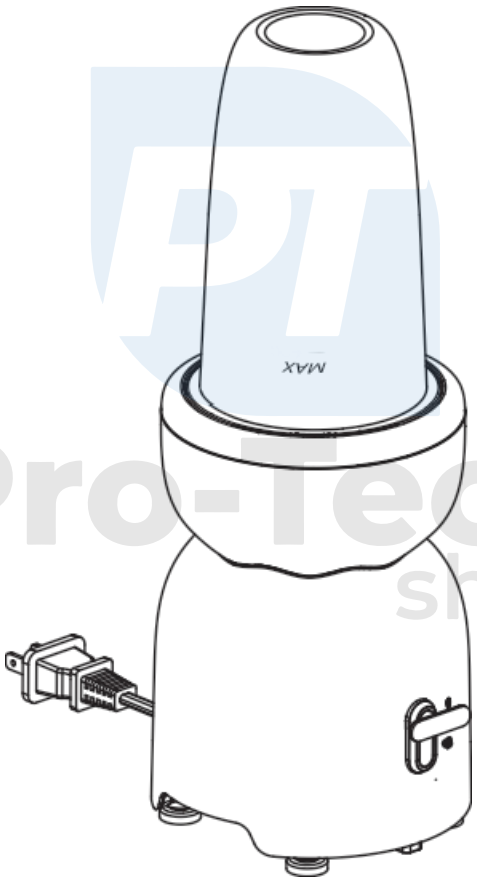

Pro-Tech shop

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Для домашнього використання. Перед використанням прочитайте інструкцію, збережіть її для подальшого використання та передайте разом з приладом майбутнім користувачам.

Загальні правила безпеки

1. Не кладіть у чашу для змішування гарячі продукти або рідини (>60 ℃).

2. Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджені прилад та шнур живлення.
Якщо прилад пошкоджений, не використовуйте його. Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. Завжди звертайтеся до авторизованого техніка. Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, його сервісний технік або інша кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.

3. Під час роботи приладу заборонено рухати його або торкатися його рухомих частин, щоб уникнути випадкового травмування.

4. Цей прилад не є іграшкою. Дітям заборонено гратися з приладом.

5. Пристроєм не можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо їм не було надано нагляд або інструкції щодо безпечного використання пристрою і якщо вони не розуміють пов'язаних з цим ризиків.

6. Заборонено розміщувати виріб надто близько до плити, щоб уникнути пошкодження виробу, пожежі та травмування.


7. Після використання вчасно очистіть виріб. Частини, що контактують з продуктами харчування, мийте водою. Будьте обережні під час спорожнення ємності та очищення деталей. Слідкуйте за гострим лезом, щоб не поранитися (носіть захисні рукавички).

8. Не піддавайте цей виріб впливу високих температур, сильних магнітних полів або горючих і вибухонебезпечних газів (наприклад, природного газу, метану тощо), щоб уникнути виходу з ладу компонентів або пожежі.

9. Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних середовищах, таких як: – кухонні приміщення для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;

– сільськогосподарські господарства;
– гості в готелях, мотелях та інших закладах розміщення;

Опис пристрою

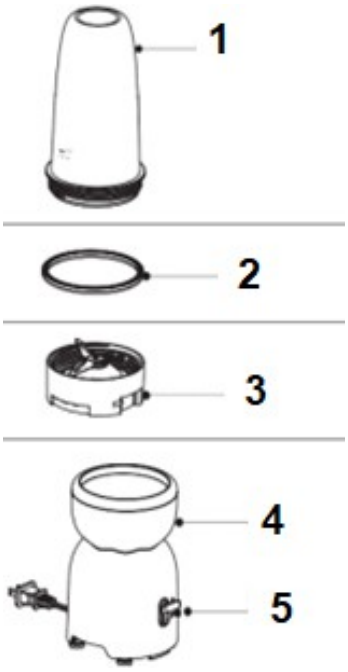

1. Ємність блендера
2. Ущільнювальне кільце
3. Лезо та задня частина чаші
4. Корпус двигуна
5. Кнопка

Примітки перед першим використанням



1. Перед першим використанням ретельно очистіть частини, що контактують з продуктами (див. розділ «Очищення»)



2. Температура продуктів та рідин не повинна перевищувати 60 °C. Об'єм не повинен перевищувати максимальну місткість.

Pro-Tech shop



3. Приєднайте чашу з основою до кріпильної частини двигуна, поверніть чашу проти годинникової стрілки та натисніть кнопку, щоб розпочати змішування.



4. Під час розливання соку поверніть чашу блендера проти годинникової стрілки, щоб звільнити основу чаші.



5. Після використання вчасно очистіть прилад та виконайте технічне обслуговування відповідно до інструкцій у розділі «Очищення та технічне обслуговування».

Приготування соку та смузі

1. Наріжте 100 г інгредієнтів на шматочки розміром менше 1,5 см і покладіть їх у чашу блендера.
2. Налийте 150–240 мл води, молока або іншої рідини та щільно надіньте нижню частину чаші блендера.
3. Спочатку встановіть основу чаші блендера, поверніть її проти годинникової стрілки.
4. Підключіть прилад до розетки та натисніть кнопку на 30 секунд.
5. Відпустіть кнопку, вимкніть живлення, вилийте сік з чаші.

Увага:

1. Інгредієнтами, які можна змішувати, є огірки, виноград, полуниця, яблука, апельсини, морква та банани.
2. Кількість доданого рідкого матеріалу не повинна перевищувати 400 мл.
3. Температура інгредієнтів не повинна перевищувати 60 °C.
4. Час змішування: 30 секунд, максимум один цикл для приготування смузі. Якщо інгредієнти не змішалися повністю, запустіть ще один 1-хвилинний цикл. Після двох циклів дайте корпусу двигуна охолонути протягом 6 хвилин.
5. Рекомендуємо змішувати 30 секунд, а потім дати суміші відстоятися 3 хвилини.

Чищення та обслуговування

1. Від'єднайте шнур живлення, вийміть чашу блендера з корпусу двигуна та зніміть основу ножів з чаші.
2. Усі деталі вимийте у воді з невеликою кількістю миючого засобу.
3. Після кроку 2 ретельно висушіть їх.
4. Якщо деталі забруднені соком з фруктів та овочів, перед миттям змастіть їх кількома краплями харчової олії.
5. За допомогою режиму миттєвого вмикання та вимикання кілька разів змішайте воду, щоб чаша блендера після використання

краще очистилася. Попередження:

1. Не заливайте в корпус двигуна жодних рідин, чистіть його лише вологою ганчіркою.
2. Для чищення виробу не використовуйте абразивні засоби чи корозійні рідини (наприклад, бензин або ацетон). Перед чищенням не забудьте вимкнути блендер. Край ножового механізму дуже гострий. Під час чищення дбайте про безпеку.
3. Якщо ви тривалий час не використовуєте виріб, під час зберігання тримайте його в чистому та сухому стані. Це запобіжить пошкодженню двигуна вологою та не вплине на його функціональність.

Попередження

1. У разі будь-яких незвичайних явищ, таких як, наприклад, незвичайний шум, запах, дим тощо, негайно відключіть прилад від розетки.
2. Якщо виріб не працює: перевірте, чи правильно підключений шнур живлення, чи увімкнений вимикач і чи правильно встановлено аксесуари.
3. У разі витоку води перевірте, чи правильно встановлено ущільнювальне кільце (наприклад, чи не скрутилося воно або не перегнулося).

Якщо після виконання зазначених перевірок виріб все ще не працює, зверніться до призначеного сервісного центру, де вам нададуть сервісну допомогу та консультацію.

Технічні дані Код
продукту: PT42002
Модель: B21
Потужність: 400 Вт
Живлення: AC 220–240 В, 50–60 Гц

Об'єм ємності: 400 мл (пластик без BPA)
Леза: 4 нержавіючі леза з технологією Ice Sabre Керування:
Натискний вимикач для швидкого керування
Догляд: повністю розбирана конструкція для легкого
очищення Вага: 1,01 кг