
# Pro-Tech CHEF

## Портативний блендер для смузі Pro-Tech CHEF

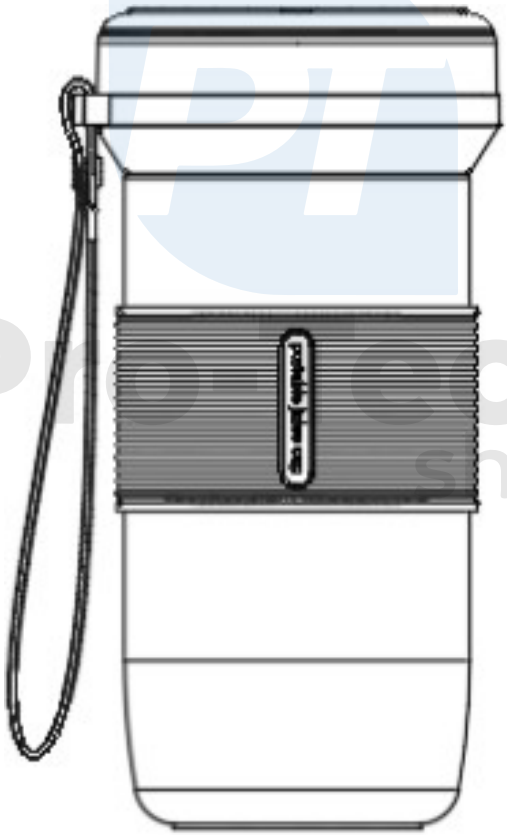


## Інструкція з експлуатації

**Переклад оригінальної інструкції**

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:**

1. Перед використанням цього виробу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. Під час роботи виробу не відкривайте ємність для віджимання соку, щоб не порушити нормальну роботу пристрою.
3. Під час роботи не торкайтеся ножів, двигуна та інших рухомих частин, щоб уникнути травм або пошкоджень.
4. Відкривайте ємність для соку лише після повної зупинки обертання ножів.
5. Не намагайтеся самостійно розбирати або модифікувати цей прилад.
6. Одразу після використання очистіть прилад. Деталі, що контактують з продуктами, промийте чистою водою. Під час спорожнення ємності та очищення деталей будьте обережні та слідкуйте за гострими ножами, щоб не поранитися (можна надіти захисні рукавички).
7. Після заряджання відключіть пристрій від електромережі, тримаючи за вилку, а не за кабель.
8. Не розміщуйте та не зберігайте виріб поблизу легкозаймистих газів, електричних плит або в гарячій духовці.
9. Не занурюйте блок живлення або двигун у воду чи інші рідини, щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
10. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо їм не надано інструкції щодо використання приладу.
11. Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
12. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
13. Використання аксесуарів, які не рекомендуються або не продаються виробником, може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травмування.
14. Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, його сервісний представник або інша кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
15. Використовуйте цей пристрій лише так, як зазначено в інструкції; не використовуйте його для будь-яких інших цілей.
16. Перед використанням переконайтеся, що основний блок надійно закріплений.
17. Не намагайтеся вимкнути захисний механізм блокування кришки ємності.
18. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання

**ВСТУП ДО ПРОДУКТУ**

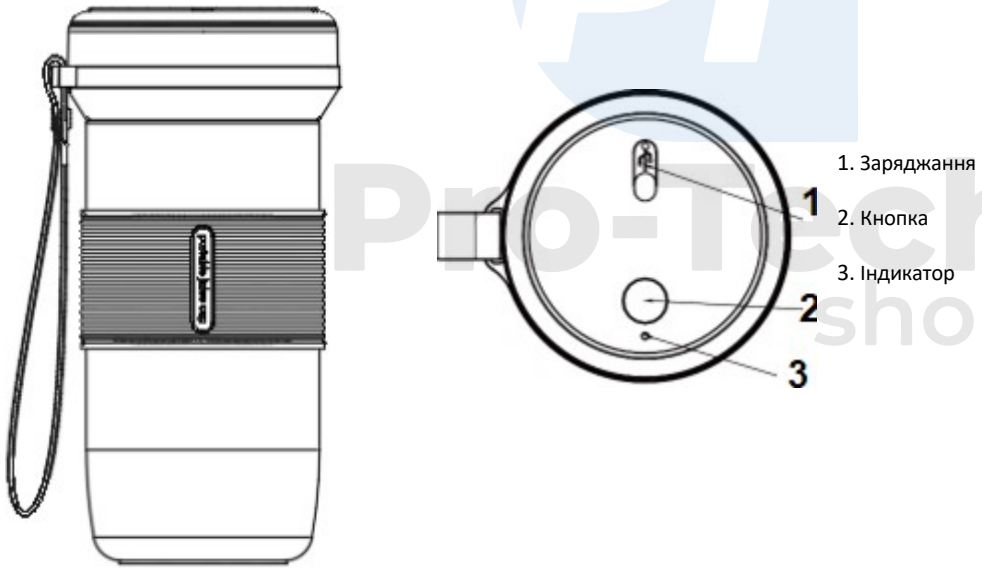


1. Заряджання
2. Кнопка
3. Індикатор

**РЕЖИМ ЗАРЯДЖАННЯ：**

a. Коли адаптер підключений, світлодіодний індикатор світиться червоним.
b. Після повного заряджання світлодіодний індикатор світиться білим.

**РЕЖИМ РОБОТИ:**

Пристрій має лише одну кнопку з такими функціями:

1. Двічі натиснувши кнопку, ви увімкнете пристрій. Білий індикатор залишиться світитися, і пристрій працюватиме на повну потужність. Якщо напруга акумулятора

впаде нижче 5,2 В, червоний індикатор п'ять разів блимне, і пристрій зупиниться. Якщо індикатор блимає під час роботи, це означає, що батарея майже розряджена.


2. Якщо під час роботи продукти застрягнуть у ножах, пристрій негайно зупиниться, а білий індикатор почне блимати. Під час цього блимання натискання кнопки не матиме ніякого ефекту, щоб захистити програмне забезпечення плати управління.
3. Під час роботи одним натисканням кнопки ви зупините прилад.

4. Під час заряджання світиться червоний індикатор. Після завершення заряджання світиться білий індикатор. При повному заряді пристрій вистачає на 5–10 циклів (при тривалості одного циклу 40 секунд), при цьому між окремими циклами необхідно дотримуватися щонайменше 3-хвилинної перерви. Після 5 послідовних циклів пристрій необхідно залишити охолоджуватися на 10 хвилин.
5. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 1,5 секунди, щоб запустити високошвидкісний 180-секундний цикл подрібнення. Після 2–3 секунд роботи пристрою покладіть його кнопкою вниз, поки робота не завершиться автоматично.


**ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

Перед першим використанням цього виробу очистіть ємність для соку та систему ножів на основному блоці мильною водою та ретельно висушіть їх. Протріть основний блок вологою ганчіркою; не занурюйте його у воду.

Перед першим використанням переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений, і ретельно очистіть усі частини, що контактують з продуктами. Цей
виріб оснащений подвійним захистом. Якщо основний блок розміщений окремо або якщо ємність для соку неправильно встановлена та зафіксована, натискання кнопки не запустить роботу виробу. Індикатор буде блимати червоним світлом. Лише після того, як основний блок і ємність для соку будуть надійно встановлені, ви можете запустити прилад подвійним натисканням кнопки, про що сигналізує
білим світлом.

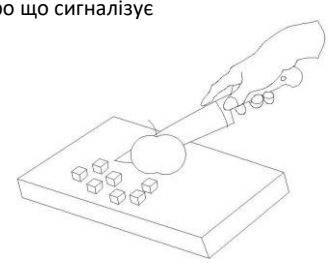

1. Корисна порада: з метою дотримання вимог до транспортування ємність для соку з заводу заповнена лише на 40 %. Рекомендується при першому використанні зарядити її до повної ємності протягом 4 годин, щоб збільшити час роботи акумулятора.
2. Фрукти (наприклад, яблука, груші тощо) помийте, очистіть від шкірки, видаліть насіння та наріжте невеликими кубиками розміром приблизно 1 см × 1 см × 1 см.




3. Покладіть нарізані фрукти в ємність для віджимання соку та додайте воду, молоко або інші рідини. Загальна кількість сировини та рідини не повинна перевищувати максимальну позначку (MAX) на ємності, що становить приблизно 300 мл.


4. Прикріпіть основний блок до ємності для віджимання, повернув його у правильне положення. Переконайтеся, що основний блок і ємність для віджимання щільно закріплені, щоб уникнути витоку інгредієнтів та рідини.

5. Двічі натисніть «кнопку» на основній частині пристрою. Переверніть пристрій і поставте його на стіл або тримайте в руці. Пристрій почне працювати з попередньо встановленим одноразовим часом роботи 40 секунд. Під час роботи обережно струшуйте прилад з боку в бік, щоб досягти кращого ефекту змішування та більш ніжного смаку.

Примітка:
1. Під час роботи одним натисканням на «кнопку» ви можете негайно зупинити роботу.
2. Якщо леза застрягнуть під час запуску, ви можете поставити прилад у вертикальне положення і почекати, поки він нормально запуститься, а потім знову повільно перевернути його догори дном.

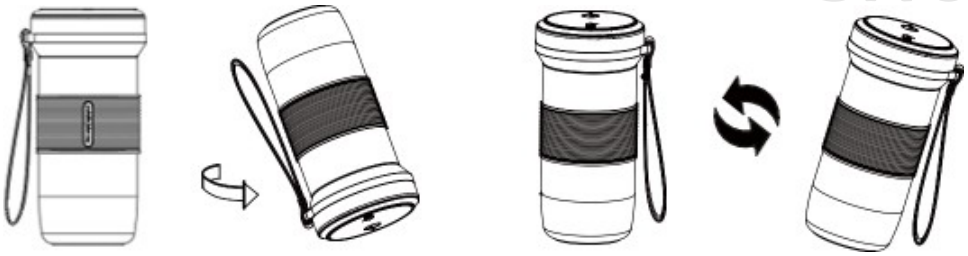

6. Після завершення змішування для отримання соку відкрутіть основний блок від ємності для соку, і сік у ємності готовий до безпосереднього вживання.

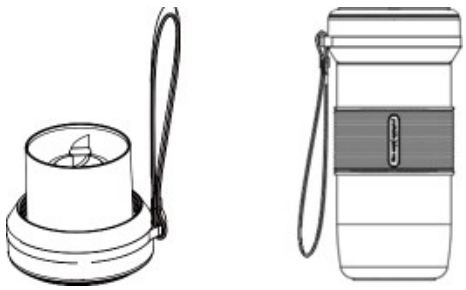

6. Зарядний кабель типу C підключається до стандартної USB-розетки зі специфікацією DC5V/1A, а роз'єм зарядного кабелю вставляється в зарядний роз'єм головного двигуна для заряджання пристрою. Під час заряджання індикатор світиться червоним, а після заряджання — білим; під час заряджання пристрій не можна запускати.

**ЯК ЧИСТИТИ ПОРТАТИВНИЙ МІКСЕР**

1. Перед чищенням переконайтеся, що лезо перестало обертатися
2. Для чищення цього виробу не використовуйте сталеву кульку, абразивні засоби для чищення або корозійні рідини (наприклад, бензин, ацетон)
3. Основний блок можна протирати викрученою вологою ганчіркою; не промивайте, не замочуйте та не обливайте водою або іншими рідинами, щоб уникнути пошкодження пристрою.
4. Внутрішню частину ємності для соку та деталі, що контактують із соком, промийте чистою водою та вчасно витріть насухо або дайте висохнути на повітрі. Працюйте обережно, щоб не поранитися. Можна надягати захисні рукавички.
5. Під час зберігання переконайтеся, що виріб чистий і сухий, і розмістіть його в сухому, провітрюваному місці, щоб уникнути прямого сонячного світла.
6. Швидке очищення: Налийте в ємність для соку відповідну кількість води та встановіть її на основний пристрій. Двічі натисніть кнопку, щоб увімкнути пристрій, і дайте йому попрацювати 5–10 секунд.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Попередження: Зверніть увагу на ризики, які можуть призвести до небезпеки, серйозних травм або значної шкоди майну.

1. Не занурюйте основний блок у воду.
2. Не кладіть у ємність для соку перегріті інгредієнти або рідини (≥60 °C), щоб уникнути розриву та розбризкування вмісту, що може спричинити опіки.
3. Цей виріб містить літій-іонні акумулятори. Несанкціоноване розбирання корпусу виробу заборонено, щоб уникнути можливого пошкодження внутрішніх деталей або інших небезпек.
4. Категорично заборонено розбирати, стискати, проколювати або закорочувати виріб, а також піддавати його дії води або вогню, особливо в середовищі, де температура перевищує 60 °C.

**УВАГА: Зверніть увагу на ризики, які можуть спричинити травмування людей або пошкодження майна.**

1. Під час роботи не відкривайте ємність для соку, щоб не порушити нормальну роботу пристрою.
2. Цей виріб призначений виключно для домашнього використання. Не використовуйте його для інших цілей.
3. Час змішування: Суворо дотримуйтесь встановленого часу роботи. Кожна фаза змішування налаштована на 40 секунд, з інтервалом щонайменше 3 хвилини між фазами, щоб двигун міг охолонути перед відновленням роботи.
4. Не використовуйте прилад без інгредієнтів або з надмірною кількістю інгредієнтів.
5. Під час змішування інгредієнтів, що мають схильність до піноутворення, таких як банани, може статися заклинювання виробу
6. Після використання негайно очистіть прилад. Частини, що контактують з продуктами, промийте чистою водою. Під час очищення ємності для соку та її деталей будьте обережні та стежте за гострими ножами, щоб не поранитися (можна використовувати захисні рукавички).
7. Не розміщуйте виріб у середовищі з високою температурою, сильним магнітним полем або легкозаймистими та вибухонебезпечними газами (наприклад, природний газ, метан), щоб запобігти несправності компонентів або нещасним випадкам, таким як пожежа.
8. Для очищення або дезінфекції не кладіть жодну частину цього виробу в посудомийну машину, мікрохвильову піч, дезінфекційну шафу або в гарячу воду з температурою понад 60 °C. Уникайте використання інших пристроїв для нагрівання, щоб уникнути деформації або пошкодження деталей.
9. Цей виріб містить вбудований літієвий акумулятор. Зверніть увагу на наступні факти:
a. Цей виріб слід зберігати та використовувати в умовах з температурою в діапазоні 0–40 °C.
b. Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його кожні три місяці, щоб уникнути пошкодження батареї.
c. Швидкість заряджання може бути повільнішою в умовах з температурою нижче 10 °C, що є нормальним явищем.
d. Коли акумулятор розряджений, негайно зарядіть його.
10. При утилізації цього виробу та його упаковки, будь ласка, здайте їх на переробку через відповідні організації.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

Код продукту: PT42003
Модель: B31+G
Потужність: 60 Вт
Акумулятор: 1200 мА·год, літієвий, 7,4 В
Заряджання: USB Type-C
Матеріал ємності: високоякісне боросилікатне скло, 400 мл (без BPA) Леза:
нержавіюча сталь SUS304, 2-лопатевий ніж
Безпека: автоматичне вимкнення при розбиранні, приховані леза, захист від порізів
Водонепроникність: IPX5 (можливість промивання)
Вага: 0,55 кг