
Pro-Tech CHEF

Кухонний комбайн 400 Вт Pro-Tech CHEF

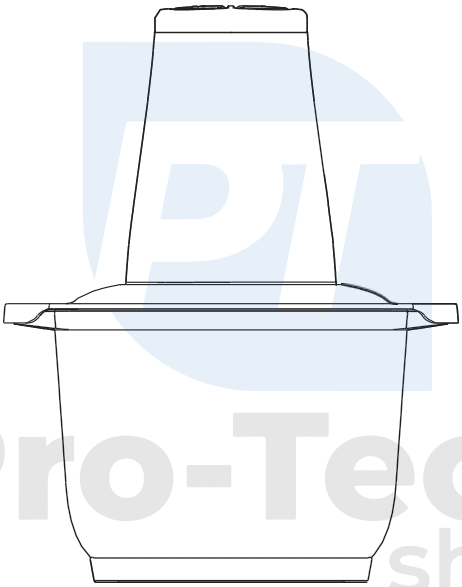

Pro-Tech shop

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

● Перед використанням цього приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та використовуйте виріб лише так, як зазначено в цій інструкції, щоб уникнути випадкових травм або пошкоджень.

● Збережіть ці інструкції.

● Якщо ви передаєте цей прилад іншим особам, передайте їм також цю інструкцію.

● Цей прилад призначений лише для домашнього використання, а не для комерційних цілей.

● Не використовуйте на відкритому повітрі.

● Захищайте прилад та шнур від прямих сонячних променів, вологи, гострих країв та інших небезпек (не занурюйте його в будь-яку рідину). Не використовуйте його з мокрими руками.

● Якщо прилад намокнув або намокнув, негайно витягніть вилку з розетки. Не занурюйте руки у воду!

● Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед монтажем, демонтажем або чищенням.

● Ніколи не використовуйте прилад, не приділяючи йому уваги! Завжди відключайте прилад від мережі, коли ви ним не користуєтеся, навіть якщо це лише на короткий час.

● Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений прилад або кабель. Якщо прилад пошкоджений, не використовуйте його. Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. Завжди звертайтеся до авторизованого техніка. Щоб уникнути небезпеки, пошкоджений кабель замінюйте виключно

виробником, сервісною службою або кваліфікованою особою на кабель такого ж типу.

● Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

● Зверніть увагу на наступні «Особливі вказівки з безпеки».

ДІТИ ТА ОСОБИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

● Щоб забезпечити безпеку своїх дітей, зберігайте всі упаковки (пластикові пакети, коробки, пінопласт тощо) поза їхнім досягом.

● Увага! Не дозволяйте маленьким дітям гратися з плівкою, оскільки існує небезпека задушення!

● Цей прилад не призначений для використання дітьми. Зберігайте прилад та його шнур поза межами досяжності дітей.

● Цей прилад не є іграшкою. Дітям заборонено гратися з приладом.

● Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо їм забезпечено нагляд або надано інструкції щодо безпечного використання приладу і якщо вони розуміють пов’язані з цим ризики.

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

● Перед заміною аксесуарів або наближенням до деталей, що рухаються під час роботи, вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення.

● Експлуатуйте цей прилад тільки під наглядом.

● Не втручайтеся в роботу будь-яких запобіжних вимикачів.

● Встановіть машину на гладку, рівну та стійку робочу поверхню.

● Ножі дуже гострі. Під час роботи з гострими ріжучими ножами, випорожнення контейнера та чищення слід бути обережними.


● Цей прилад можна безпечно експлуатувати при частоті від 50 Гц до 60 Гц без будь-яких налаштувань.

● УВАГА: Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням теплового вимикача, цей прилад не можна підключати через зовнішні комутаційні пристрої, такі як таймер, а також до електричного кола, яке регулярно вмикається та вимикається постачальником електроенергії.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТА СТАНДАРТНЕ ПРИСТУПНЕ ОБЛАДНАННЯ

A. Низька швидкість I	B. Висока швидкість II
C. Основний блок	D. Кришка чаші
E. Водонепроникне кільце	F. Набір ножів
G. Ємність	

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ

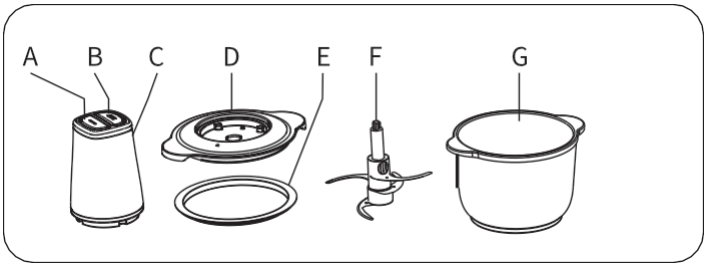

Примітка: Якщо зображення продукту дещо відрізняється від реального виробу, вирішальним є завжди реальний вигляд виробу!

Pro-Tech shop

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Видаліть всю упаковку та очистіть кришку подрібнювача та лезо подрібнювача відповідно до інструкцій у розділі «Очищення».

1. Вийміть двигун і кришку подрібнювача з ємності та поставте чашу подрібнювача на стійку, суху та чисту робочу поверхню.
2. Переконайтеся, що вставка з ножем подрібнювача правильно розміщена на кільці посередині ємності. Наповніть ємність продуктами. За необхідності перед завантаженням наріжте їх на дрібні шматочки. Слідкуйте, щоб не наповнювати ємність понад максимальний рівень, який позначений на ємності написом -MAX.-.
3. Встановіть кришку подрібнювача. (Прилад не увімкнеться, якщо кришка подрібнювача не встановлена на ємність правильно).
4. Встановіть основний блок на прилад і підключіть його до розетки.
5. Натисніть кнопку швидкості. Як тільки ви її відпустите, двигун зупиниться. Зачекайте, поки ніж повністю зупиниться. Вологі або м'які продукти найкраще обробляти кількома короткими натисканнями головного блоку.
6. Перед зняттям основного блоку завжди виймайте вилку з розетки. Перед спорожненням ємності вийміть ніж.

ПОДКАЗКИ ТА ПОРАДИ

- Зберігайте електроприлади поза досяжністю дітей та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Не дозволяйте їм користуватися приладами без нагляду.
- Не використовуйте прилад, якщо ніж, ємність або кришка пошкоджені.
- Прилад оснащений запобіжним контактом, який запобігає увімкненню приладу, якщо кришка не встановлена належним чином.
- Прилад не підходить для подрібнення твердих продуктів, таких як кавові зерна, лід або заморожені продукти.
- Завжди спочатку вставляйте нержавіюче лезо подрібнювача, а вже потім кладіть продукти.
- Якщо вставка не обертається або обертається лише з великим опором, витягніть штекер з розетки. Перевірте, чи в ємності немає перешкод, і видаліть їх.
- Перевірте, чи правильно встановлена вставка з ножем подрібнювача і чи може вона вільно рухатися.
- Якщо ніж подрібнювача не досягне повної швидкості протягом декількох секунд, витягніть вилку з розетки та перед подальшою обробкою виберіть частину сировини. У разі потреби перемістіть продукти назад до центру ємності ложкою або подібним інструментом. У жодному разі не використовуйте пальці!
- Рівномірна обробка продуктів досягається за допомогою завантаження шматочків однакового розміру та недопущення заповнення ємності понад позначку MAX.
- Якщо ви хочете подрібнити інгредієнти, вони повинні бути попередньо зварені.
- Не переповнюйте ємність.
- Не залишайте прилад увімкненим, коли він порожній.

ІЛЮСТРАЦІЯ

	1. Поставте ємність на рівну поверхню
	2. Вставте тримач ножа до кінця отвору. Після встановлення зніміть захисний кожух. (Увага: лезо дуже гостре. Тримайте його за пластикову частину.)
	3. Вставте встановлені ножі в чашу.
	4. Додайте продукти та накрийте миску (накрийте водонепроникним кільцем). (Наріжте продукти на шматочки розміром 2 x 2 x 6 см.) Увага: a. Не перевищуйте максимальну позначку на мірній шкалі. b. Завжди тримайте ножі в чаші у вертикальному положенні.
	5. Встановіть основний блок на прилад відповідно до символів і підключіть вилку до розетки.
	6. Натисніть кнопку управління рукою і почніть подрібнювати. Зупиніть, відпустивши кнопку управління. (Рекомендуємо використовувати високу швидкість II під час подрібнення фруктів, горіхів та м'яса, такого як свинина або яловичина; низьку швидкість I під час подрібнення овочів, таких як часник або морква.)

Увага:


1. Під час змішування інгредієнти можуть прилипнути до чаші. Відключіть прилад від мережі, зніміть кришку, поверніть інгредієнти назад у чашу та продовжуйте подрібнення (будьте обережні з гострими ножами).


2. Один цикл подрібнення не повинен тривати довше 30 секунд, а інтервал між двома використаннями становить 2 хвилини. Якщо ви використовуєте прилад безперервно 3 рази, дайте йому охолонути протягом 15 хвилин.

3. Під час обробки продуктів не наповнюйте чашу рідиною (максимум до половини об'єму).

ІНСТРУКЦІЇ З ДЕМОНТАЖУ ТРИМАЧА НОЖІВ

1. Демонтаж верхнього та нижнього тримача ножа.

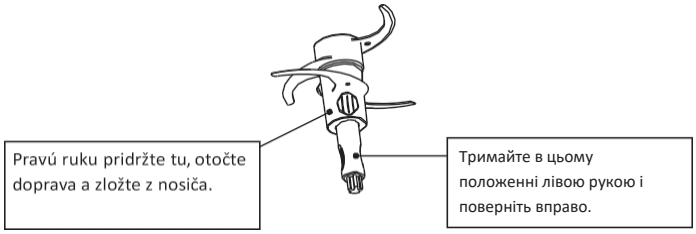

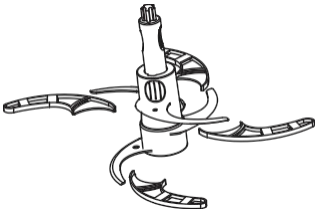

2. Після очищення та висушування встановіть назад і закрийте леза захисним ковпаком.

ОЧИЩЕННЯ

Завжди виймайте вилку з розетки (руки повинні бути сухими).

- Двигун не можна занурювати у воду або будь-яку іншу рідину.
- Інші аксесуари, крім основного двигуна, можна мити в посудомийній машині.
- Під час обробки кольорових продуктів пластикові деталі можуть забруднитися, тому перед тим, як помістити їх у посудомийну машину, промийте їх рослинною олією.
- Деякі деталі не підходять для миття в посудомийній машині; якщо вони піддаються впливу джерела тепла або корозійного миючого засобу, це може призвести до деформації або вицвітання.
- У разі потреби протріть кришку злегка зволоженою ганчіркою. При необхідності використовуйте трохи засобу для миття посуду. Для чищення ніколи не використовуйте абразивні засоби або губку з шорсткою поверхнею.

Чищення чаші подрібнювача та кришки.

Мийте чашу подрібнювача та кришку в теплій воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Дайте деталям повністю висохнути, перш ніж знову збирати прилад, оскільки внаслідок залишків води може утворитися цвіль.

Обробка твердих продуктів викликає стирання, внаслідок чого чаша з часом може потьмяніти. Це нормальне явище, яке не впливає на її функціональність.

Чищення ножа-рубалки

Увага, ніж подрібнювача гострий. Щоб уникнути поранення, вода для чищення повинна бути дуже чистою. Так, щоб під час миття ви бачили ніж.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Код продукту: PT42004
Модель: C01
Живлення: AC 220–240 В, 50–60 Гц
Потужність: 400 Вт
Об'єм ємності: 2 л (матеріал: скло) Леза: 4х
нержавіюча сталь (SUS304) Швидкості: 2
налаштування швидкості Рівень шуму:
Низький, менше 70 дБ
Догляд: Знімні леза та чаша, придатні для миття в посудомийній машині