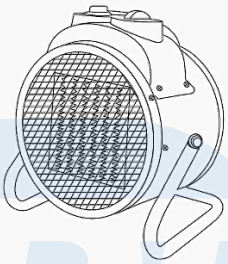
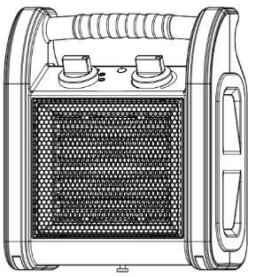
Електричний нагрівач

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Pro-Tech shop

Інструкція з експлуатації

Шановний користувачу,

Дякуємо, що ви обрали наш продукт. Перед введенням пристрою в експлуатацію, будь ласка, уважно прочитайте важливу інформацію щодо безпеки та використання. Будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням пристрою або порушенням правил безпеки, скасовують гарантію та відповідальність дистриб'ютора.

Правила безпеки та використання:

Електричний обігрівач призначений для опалення закритих житлових приміщень, де необхідно підтримувати температуру на певному рівні.

1. Пристрій призначений лише для використання в побуті. Його не слід використовувати в комерційних або промислових приміщеннях. Пристрій не призначений для зовнішнього використання. Не використовуйте в приміщеннях, де існує небезпека вибуху або пожежі. Обігрівач не є водостійким. Прилад не можна використовувати у ванній кімнаті або в безпосередній близькості від ванн, душових кабін, водопровідних шлангів тощо.

2. Перед першим використанням пристрою переконайтеся, що з нього видалено всі захисні елементи, які використовувалися для упаковки пристрою (плівка тощо). З міркувань власної безпеки та безпеки своїх дітей не залишайте на пристрої жодних предметів (пластикові пакети, пінопласт тощо). Перед використанням
перевірте, чи пристрій не пошкоджений зовні. Особливу увагу приділіть кабелю живлення. Якщо якась частина пошкоджена, пристрій не можна використовувати. Якщо пошкоджений кабель живлення, його має замінити авторизована компанія або особа. Внаслідок некомпетентного ремонту пристрій може становити небезпеку для користувача.

3. Використовуйте пристрій лише у вертикальному положенні.

4. Щоб уникнути перегріву або пожежі, не накривайте прилад. Не вмикайте прилад, якщо поблизу знаходяться вибухонебезпечні або легкозаймисті пари. Не розміщуйте обігрівач поблизу відкритого вогню або поблизу приладів для приготування їжі чи опалення. Не піддавайте прилад впливу сонячного випромінювання, гарячих поверхонь, вологи, гострих країв тощо.

5. Не використовуйте прилад поблизу штор, фіранок та інших тканин (матеріал може спалахнути).

6. Обігрівач слід розміщувати на стійкій, твердій, бажано вогнетривкій поверхні на безпечній відстані від меблів або іншого обладнання.

7. Прилад можна експлуатувати лише з уже встановленим кабелем живлення з вилкою. Вилку необхідно підключити до відповідної розетки відповідно до даних, зазначених на типовій табличці. Не використовуйте подовжувач.

8. Не торкайтеся приладу або вилки мокрими або вологими руками. Це може спричинити небезпечний для життя удар струмом.

9. Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі на приладі.

10. Розетка, до якої підключений шнур живлення приладу, повинна бути завжди доступною, щоб можна було в будь-який момент відключити прилад від електромережі.

11. Пристрій не можна залишати підключеним до електромережі без нагляду через можливість виникнення пожежі.

12. Завжди відключайте пристрій від електромережі, коли він не використовується. Щоб відключити пристрій від електромережі, витягніть вилку з розетки. У жодному разі не тягніть за шнур.

13. Якщо обігрівач потрібно перемістити в інше місце, вимкніть прилад, а потім витягніть вилку з розетки. Перед переміщенням дайте приладу охолонути. Не рухайте прилад, тягнучи за шнур живлення. Під час перенесення приладу використовуйте ручку.

14. Поверхня обігрівача гаряча. - Після вимкнення прилад ще деякий час залишається теплим - поступово охолоджується.

Коли обігрівач працює, не торкайтеся елементів виходу гарячого повітря — існує небезпека опіку.

15. Заборонено перебувати безпосередньо перед виходом гарячого повітря, поки обігрівач працює - існує небезпека опіку.

16. Не розбирайте прилад, коли він знаходиться під напругою — існує загроза для життя.

17. Не торкайтеся пристрою мокрими руками – існує загроза для життя. Торкайтеся обігрівача лише сухими руками.

18. Не вставляйте в отвори пристрою сторонні предмети. Небезпека травмування, ураження електричним струмом та пошкодження пристрою.

19. Під час роботи обігрівача заборонено палити сигарети, наближатися з палаючими або тліючими предметами та використовувати будь-які пристрої (інструменти, приладдя тощо), які можуть спричинити іскру – існує загроза для життя.

20. Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, особами без досвіду або знань про прилад,
якщо це не відбувається під наглядом або відповідно до інструкції з використання пристрою, наданої особами, відповідальними за їхню безпеку. Пристрій призначений лише для використання дорослими і повинен зберігатися поза межами досяжності дітей.


Pro-Tech shop

Технічні характеристики:

Модель	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**	**BH-20R**
Напруга живлення	230 В	230 В	230 В	230 В	400 В	220–240 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Електричний нагрівач, режим роботи:	25/1000 Вт /2000 Вт	30/1500/3000 В	25/1000 Вт/2000 Вт	30/1500/3000 Вт	50/2500/5000 В	30/1500/3000 В

Інструкція з використання:

Пристрій керується поворотними перемикачами, розташованими у верхній частині нагрівача.

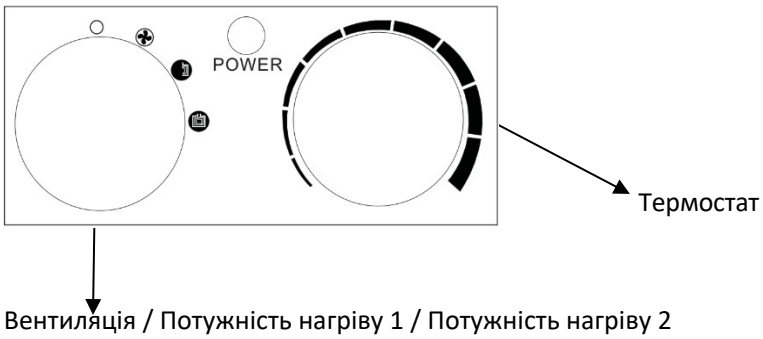

Режим роботи:

За допомогою поворотного перемикача можна встановити режим роботи: вентиляція / потужність опалення 1 / потужність опалення 2

Термостат:

Бажану температуру в приміщенні можна налаштувати за допомогою

поворотного регулятора температури. Для цього:

1. Встановіть перемикач режиму в одне з положень «опалення».
2. Повертайте регулятор температури за годинниковою стрілкою, доки він не зафіксується.
3. Коли приміщення нагрівається до потрібної температури, поверніть регулятор температури проти годинникової стрілки, поки він не клацне.
4. Термостат буде керувати нагрівальним елементом так, щоб температура в приміщенні залишалася на одному рівні.
5. Після закінчення роботи переведіть перемикач режиму в положення «вентиляція», щоб прилад охолов.

Чищення:

1. Рекомендуємо очищати обігрівач від пилу та інших забруднень раз на місяць. Це забезпечить ефективну роботу пристрою.
2. Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування завжди відключайте пристрій і дайте йому повністю охолонути
3. Для видалення пилу використовуйте пилосос.
4. Зовнішню частину пристрою очистіть вологою ганчіркою, а потім витріть насухо сухою ганчіркою. Ніколи не занурюйте пристрій у воду. Не використовуйте агресивні миючі засоби або розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню нагрівача.

Зберігання:

1. Перед тим, як прибрати прилад, відключіть його від мережі, дайте йому охолонути та почистіть.

2. Якщо прилад не буде використовуватися протягом тривалого часу, покладіть його разом з інструкцією з експлуатації в оригінальну картонну коробку та зберігайте в сухому та добре провітрюваному місці.

3. Під час зберігання не кладіть на коробку важкі предмети, оскільки це може пошкодити прилад.

Гарантія:

1. Гарантія на цей прилад надається відповідно до чинного законодавства. Основою для розгляду гарантійних випадків є збережений документ про покупку.

2. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені природним зносом деталей, пошкодженнями під час транспортування, використанням не за призначенням відповідно до інструкції з експлуатації, включаючи недотримання умов установки пристрою.

3. Рекламація буде розглянута лише в тому випадку, якщо обладнання поставлено в первісному стані та в оригінальній упаковці.

4. Забороняється вносити технічні зміни в обладнання.



Символ на виробі або на його упаковці означає, що з цим виробом не можна поводитися як із побутовими відходами. Віднесіть його до відповідного пункту збору переробних матеріалів для утилізованих електричних та електронних пристроїв. Правильна утилізація виведених з експлуатації виробів впливає на навколишнє середовище та здоров'я. Більш детальну інформацію про можливість переробки цього виробу можна отримати у місцевій міській раді, міській санітарній службі або в магазині, де ви придбали виріб.

Pro-Tech shop