
Pro-Tech CHEF

Кухонний комбайн 3-в-1 2200 Вт Pro-Tech CHEF

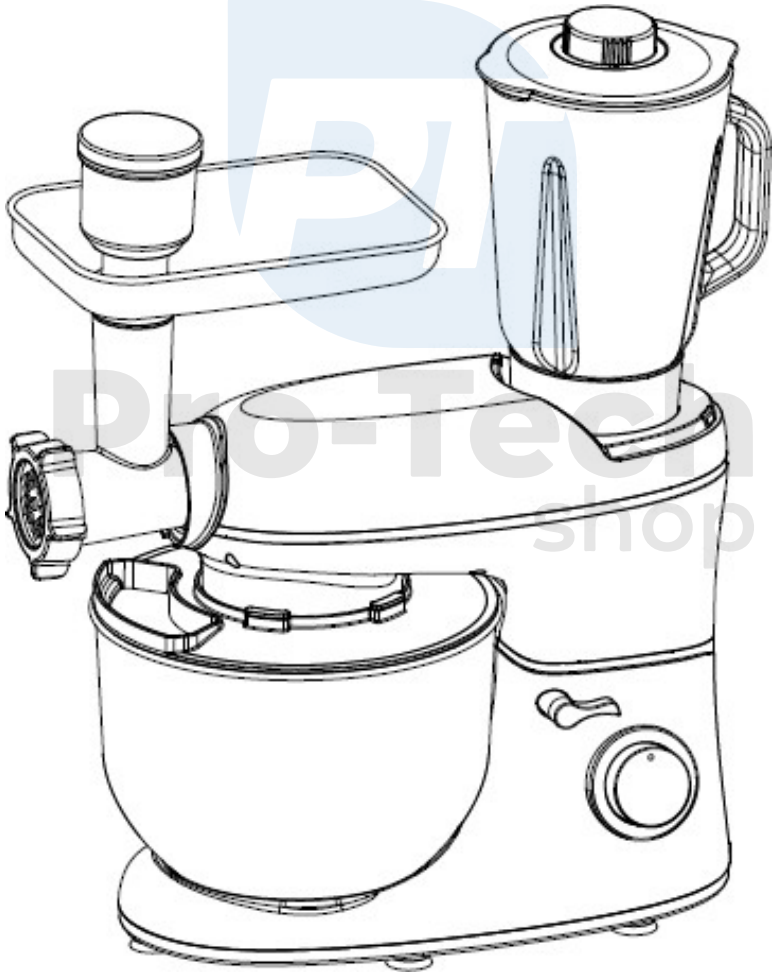

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Перед використанням прочитайте наступні вказівки щодо правильного використання виробу. Зберігайте ці вказівки та дотримуйтесь їх рекомендацій, оскільки їх недотримання може становити загрозу для життя або здоров'я.

Важливо:

- Перед використанням, будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась його частина відсутня або пошкоджена.
- Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

Характеристика:

Кухонний комбайн 3 в 1 (комбайн, блендер, м'ясорубка) — корисний прилад у кожній кухні. Один прилад, три можливості використання. Перша — це блендер: кухонний комбайн має окрему скляну чашу об'ємом 1,5 л; наступний прилад — м'ясорубка з 3 ситами різного розміру та планетарний міксер. Прилад має чашу об'ємом 6,2 літра, яка оснащена міцною ручкою. Вона виготовлена з нержавіючої сталі та має кришку проти розбризкування, завдяки чому дозволяє підтримувати її в чистоті навіть під час змішування на найвищих обертах. Набір містить 3 насадки для приготування страв. Мішалка з силіконовим ребристим покриттям служить для ідеального змішування інгредієнтів тіста. Гачок призначений для ретельного замішування тіста, наприклад, дріжджового, а віночок використовується для збивання легких інгредієнтів, таких як вершки або білки. Прилад оснащений 6 рівнями швидкості, а також має функцію PULSE.

Монтаж м'ясорубки:

Єдине, що вам потрібно зробити, це зняти кришку на передній панелі робота і прикрутити м'ясорубку, надіти на неї чашу для м'яса, і м'ясорубка готова до використання.

Збірка міксера:

Встановлення надзвичайно просте. Відкручуємо кришку у верхній задній частині корпусу та прикручуємо чашу. Після встановлення блендер готовий до використання.

Використання:

1. Підключіть вилку до розетки.
2. Якщо ви хочете підняти вал, поверніть запобіжний регулятор за годинниковою стрілкою. Вал автоматично підніметься.
3. Помістіть чашу в корпус і поверніть її відповідно до індикатора, що відображається на роботі (доки вона не зафіксується).
4. Встановіть захисний кожух на місце, де знаходиться приводний вал
5. Встановіть необхідну насадку (гачок/віночок/мішалку), вставивши верхню частину у вихідний вал і обертаючи проти годинникової стрілки, доки вона не зафіксується на місці.
6. Додайте інгредієнти (макс. 1,5 кг).
7. Запустіть вал за допомогою запобіжної кнопки.
8. Почніть роботу, повернувши ручку на певну потужність.
9. Для імпульсного режиму встановіть перемикач у положення PULSE. Перемикач потрібно утримувати в цьому положенні відповідно до необхідної тривалості інтервалу. Після відпускання перемикач автоматично повернеться у положення 0.
10. Після закінчення роботи вимкніть робот, вийміть чашу, від'єднайте її від електромережі та очистіть.

Очищення:

- Перед чищенням від'єднайте шнур живлення від розетки.
- Ніколи не занурюйте кришку двигуна у воду!
- Не використовуйте гострі або абразивні засоби для чищення.
- Для чищення зовнішньої поверхні кришки використовуйте лише вологу ганчірку.
- Компоненти не підходять для миття в посудомийній машині. Під впливом тепла або агресивних миючих засобів вони можуть деформуватися або змінити колір.
- Предмети, що контактували з харчовими продуктами, можна мити мильною водою.
- Перед повторним складанням пристрою дайте деталям ретельно висохнути.

Увага:

- Перевірте, чи напруга, вказана на приладі, відповідає напрузі у вашій розетці, до якої ви плануєте підключити прилад.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджена вилка, шнур живлення або інші частини.
- Не звертайтеся до неавторизованих осіб з приводу заміни або ремонту пошкодженого кабелю живлення. Зверніться до імпортера.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Завжди переконайтеся, що вилка правильно вставлена в розетку.
- Не підключайте пристрій до зовнішнього таймера.
- Не розміщуйте пристрій на легкозаймистих матеріалах або поблизу них.

- Не розміщуйте прилад близько до стіни або на іншому приладі. Залиште принаймні 10 см вільного простору ззаду та з боків і 10 см вільного простору над приладом.
- Не кладіть нічого на пристрій.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж ті, що описані в цій інструкції.
- Не залишайте прилад увімкненим без нагляду.
- Коли пристрій працює, не закривайте повітрозабірники та захищайте пристрій від забруднень.
- Пристрій призначений лише для приватного використання та за призначенням. Цей пристрій не підходить для комерційного використання.
- Тримайте його подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, вологи (ніколи не занурюйте його в будь-яку рідину) та гострих країв. Не використовуйте прилад мокрими руками.
- Якщо пристрій вологий або мокрий, негайно відключіть його від мережі.

Спеціальні інструкції з безпеки:

- Завжди відключайте прилад від електромережі, коли залишаєте його без нагляду, а також перед монтажем, демонтажем або чищенням.
- Перед заміною аксесуарів вимкніть прилад і відключіть його від мережі.
- Не використовуйте прилад не за призначенням.
- Не вставляйте нічого в обертові частини приладу, поки він працює.
- Поставте прилад на гладку, рівну та стійку робочу поверхню.
- Не вставляйте штекер пристрою в розетку, не встановивши все необхідне приладдя.

УВАГА:

Перед тим, як зняти прилад зі стійки, переконайтеся, що блендер вимкнений. Будьте обережні при роботі з гострими ножами, випорожненні чаші та під час чищення.

Технічні характеристики:

Код товару: PT74491
Модель: SM-1504BM
Колір: чорний
Ємність чаші: 6,2 л
Рівні швидкості: 6 ступенів + PULSE
Привід METAL GEAR SYSTEM: планетарний, металевий
Управління: механічна ручка з червоним LED-підсвічуванням Функція блокування від випадкового відкриття
Потужність: 2200 Вт
Частота струму: 50-60 Гц
Матеріал корпусу: пластик ABS
Живлення: 220-240 В
Довжина кабелю живлення: 100 см
Розміри пристрою: 33x37x24 см
Розміри упаковки: 60x38x28,5 см
Вага пристрою: 5,20 кг Вага з упаковкою: 10,6 кг

Pro-Tech shop