
Pro-Tech CHEF

Кухонний комбайн 2200 Вт Pro-Tech CHEF

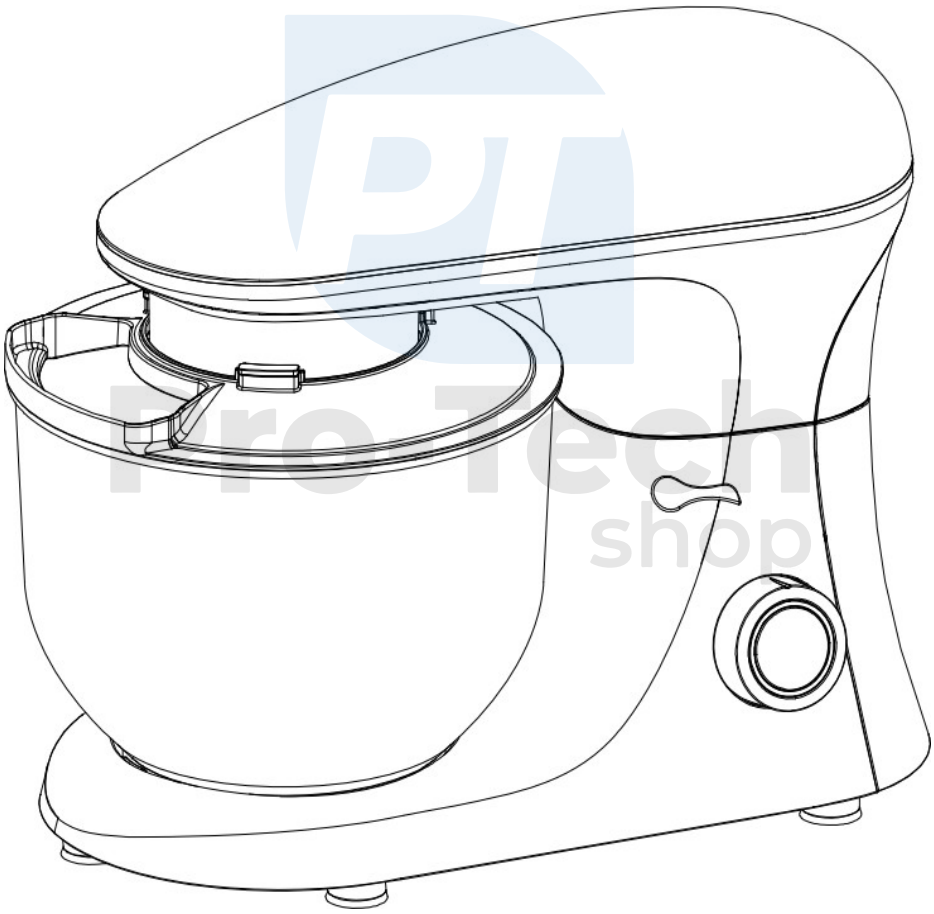

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Перед використанням прочитайте наступні вказівки щодо правильного використання виробу. Зберігайте ці вказівки та дотримуйтесь їх рекомендацій, оскільки їх недотримання може становити загрозу для життя або здоров'я.

Важливо:

- Перед використанням, будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась його частина відсутня або пошкоджена.
- Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

Технічні характеристики:

Колір: чорний
Об'єм чаші: 6,2 л
Кількість рівнів швидкості: 6 + функція PULSE
Привід METAL GEAR SYSTEM: планетарний,
металевий
Управління: поворотна ручка з червоним LED-підсвічуванням Захист
від випадкового відкриття
Потужність: 2200 Вт
Частота: 50-60 Гц Матеріал
корпусу: пластик ABS
Живлення: 220-240 В
Довжина кабелю живлення: 100 см
Розміри пристрою: 43x33x24,5 см
Розміри упаковки: 35,5x45x27 см
Вага пристрою: 5,40 кг Вага з
упаковкою: 7,20 кг

Характеристика:

Прилад має чашу об'ємом 6,2 літра, яка оснащена міцною ручкою, що полегшить вам роботу та виймання вмісту з неї. Вона виготовлена з нержавіючої сталі та має кришку проти розбризкування, завдяки чому дозволяє підтримувати її в чистоті навіть під час змішування на найвищих обертах. Кухонний комбайн має протиковзні присоски, завдяки яким під час використання він не зісковзує з робочої поверхні та не зачіпає інші кухонні прилади. Прилад оснащений 6 швидкостями, кожна з яких адаптована до потреб рецепта, що готується в даний момент, наприклад, збивання, змішування, подрібнення, замішування тіста та інше. Крім того, він має функцію PULSE.

Використання:

1. Вставте вилку в розетку.
2. Якщо ви хочете підняти вал, поверніть запобіжний регулятор за годинниковою стрілкою. Вал автоматично підніметься.
3. Помістіть чашу в корпус і поверніть її відповідно до індикатора, що відображається на роботі (доки вона не зафіксується).
4. Встановіть необхідну насадку (гачок/віночок/мішалку), вставивши верхню частину у вихідний вал і обертаючи проти годинникової стрілки, поки вона не зафіксується на місці.
5. Додайте інгредієнти (макс. 1,5 кг).
6. Запустіть вал за допомогою запобіжної кнопки.
7. Встановіть кришку проти розбризкування та почніть роботу, повернувши ручку на потрібну потужність.
8. Для імпульсного режиму встановіть перемикач у положення PULSE. Перемикач потрібно утримувати в цьому положенні відповідно до бажаної тривалості інтервалу. Після відпускання перемикач автоматично повернеться у положення 0.
9. Після закінчення роботи вимкніть робот, вийміть чашу, від'єднайте її від електромережі та очистіть.

Очищення:

- Перед чищенням від'єднайте шнур живлення від розетки.
- Ніколи не занурюйте кришку двигуна у воду!
- Не використовуйте гострі або абразивні засоби для чищення.
- Для чищення зовнішньої поверхні кришки використовуйте лише вологу ганчірку.
- Компоненти не підходять для миття в посудомийній машині. Під впливом тепла або агресивних миючих засобів вони можуть деформуватися або змінити колір.
- Предмети, що контактували з харчовими продуктами, можна мити мильною водою.
- Перед повторним складанням пристрою дайте деталям ретельно висохнути.

Увага:

- Перевірте, чи напруга, вказана на приладі, відповідає напрузі у вашій розетці, до якої ви плануєте підключити прилад.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджена вилка, шнур живлення або інші частини.

- Не звертайтеся до неавторизованих осіб з приводу заміни або ремонту пошкодженого кабелю живлення. Зверніться, будь ласка, до імпортера.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Завжди переконайтеся, що вилка правильно вставлена в розетку.
- Не підключайте пристрій до зовнішнього таймера.
- Не розміщуйте пристрій на легкозаймистих матеріалах або поблизу них.
- Не розміщуйте прилад близько до стіни або на іншому приладі. Залиште принаймні 10 см вільного простору ззаду та з боків і 10 см вільного простору над приладом.
- Не кладіть нічого на пристрій.
- Не використовуйте прилад для інших цілей, ніж ті, що описані в цій інструкції.
- Не залишайте прилад увімкненим без нагляду.
- Коли пристрій працює, не закривайте повітрозабірники та захищайте пристрій від забруднень.
- Пристрій призначений лише для приватного використання та за призначенням. Цей пристрій не підходить для комерційного використання.
- Тримайте його подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, вологи (ніколи не занурюйте його в будь-яку рідину) та гострих країв. Не використовуйте прилад мокрими руками.
- Якщо пристрій вологий або мокрий, негайно відключіть його від мережі.

Спеціальні інструкції з безпеки:

- Завжди відключайте прилад від електромережі, коли залишаєте його без нагляду, а також перед монтажем, демонтажем або чищенням.
- Перед заміною аксесуарів вимкніть прилад і відключіть його від мережі.
- Не використовуйте прилад не за призначенням.
- Не вставляйте нічого в обертові частини приладу, поки він працює.
- Поставте прилад на гладку, рівну та стійку робочу поверхню.
- Не вставляйте штекер пристрою в розетку, не встановивши все необхідне приладдя.

УВАГА:

Перед тим, як зняти прилад зі стійки, переконайтеся, що блендер вимкнений. Будьте обережні при роботі з гострими ножами, випорожненні чаші та під час чищення.

Pro-Tech shop