Pro-Tech TOOLS

Універсальний коньковий домкрат, фермерський домкрат 3т



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Важільний підйомник призначений для , де потрібен важкий . Її не можна використовувати в якості постійного опорного елемента. Забороняється піднімати або стабілізувати житлові споруди або причепи за допомогою цього підйомника. Категорично забороняється піднімати транспортні засоби або конструкції, в яких перебувають люди або тварини.

Рекомендації з безпеки

Талі - це пристрій, що працює під високими навантаженнями.

Під час роботи необхідно дотримуватися основних правил безпеки.

- Перед обробкою прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

- Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження на підйомник.

- Забороняється піднімати людей або тварин за допомогою підйомника.

- Таль призначена тільки для підйому, забороняється використовувати її в інших цілях.

- Необхідно використовувати додаткові засоби кріплення (наприклад, підставки) для підтримки піднятого об'єкта перед початком роботи з ним.

- У разі підйому транспортних засобів необхідно заблокувати або загальмувати колеса і задіяти запобіжне/стояночне гальмо.

- Не залишайте підняті вантажі без нагляду.

- Слід запобігти доступу до місця експлуатації або зберігання підйомника осіб, які не досягли повноліття або не пройшли відповідну підготовку з експлуатації обладнання.

- Не носіть вільний одяг і прикраси. Довге волосся слід заколоти. Носіть засоби захисту, такі рукавички та робочі черевики з укріпленим носком.

- Перед початком підйому , що основа витримає вагу, яку ви піднімаєте.

- Підйомник повинен бути встановлений на плоскій, , міцній і стійкій поверхні.

- Домкрат слід розташовувати під автомобілем, що піднімається, таким чином, щоб вантаж опирався на центр сідла домкрата.

- Категорично забороняється регулювати запобіжний клапан.

- Не залишайте обладнання поблизу джерела тепла або вогню, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження обладнання або погіршити його роботу.

- Перед підняттям будь-якого вантажу необхідно переконатися, що після підйому вантажу таль не рухається.

- Перед підняттям будь-якого вантажу необхідно переконатися, що таль не має жодних пошкоджень. Якщо таль потребує ремонту, необхідно звернутися до авторизованого сервісу.

Попереджувальні етикетки

Ніколи не знімайте попереджувальні наклейки з талі, оскільки вони нагадують про основні правила безпеки!

Призначення

Домкрат призначений для підйому сільськогосподарських або позашляхових транспортних засобів, де можлива висока точка кріплення. Використання домкрата не за призначенням звільняє виробника від гарантійної відповідальності. А також може стати причиною серйозної аварії.

Перевірте перед використанням

Перед кожним використанням талі необхідно проводити , щоб переконатися в її правильному функціонуванні і, таким чином, забезпечити безпеку роботи.


Необхідно оглянути весь домкрат і перевірити опорні елементи на наявність тріщин або сколів. Перевірте, чи правильно працюють важелі управління храповиком. Перевірте розривний болт в нижній частині рукоятки. Його пошкодження свідчить про перевантаження талі.

У разі виявлення нерівностей або заклинювання будь-якого елемента підйомника, не починайте роботу, поки вони не будуть усунуті.

Технічні дані:

МОДЕЛЬ	**HM4703**	**HM4704**
Вантажопідйомність	3000 кг	3000 кг
Макс. Висота	120 см	150 см
Мінімальна висота	15 см	15 см
Довжина важеля	80 см	80 см
Вага	13 кг	14,5 кг

Конструкція підйомника

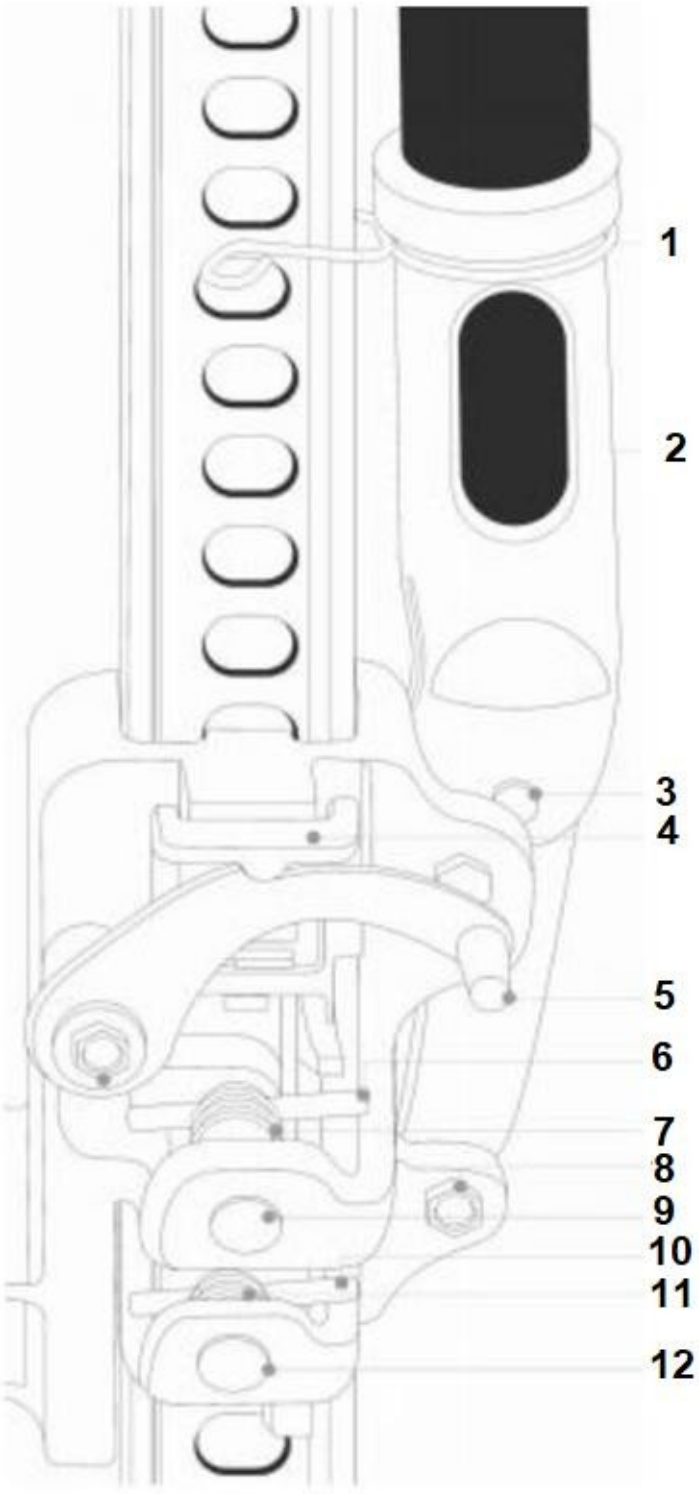

1. Блокування ручки

2. Приєднання рукоятки

3. Штифт для ручки

4. Клямка.

5. Важіль управління засувкою

6. Стопорний штифт

7. Пружина стопорного штифта


8. Гвинт для відриву рукоятки

9. Шпилька

10. Стопорний штифт

11. Пружина стопорного штифта

12. Шпилька

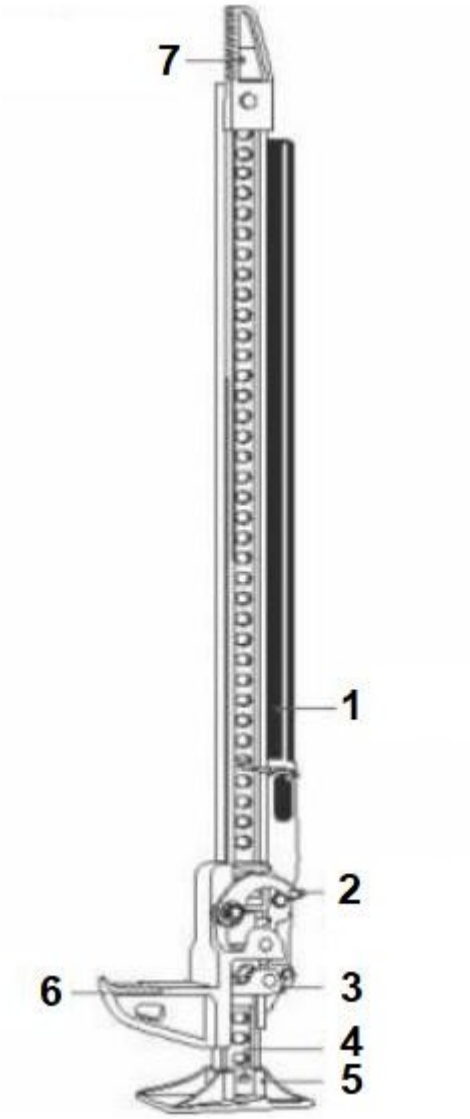

1. Ручка.

2. Важіль управління засувкою

3. Клямка.

4. Нитка

5. База

6. Рухоме сідло

7. Все ще сідло

Гвинт для відриву рукоятки

Болт розриву рукоятки - це елемент безпеки, який буде відірваний при спробі перевантажити таль. Не замінюйте його елементом підвищеної твердості. Це спеціальний елемент безпеки, який запобігає перевантаженню несучих елементів підйомника і знижує ймовірність нещасного випадку. У випадку, якщо автомобіль вже піднято, а болт зламався, нижнє сидіння буде заблоковано, щоб запобігти його опусканню та подальшому підйому. Для опускання вантажу використовуйте інший підйомник з більшою вантажопідйомністю. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не міняйте болт, якщо підйомник знаходиться під навантаженням!

Перед підняттям вантажу

Необхідно зафіксувати автомобіль від скручування на домкраті за допомогою підкладних клинів під колеса.

Потім переконайтеся, що земля під витримує навантаження і досить стійка, а перевірте точку підйому на транспортному засобі, вона буде піддаватися великому навантаженню. секцію рами або опорний елемент. Підйом за лонжерони або бампери може призвести до відриваючись від елемента і створюючи небезпечну ситуацію.

УВАГА: Категорично забороняється використовувати подовжувач ручки!

Підйом вантажу

УВАГА: Перед підйомом переконайтеся, що таль , не має тріщин і пошкоджень.
сліди механічних пошкоджень. Перед підйомом заблокуйте колеса автомобіля клинами, щоб запобігти його переміщенню.

1. Відрегулюйте домкрат таким чином, щоб рухоме сідло спиралося на опорний елемент автомобіля (тримання бампер або елемент кузова може призвести до поломки елемента і падіння автомобіля). Домкрат повинен знаходитися у вертикальному положенні. Земля повинна бути твердою, в разі роботи в складних умовах місцевості
для забезпечення достатньої опори для домкрата слід використовувати сталеву пластину.

2. Встановіть важіль управління храповиком у положення підйому вантажу.

3. Використовуйте ручку, щоб почати підйом. Переміщення ручки вниз призводить до підйому вантажу. Потрібно робити повні рухи, щоб засувка зафіксувалася в інших отворах.

Важливо: Ручка несе все навантаження до моменту блокування, відпускання її призведе до падіння вантажу.

4. Підйом слід завершити після того, як колесо буде піднято на висоту приблизно 5-8 см над землею. Це дозволить його замінити, подальший підйом призведе до зниження стійкості підйомника.

5. Перед складанням коліс закріпіть автомобіль на підставках для майстерні, щоб запобігти його падінню.

Підйом вантажу



Опускання вантажу



Вантаж не можна тримати на підйомнику. Після підйому негайно встановіть вантаж на опори.

Зниження навантаження

Зверніть увагу: вантаж повинен важити не менше 75 кг, щоб його можна було опускати поступово. У разі меншого навантаження рухоме сідло буде ковзати під час опускання вантажу.


1. Помістіть домкрат під вантаж, який потрібно підняти.
2. Підніміть вантаж одним оком так, щоб він лежав на домкраті.
3. Зніміть стійки з-під вантажу.
4. Переконайтеся, що ручка знаходиться в максимальному верхньому положенні.
5. Переведіть важіль керування засувкою в нижнє положення (зображення опускання вантажу вище).
6. Переміщайте важіль обома руками, роблячи повні рухи, поки вантаж не опуститься.

Увага: вся вага припадає на рукоятку домкрата, якщо її відпустити, він зробить різкий рух, необхідно тримати голову та інші частини тіла поза зоною досяжності рукоятки! Не хапайтеся за ручку, в разі її відпускання.

Обслуговування

Після завершення робіт огляньте домкрат на наявність механічних пошкоджень, тріщин і перегинів. Зверніть особливу увагу на ступінь зносу отворів в напрямних і важелі управління фіксатором. Якщо виявлено несправність, не використовуйте домкрат до усунення несправності.

Очистіть домкрат від бруду за допомогою стисненого повітря або м'якої щітки. Змастіть рухомі елементи силіконовим мастилом.

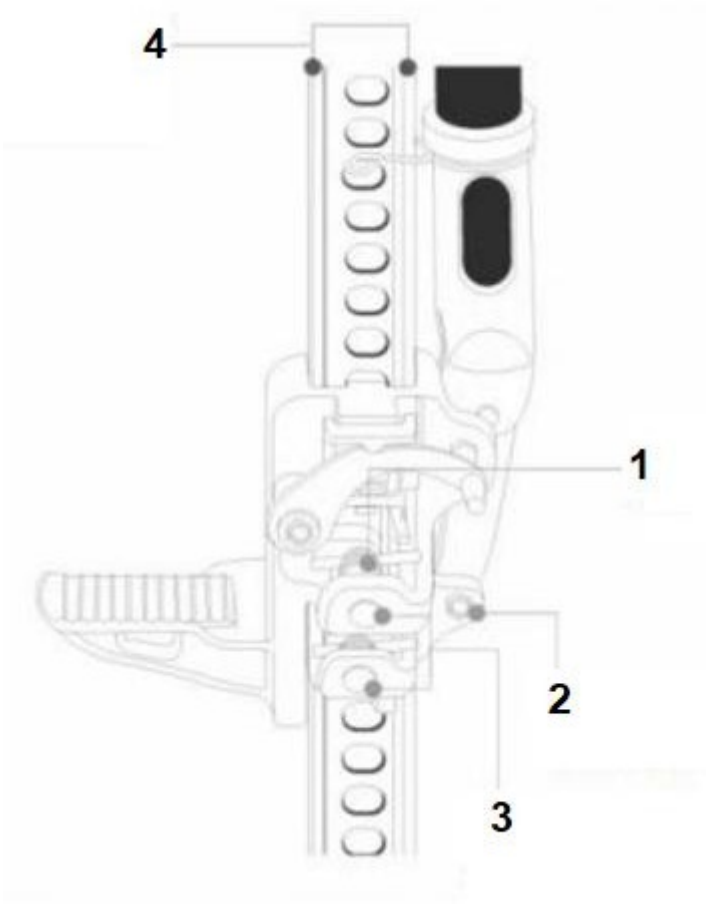

1. **Пружини:** тримайте краї злегка змащеними та чистими від бруду
2. **Відривний болт:** Злегка змастіть краї та очистіть їх від бруду
3. **Шпилька:** Злегка змастіть краї та очистіть їх від бруду
4. **Підказка:** Краї повинні бути злегка змащені і не забруднені

Зберігання

Домкрат необхідно зберігати в сухому приміщенні, бажано при постійній температурі. Перед зберіганням виконайте технічне обслуговування, описане вище.