
Pro-Tech CHEF

# Чавунна газова плита потужністю 9 кВт Pro-Tech CHEF

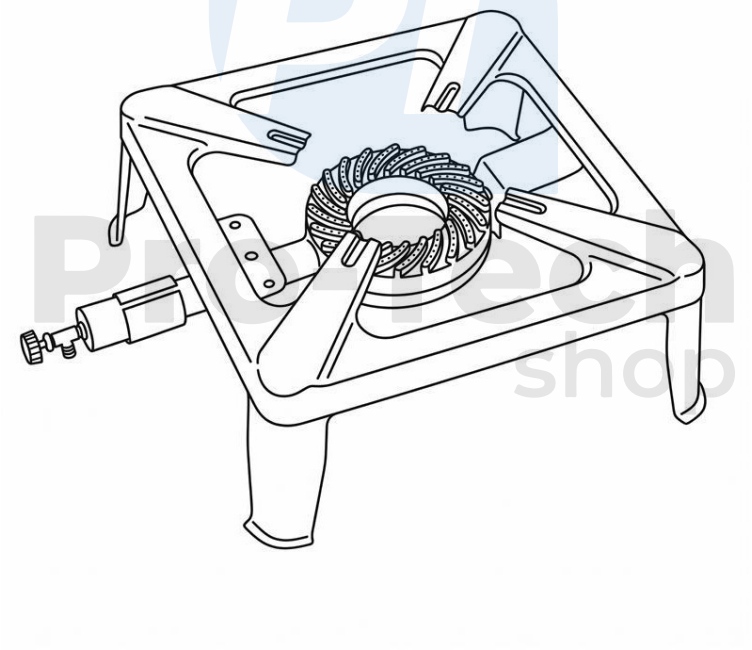

## Інструкція з експлуатації

**Переклад оригінальної інструкції**

**Попередження: Використовуйте тільки на відкритому повітрі.
Перед використанням приладу прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання. ЗБЕРІГАЙТЕ ПОЗА ДОСТУПОМ ДІТЕЙ!**

**Використані позначення та символи:**

3P(G31) — пропан із тиском 37 мбар,
3B/P(G30) — суміш пропану та бутану з тиском 37 мбар.
I3B/P(37): тільки з газом B/P (пропан-бутан) третьої групи при зазначеному тиску (37 мбар)

Ця інструкція містить важливу інформацію щодо встановлення, використання та обслуговування цього приладу. Прочитайте цю інструкцію, щоб безпечно користуватися цією газовою плитою протягом багатьох років.

**Примітка**

Продавець не несе жодної відповідальності у зв'язку з неправильною установкою або неправильним використанням цього приладу.
Перед встановленням та використанням цього газового приладу уважно прочитайте всі інструкції. Недотримання цих інструкцій щодо встановлення та використання може призвести до нещасних випадків або пошкодження приладу.
Перед тим, як відкривати прилад для ремонту або чищення, вимкніть його та переконайтеся, що всі частини охололи, щоб уникнути опіків. Цей газовий прилад можна використовувати лише на відкритому повітрі.
Цей газовий прилад слід використовувати на рівній та негорючій поверхні. Під час використання приладу не рухайте його.
Після використання перекрийте подачу газу на газовому балоні.
Будь-які модифікації приладу можуть бути небезпечними і заборонені.

**Інструкція з монтажу**




1 – кронштейн A
2 – рама
3 – кронштейн B
4 – газовий клапан
5 – пальник
6 – ніжка

1. Прикріпіть вузол пальника до рами за допомогою 2 гвинтів на консолі A та консолі B.
2. Прикріпіть чотири ніжки до рами за допомогою 2 гвинтів і гайок на кожну ніжку.
3. Встановіть газовий клапан на вузол пальника та зафіксуйте його, затягнувши стопорну гайку.

**1 Важлива інформація з безпеки для правильного налаштування та використання цього пристрою (шланг та регулятор не входять до комплекту поставки)**.

a). Надіньте газовий шланг на кінець регулюючого клапана, поки його кінець не буде видно, і зафіксуйте його щільно закрученим шланговим затискачем.
b). Другий кінець газового шланга насадіть на кінець регулятора тиску, поки він не стане видимим, і зафіксуйте його щільно закрученим шланговим затискачем.
c). Регулятор повинен відповідати вимогам стандарту EN 12684:2001,
d). Використаний шланг повинен відповідати відповідному стандарту для країни використання і не повинен перевищувати довжину 1,50 м. Зношений або пошкоджений шланг необхідно замінити.
e) Подаючий газовий шланг слід регулярно перевіряти та замінювати у разі пошкодження або принаймні раз на два роки.
(f) Цей прилад належить до класу I3B/P і, як такий, може використовуватися лише з 11-кілограмовими балонами з пропаном-бутаном.
(g) ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ ПРОВЕДІТЬ ПЕРЕВІРКУ ГЕРМЕТИЧНОСТІ, ЯК ОПИСАНО НИЖЧЕ.

**Перевірка герметичності:**

Перевірку герметичності слід проводити після кожного підключення нового газового балона або після тривалого простою приладу.
Перевірте, чи газовий клапан надійно закріплений на пальнику.
Перед кожним використанням переконайтеся, що шланг не має тріщин та розривів.

ВАЖЛИВО: якщо ви не можете зупинити витік газу, закрийте клапан газового балона або важіль регулятора і від'єднайте регулятор від газового балона, а потім зверніться до місцевого постачальника газу.

Проводьте цей тест подалі від відкритого вогню або іскор і не паліть!

1. Приготуйте 100–200 мл рідини для виявлення витоку, змішавши одну частину миючого засобу з трьома частинами
води. 2. Переконайтеся, що ручка знаходиться в положенні OFF.
3. Підключіть регулятор до газового балона.
4. Переконавшись, що з'єднання безпечне, повністю відкрийте клапан газового балона або поверніть регулятор газу в положення «увімкнено».
5. Наступні частини промийте водою з милом:
- клапан газового балона
- регулятор
- шланги та шлангові з'єднання
- клапан пальника
- зварки або шви на газовому балоні

**Важливо!**

Якщо з'являються бульбашки, це означає витік газу. Негайно закрийте клапан газового балона або регулятор у положення «вимкнено»!

6. у разі витоку газу знову затягніть усі газові з'єднання та повторіть процедуру (кроки 2–5). Після перевірки герметичності закрийте подачу газу на балоні або регуляторі.
7. Якщо витік не зник, не намагайтеся усунути проблему самостійно. Зверніться до свого постачальника LPG.

Будьте особливо обережні під час використання приладу при температурах нижче 0 °C. Коли температура опускається нижче 0 °C, гумові з'єднання можуть затвердіти та спричинити витік газу.
Перед запалюванням пальника та після нього завжди переконайтеся, що газ не витікає.
Використання плити під час витоку може спричинити пожежу, опіки, серйозні травми або смерть.
Тримайте дітей на достатній відстані від плити та газових балонів — ми рекомендуємо відстань понад 3 метри.
Ніколи не залишайте нагрітий або запалений прилад без нагляду.
Під час встановлення гнучкого газового шланга тримайте його подалі від гарячих та гострих предметів.

**2) Встановлення**

a) Видаліть з місця приготування їжі всі легкозаймисті матеріали, легкозаймисті рідини або пари.
b) Встановіть плиту на тверду, стійку та рівну поверхню, щоб забезпечити її стабільність.
c) Гнучкий газовий шланг повинен бути триматися подалі від гарячих або гострих предметів, щоб він не піддавався скручуванню або пошкодженню.
d) Приміщення для приготування їжі має бути добре провітрюваним.
e) Заміна газового балона повинна здійснюватися подалі від будь-яких джерел займання.
f) Для захисту від пожежі температура поверхні, на якій стоїть плита, не повинна перевищувати 50 °C.
g) Газовий балон повинен знаходитися на відстані не менше 50 см від приладу на рівній поверхні.

**Попередження**

Перемістіть усі горючі матеріали на відстань не менше 1,2 метра від увімкненої плити або плити, яку ви збираєтеся увімкнути. Перемістіть горючі рідини або пари на відстань не менше 7,6 м від увімкненої плити або плити, яку ви збираєтеся увімкнути. Цей прилад може запалити горючі матеріали, рідини або пари, що може призвести до пожежі, опіків, серйозних травм або смерті. Приберіть порожні газові балони подалі від приладу та всіх джерел тепла.
Ізолюйте всі порожні газові балони, перемістивши їх якнайдалі від плити. Цей
прилад повинен бути розміщений подалі від горючих матеріалів

**3) Запалювання пальника**

a) Покладіть запалену сірник або запальничку над кільцем пальника.
b) Відкрийте регулювальний клапан, щоб подати газ і запалити пальник.
c) Якщо пальник не запалюється, закрийте регулюючий клапан, зачекайте 5 хвилин і повторіть крок a).
d) Коли пальник горить, ви можете регулювати полум'я, обертаючи ручку на газовому клапані. **Коли пальник запалений, не відкривайте регулюючий клапан повністю.**
e) Щоб вимкнути пальник, поверніть клапан балона або перемикач регулятора в положення «увімкнено/вимкнено». **Після згасання полум’я** поверніть ручку на газовому клапані в положення «вимкнено».
f) Перед чищенням або переміщенням пристрою дайте йому охолонути принаймні 5 хвилин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Під час запалювання або приготування їжі на пальнику ніколи не нахиляйте голову та не нахиляйтеся над запаленим пальником. Це небезпечно і може призвести до пожежі, опіків, серйозних травм або смерті.

**4) Використання плити**

a) Помістіть продукти або рідину у відповідний посуд.
b) Поставте посуд у центр плити.
c) Поверніть регулюючий клапан, щоб налаштувати інтенсивність нагріву.
d) Чистіть та доглядайте відповідно до частоти використання
e) У разі витоку газу негайно перекрийте подачу газу
f) При роботі з особливо гарячими компонентами рекомендується використовувати захисні рукавички.

**Попередження**
Ніколи не рухайте гарячу або запалену плиту. Перед переміщенням плити вимкніть її та зачекайте, поки вона охолоне більше ніж 5 хвилин. Переміщення гарячої або запаленої плити може призвести до ризику пожежі, опіків, серйозних травм або смерті.
Ніколи не поєднуйте кілька плит. Ніколи не використовуйте плиту для нагрівання порожнього посуду. Таке використання плити може призвести до ризику пожежі, опіків, серйозних травм або смерті.
Ніколи не використовуйте кухонний посуд, який не підходить для плити — особливо підставки під сковорідки (з опуклим або увігнутим дном, деякий емальований посуд тощо). Використання невідповідного кухонного посуду може призвести до нестабільності плити. Вона може перекинутися та спричинити пожежу, опіки, серйозні травми або смерть.
Деталі, запечатані виробником, не повинні змінюватися користувачами.
Перед зберіганням завжди від'єднуйте плиту від газового балона. Якщо газовий балон не зняти перед зберіганням, може статися витік газу, що може спричинити пожежу, опіки, серйозні травми або смерть. Завжди зберігайте газові балони в добре провітрюваному місці, подалі від будь-яких потенційних джерел тепла або займання, включаючи: водонагрівачі, кухонні плити або котли, або там, де температура перевищує 50 °C. Зберігання балонів поблизу джерел тепла або займання, коли температура перевищує 50 °C, може спричинити вибух і призвести до пожежі, опіків, серйозних травм або смерті.

**5) Технічне обслуговування та усунення несправностей**

| **Проблема** | **Причина** | **Вирішення** |
|---|---|---|
| Мале полум'я<br>Газова плита не вмикається<br>Порожній газовий балон | Низький рівень газу<br>Холодний газовий<br>балон<br>- | Заміна газового<br>балона Заміна<br>газового балона<br>Заміна газового<br>балона |

При мінімальному та максимальному подачі газ повинен рівномірно розподілятися з усіх отворів пальника. Отвори пальника не повинні бути заблоковані. Якщо отвори забиті, очистіть їх водою з миючим засобом та голкою.

**Технічні дані:**

Модель: HT-C-0008
Теплова потужність: 9 кВт
(509 г/год) Категорія: I3B/P,
I3+ Тип газу: G30/G31 (LPG)
Робочий тиск: 28-30/37 мбар