
Pro-Tech CHEF

Чавунна газова плита потужністю 9 кВт Pro-Tech CHEF 1

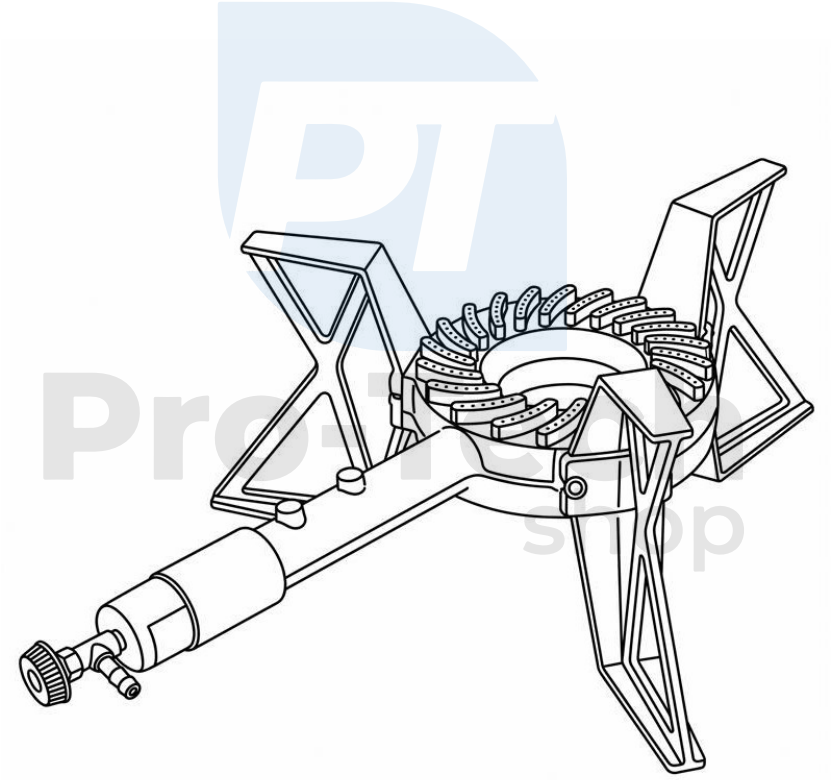

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

ВАЖЛИВО: Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, оскільки вона містить важливу інформацію щодо введення в експлуатацію та безпечного використання! Збережіть її, оскільки вона може знадобитися вам під час подальшого використання!

Прилад можна використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні з тиском 30 мбар, використовуючи газовий шланг довжиною не більше 1,5 метра, сертифікований для використання з пропаном-бутаном (регулятор і газовий шланг не входять до комплекту поставки).

Можливості використання

Газова плита використовується для нагрівання та варіння рідин у посуді. Будь-яке інше використання або модифікація пристрою вважається неправильним і значно підвищує ризик травмування. Цей пристрій можна використовувати виключно з пропаном або сумішшю пропану та бутану при використанні редукційного
клапана з вихідним тиском 30 мбар. Ми вважаємо за необхідне використовувати регулятор, позначений знаком відповідності. Використовуйте виключно балони PB 11 або менші, які стандартизовані в центрах обміну газових балонів. Спроба підключення іншого типу балона під тиском може бути небезпечною.

Монтаж та введення в експлуатацію:

УВАГА!

Пристрій можуть вводити в експлуатацію та використовувати лише особи з достатніми фаховими знаннями. Газову плиту використовуйте лише на відкритому просторі!


Прилад можна використовувати лише на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях за допомогою редукційного клапана з тиском 30 мбар, що має сертифікат відповідності, та з використанням газового шланга довжиною не більше 1,5 метра, **сертифікованого для використання з пропаном-бутаном** (регулятор і газовий шланг не входять до комплекту поставки). Може працювати виключно на пропан-бутановому газі!

Монтаж:

• За допомогою гвинтів прикріпіть ніжки до корпусу плити.



• Прикрутіть клапан до кінця плити.

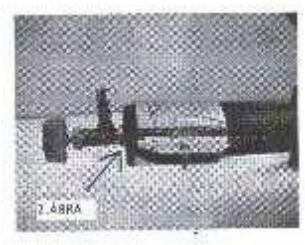

• Якщо регулятори потоку повітря не встановлені на заводі, з'єднайте їх гвинтами та надіньте на отвір для повітря так, щоб вони його закривали.



Інструменти, необхідні для експлуатації (не входять до комплекту поставки!):

1. Балон з пропан-бутаном
2. Редукційний клапан із сертифікатом відповідності « », налаштований на заводі на тиск 30 мбар
3. Спеціальний гумовий шланг з пластиковою оболонкою довжиною не менше 1,2 м (макс. 1,5 м). Рекомендується замінювати його кожні 5 років.

Інструкції з безпеки

Встановлення та налаштування пристрою може виконувати лише кваліфікований фахівець!

Що потрібно зробити перед підключенням газової плити:
− Використовуйте прилад виключно на відкритому просторі або в добре провітрюваних приміщеннях через редукційний клапан з тиском 30 мбар.
− Використовуйте виключно 11-кілограмові балони або балони з пропаном-бутаном (ПБ), що продаються в пунктах обміну.
− Перед підключенням газового балона переконайтеся, що встановлено ущільнювач (між регулятором тиску та газовим балоном) і що він у хорошому стані.
− Під час заміни газових балонів завжди вставляйте нове ущільнення між балоном і регулятором тиску.
− Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженими або зношеними ущільнювачами. Ніколи не використовуйте прилад, якщо він негерметичний, пошкоджений або не працює належним чином.
− Перевірте шланги на наявність пошкоджень.
− Ніколи не використовуйте прилад, якщо він має пошкоджені деталі.
− Замінюйте або підключайте газовий балон у добре провітрюваному місці, по можливості на відкритому повітрі, подалі від усіх можливих джерел іскор, наприклад, відкритого вогню, запальничок, електричних кухонних приладів, а також подалі від людей.
− Завжди переконуйтеся, що всі місця з'єднання герметичні, і завжди перевіряйте герметичність з'єднання перед тим, як запалити газовий пальник.
− Під час підключення газових балонів заборонено палити! Дотримуйтесь інструкцій щодо заміни балона. Монтаж завжди починайте з газового балона.
− Слідкуйте, щоб газові балони не перегрівалися, а шланги не перегорали. У разі потреби замініть приладдя.

Підключення газового балона:
− Переконайтеся, що всі клапани закриті
− Переконайтеся, що ущільнювач встановлений (між регулятором тиску та газовим балоном) і знаходиться в хорошому стані.
− Перед кожним використанням пристрою перевірте, чи шланг і регулятор у хорошому стані.
Не використовуйте шланг або регулятор, які мають пошкодження або ознаки зносу.
− Приєднайте регулятор тиску до газового балона. УВАГА! Кріпильна гайка має ліву різьбу.
− Підключіть газовий шланг до регулятора тиску.
− Затягніть з'єднання. Не застосовуйте надмірну силу, щоб не перекрутити та не пошкодити різьбу.
− Відкрийте клапан балона. Переконайтеся, що всі з'єднання герметичні. Для цього використовуйте спрей для виявлення витоків або мильну воду. Якщо ви виявили витік газу, з'єднання необхідно затягнути.
− Використовуйте лише ідеально герметичне обладнання без витоку газу.
− Не використовуйте обладнання, якщо ви підозрюєте, що система негерметична.
− Після проведення випробування на герметичність закрийте клапан балона.

Порядок підключення обладнання, необхідного для роботи:

Надіньте гумовий шланг на з'єднувальну головку газового балона та закріпіть його затискною скобою. Таким самим чином закріпіть другий кінець гумового шланга до редукційного клапана. Під'єднайте редукцію до газового балона. Важливо! Гумовий шланг необхідно розмістити так, щоб він не скрутився! Перевірте всі з'єднання на відсутність витоку газу. Для перевірки використовуйте спрей для перевірки витоку газу або мильну воду. У разі витоку газу негайно закрийте газовий балон. У місці витоку затягніть ущільнювач або затискний болт шланга, а потім знову перевірте, чи витік не триває. Заміну порожнього балона виконуйте тільки на відкритому просторі, далеко від будь-якого джерела вогню! Якщо температура поверхні місця установки перевищує температуру навколишнього середовища на 50 °C, забезпечте захист поверхні балона, щоб уникнути перегріву.

Зберігайте пляшку в недоступному для дітей місці! Зберігайте її подалі від джерел тепла, іскор, відкритого вогню та гарячих поверхонь! Куріння заборонено! Зберігайте у добре провітрюваному приміщенні!

Експлуатація:

«Прилад необхідно тримати подалі від легкозаймистих матеріалів»! «Під час експлуатації положення приладу не можна змінювати»! Відкрийте кран газової плити, а потім і кран газового балона. Піднесіть сірник до пальника газової плити та запаліть газ. Силу полум’я можна регулювати, відкриваючи та закриваючи кран газової плити.



Рухаючи заслінку регулятора повітря, можна налаштувати кількість суміші повітря та газу, що надходить до плити. Полум’я є правильним, якщо має синій колір. Жовте полум’я виникає у разі нестачі повітря. У такому випадку збільшуємо кількість повітря, що надходить, регулюючи заслінку регулятора повітря. Під час роботи не переміщуйте балон та газовий пальник. Після використання спочатку закрийте кран на газовому балоні, потім кран на газовій плиті. Будь-яке втручання в конструкцію пристрою може бути небезпечним.

Технічне обслуговування:

Зберігайте газову плиту так, щоб до неї не потрапила комаха (наприклад, павуки), оскільки вони можуть забити отвори в газовому розподільнику. Перед використанням завжди перевіряйте, чи отвори для газу повністю відкриті та вільні. У разі потреби обережно очистіть їх, найкраще за допомогою стисненого повітря.

Зберігання:

Газовий обігрівач слід зберігати в місці, захищеному від вологи та пилу, упакованим від проникнення комах та павуків.

УВАГА!

Пристрій можуть вводити в експлуатацію та використовувати лише особи з достатніми професійними знаннями. Газовий обігрівач використовуйте лише на відкритому повітрі! Він може працювати виключно на пропан-бутановому газі! Не залишайте увімкнений газовий обігрівач без нагляду! Забороняється використовувати поблизу легкозаймистих матеріалів! Діти не повинні наближатися до пристрою! Газовий обігрівач нагрівається під час використання, тримайте його лише в рукавичках! На газовому обігрівачі заборонено здійснювати будь-які зміни або модифікації, оскільки це може призвести до травмування. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправильним використанням газових балонів або модифікацією газової плити.

Технічні дані:

Модель: HT-C-0007
Теплова потужність: 9 кВт (509 г/год)
Категорія: I3B/P, I3+ Тип газу: G30/G31 (LPG)
Робочий тиск: 28-30/37 мбар

Pro-Tech shop